EVRENSEL MODA

burda®

Sayı 2021/6 HAZİRAN
15.00 TL.

ISSN 1301-9732
9 771301 973003
K.K.T.C. 17.00 TL.

HEPSİ YENİ MODEL

Benim yazım

ÇİFT YÜZLÜ CEKET, HAVADAR TATİL VE HAFTA SONU GİYSİLERİ, TROPİK DESENLİ KUMAŞLARLA FEMİNEN TARZ, HEPSİ 34-52 BEDENDE. AYRICA AKSESUAR SEÇENEKLERİ...

PIRILTILI GÜNLER
Saten, payetli kumaş ve türevleri ile ışıltılı geceler

ÖZEL TASARIM
Kırlangıç yakalı, asimetrik yan yırtmaçlı elbise

Dikiş okulu
Asil duruşlu
kalem pantolon
ve rahat
jarse elbise

HIZLI VE KOLAY
Alışveriş torbası dikiyoruz.

İNTAŞLAR



Ev Tekstilinin Favori Kumaş Modellerinden Duck Bezi Kumaş Modellerini

Keşfedin!

Tüm modellere göz atmak için **www.intaslar.com**'u ziyaret edin!

instagram.com/intaslar

facebook.com/intaslar

Sabit Hat: **444 09 20**

Whatsapp: **0 (533) 318 94 28**

EDİTO



burda patronları artık internette! shop.burda.com.tr'den dilediğiniz modeli kopya çıkarmaya gerek kalmadan kumaşınıza uygulayıp, keyifle dikin.

shop.burda.com.tr

Sıcaklarla gelenler

Biraz spor biraz elegan tarzda tulum, göğüs altından büzgülü tunik, her kıyafetin üstüne rahatlıkla giyebileceğiniz jakar kumaştan yelek... Yaz sıcaklarının gerçek anlamda kendini göstermeye başladığı şu günlerde tatil ferahlığı sunan daha havadar giysilere ihtiyaç dönemi başlamış demektir. Bu sayıda kombin imkanı yüksek çok güzel örneklerle karşınızdayız. Sayfaları çevirmeye başlamadan önce patronlarımızın sadece başlangıç için bir yol gösterici olduğunu ve kendinizden katarak ortaya çıkacak yorumlarınızla emeğinize daha da değer katacağınızı unutmayın. Eserlerinizi bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyduğumuzu tekrar hatırlatmak istiyorum. Mutlaka bekliyoruz. Haziran ayı içinde yepyeni iki özel sayımızla daha bayilerde olacağız. Çok beğendiğiniz ve tekrar vermemizi istediğiniz, 3-12 yaş aralığı çocuk modellerimizden oluşan arşiv özel sayımız **Burda Best of Çocuk** ve hem kendinizin hem de sevdikleriniz için zevkle yapabileceğiniz yepyeni yazlık aksesuar önerileri içeren **Burda Aksesuar** dergisi. Her ikisini de çok beğeneceğinizi umuyorum.
Güzel günlerde buluşalım.

ÖZGÜR ALEV TEZCANLI - YAYIN YÖNETMENİ
aozgurkaya@doganburda.com

www.burda.com.tr
www.facebook.com/BurdaDergisi
www.twitter.com/BurdaDergi
www.instagram.com/burdaturkiye
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

burda
YAYINCI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

İcra Kurulu Başkanı: **Cem M. Başar**
Yayın Yönetim Danışmanı: **Ferhan Kaya Poroy**
Yayın Yönetmeni (Sorumlu): **Özgür Alev Tezcanlı**
Görsel Yönetmen: **Selma Övet Berber**
Katkıda bulunanlar/Çeviri: **Gülderen Pamir**
Etkinlik ve Proje Direktörü: **Ali Erman İleri**
Ankara Temsilcisi: **Erdal İpekeşen**
Telefon: 0312 207 00 71

YÖNETİM
Üretim Planlama Direktörü
(Tüzel Kişi Temsilcisi): **Yakup Kurtulmuş**
Satış ve Dağıtım Direktörü: **Egemen Erkorol**
Finans Direktörü: **Didem Kurucu**
Dijital İçerik Direktörü: **Eren Demir**

Kurumsal İletişim Müdürü: **Funda Demirci Ayan**

REKLAM
Reklam Grup Başkanı: **Nisa Aslı Erten Çokça**
Reklam Grup Başkan Yardımcısı:
Işıl Baysal Turan - Seda Erdoğan Bal
Satış Koordinatörü: **Hülya Hankendi**
Satış Müdürü: **Beril Güroğlu Sözkesen**
Reklam Teknik Müdür: **Ayfer Kaygun Buka**
Telefon: 0212 336 53 61 - 62 Faks: 0212 336 53 91
Reklam Rezervasyon:
Telefon: 0212 336 53 00 - 57-59 - Faks: 0212 336 53 92 - 93
Hedef Sayfalar Reklam Koordinatörü: **Aysel Şener**
Telefon: 0212 336 53 70 - Faks: 0212 336 53 91
Ankara Reklam Satış Koordinatörü: **Sezinur Balıkçıoğlu**
Ankara Reklam Satış Müdürü: **Beliz Balıbey**
Telefon: 0312 207 00 72 - 73

ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ
ALMANYA: **Michael Neuwirth**
T. +49 89 9250 3629 - michael.neuwirth@burda.com
AVUSTURYA/İSVİÇRE: **Christina Bresler**
T. +43 1 230 60 30 50 - Christina.Bresler@burda.com
FRANSA/LUKSENBURG/BELÇİKA/HOLLANDA:
Marion Badolle-Feick
T. +33 1 72 71 25 24 - marion.badolle-feick@burda.com
İNGİLTERE/İRLANDA: **Jeannine Soeldner**
T. +44 20 3440 58 32 - jeannine.soeldner@burda.com
ABD/KANADA/MEKSİKA: **Salvatore Zammuto**
T. +1 212 884 48 24 - salvatore.zammuto@burda.com
YUNANİSTAN/PORTEKİZ/İSPANYA/
HİNDİSTAN/ASYA: **Jessica Loose**
T. +49 89 92 50 24 68 - jessica.loose@burda.com
İSKANDİNAV ÜLKELERİ:
Ulrik Brostrom T. +45 23 28 97 69 - ubr@jbmedia.dk

YÖNETİM YERİ: **Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12**
Trump Towers Kule 2 Kat: 21-22 34387 Şişli / İst.
Telefon: **0212 410 32 00** Faks: **0212 410 35 81**
e-posta: burda@doganburda.com

BASKI: **Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş.**
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:16
Ümraniye / İstanbul TELEFON: 444 44 03
FAKS: 0216 365 99 07 - 08 www.bilnet.net.tr
Dağıtım: **Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.**
Yayın Türü: **Ulusal, süreli, aylık** FIPP üyesidir.

DB Okur Hizmetleri Hattı: **0 212 478 0 300**
e-posta: okurhizmetleri@doganburda.com
DB Abone Hizmetleri Hattı: **0212 478 0 300 Faks: 0212 410 35 12-13**
abone@doganburda.com www.doganburda.com
Çalışma saatleri her gün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir.

burda Dergisi Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından Verlag Aenne Burda &Co. lisansıyla T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. burda Dergisinde yayımlanan yazı, fotoğraf, harita illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

Modellere toplu bakış

ÇOCUK MODASI Sf: 28



HOBİ EL İŞİ
Sf: 8



GÜNCEL MODA Sf: 26



KLASİK MODA Sf: 20



TREND MODA Sf: 59



TASARIM
Sf: 6



BÜYÜK BEDEN Sf: 64



FOTOĞRAF: U2/ULI GLASEMANN. PRODÜKSİYON: MARIANNE MUSSLER

YAYINEVİ



YAZARDAN DİREKT

KİŞİSEL YAYINCILIK

HEDEFİMİZ SİZİNLE AYNI...
KİTABINIZI YAYINLAMAK...

Kitap çıkarmak dediğimiz şey, cesaret isteyen bir iş... Biz yazarlarımızın cesur insanlar olduğunu biliriz. Bilir ve içten içe gurur duyarız.

★ Kapak Tasarımı ★ Editör Çalışması
★ Kitap Basım - Dağıtım ve Satış
★ E-Kitap Formatlama ★ İstek Üzerine Basım Formatlama
★ Yurt dışı Hizmetler

Yayınlamak istediğiniz kitaplarınızı, kitaplaştırmak istediğiniz yazılarınızı okuyucusuna ulaştırmak için bizimle iletişime geçin.

Mail: info@yazardandirekt.com
Telefon/Whatsapp: 0533 356 8256

www.yazardandirekt.com


yazardan_direkt
yazardandirekt
yazardandirekt
Yazardan Direkt



Sade, minimalist

ELBİSE
Beden 36 – 44
Sezonun modasını yansıtan özelliklere sahip: Dar kesimli elbise kolla bütünleşen kırlangıç yakası ve asimetrik yan yırtmacıyla çok özel bir tasarım.

Kumaş: Krep

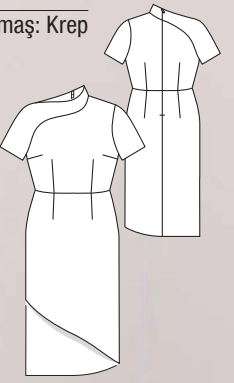

122

Kumaş önerisi

Leopar ya da batik desenli krep kumaşlar da bu modele çok yakışacaktır, bilginize.



AÇIĞA SATIŞ *nedir?*

Sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılması veya satışına ilişkin emrin verilmesidir.



www.borsaistanbul.com

/ borsaistanbul

BORSA İSTANBUL


SAÇ BANDININ DİKİŞİ KOLAY,
KULLANIMI DAHA DA KOLAY.

Saç bandı dikiyoruz:



Yumuşak jarse kumaşı ve arkadaki elastik bandıyla çok kullanışlı bir saç bandı.



MALZEME:
Jarse, iplik, 2 cm ende elastik bant, iğne, makas, cetvel




1 • Adım:
Şablon: 2x A, 1x B, 16 cm elastik bant (şablonlara dikiş payı dahil).



2 • Adım:
B parçasını (elastik bant tüneli) yüzü yüzünde katlayın, uzun kenarları 0.7 cm enden dikin, dikiş payını ayırın ve ütüleyin.



3 • Adım:
Çengelli iğneyle bandı döndürün ve ütüleyin. İçine elastik bandı geçirin, uçlarını 0.5 cm enden dikin.

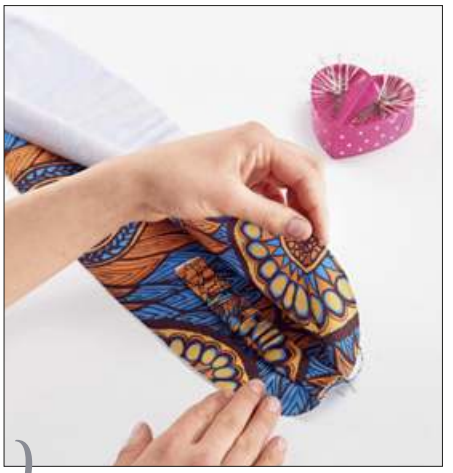

4 • Adım:
A parçasını yüzü yüzünde katlayın ve işaretli yerden elastik bant tünelini iğneleyin.



5 • Adım:
Sonra 0.7 cm enden çepeçevre dikin. Sol yanda elastik bant tünel girişini açık bırakın, aynı zamanda altta dikişi 5 cm açık bırakın (döndürmek için).



6 • Adım:
Saç bandını ön yüzüne döndürün, hafifçe düğüm atın ve elastik tünel bandını açık yere sokun.



7 • Adım:
Dikişteki açıklıktan bandı döndürün ve elastik bandı dikin. Sonra tekrar ön yüzüne çevirin ve düğümü ortaya getirin.

ÇANTA ÖNERİSİ

Daha büyük ya da daha küçük boyda istiyorsanız kozmetik çantası şablonunun ölçülerini değiştirin.

Kozmetik çantası dikiyoruz:



MALZEME:
Kalp desenli yalıtımlı pamuklu kumaş, poplin astar, yapışkanlı tela, verev bant, iplik, mandal, makas, cetvel, zikzak kenarlı sürfile makası. A ve B şablon dikiş açıklaması sayfalarında: Tüm kenarlar 1 cm dikiş paylı, üst fermuarlı kenar 2 cm paylı.



1. Adım: A patronu kumaşın kat yerinden ya da 2x biçin, yapışkanlı telayla pamuklu kumaşa ütüleyin.



2 • Adım: Kalplerin baktığı yöne uygun alt dikişi çekin: İki A parçasını yüzü yüzünde 1 cm enden dikin, ütüleyin, döndürün ve iki yandan dikiş çekin.



3 • Adım: Sonra üstteki fermuar kenarlarına verev bant döndürün. Alternatif olarak dikiş payını zikzak kenarlı makasla kesebilirsiniz.



4 • Adım: Dikiş paylarını 2 cm ende içe ütüleyin ve iki kenara fermuar bantlarını dikin.




5 • Adım: Ardından iki yan dikişi yüzü yüzünde 1 cm ende kapatın ve paylara ya verev bant geçirin, ya sürfile makasıyla kesin.



6 • Adım: B parçasını 2 x 1 cm dikiş payıyla biçin, parçaları yüzü yüzünde iki uzun kenarından 1 cm ende dikin.



7 • Adım: Ön yüzüne döndürün, ütüleyin, dıştan iki kenara dikiş çekin.

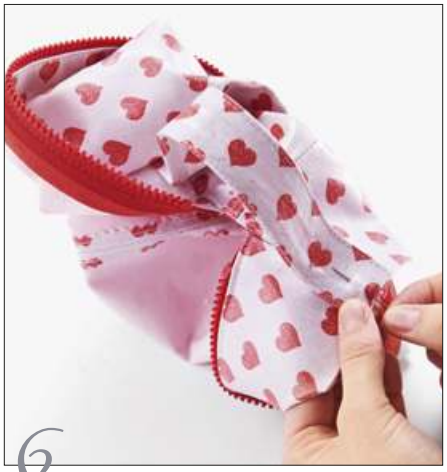

8 • Adım: Fermuar açın ve bir kenarın altında çanta dilinin (B) yerini işaretleyin (ortadan).



9 • Adım: Sonra iki yanda iki dikişi 1 cm enden kapatın, bir yanda dili araya alın.



10 • Adım: Sonra 4 yan kenara verev bant döndürün ya da zikzak makasla payı kesin.



PLASTİK POŞETLERLE VEDALAŞIN!

Alışveriş çantanızı kendiniz dikin, hem çevre korumaya katkıda bulunun hem kendi tarzınızı vurgulayın.

FOTOĞRAF: JAN SCHMIEDEL.

Alışveriş çantası dikiyoruz:



MALZEME:
1 m kanvas kumaş, 140 cm kemer bandı, mezura, marker kalem, toplu iğne, mandal, makas, cetvel




1 • Adım: Dikiş payı dahil biçki: Kanvas: 44 cm en x 45 cm yükseklik, alt kenar kumaşın kat yerinde. Sap: 2 x 70 cm.





2 • Adım: Kumaşı tersi tersinde katlayın, iki yandan 0.7 cm enden dikin.

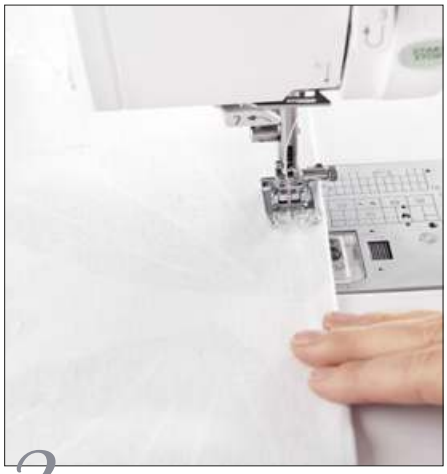

3 • Adım: Torbayı ters yüz edin, kenarları ütüleyin. İki yan kenara tekrar dikiş çekerek payları araya alın.



4 • Adım: Torbayı döndürün, kenarlarını ütüleyin. Sonra iki sapı orta noktanın 7 cm iki yanından iğneleyin ve 0.5 cm enden dikin.



5 • Adım: Sonra torbanın üst kenarını 2 x 2.5 cm ende içe ütüleyin ve mandalla tutturun, saplar içte kalsın.



6 • Adım: Torbanın üst kenarlarını dikin.



7 • Adım: Sonra askıları yukarı kaldırın ve dıştan üst kenara dikiş çekin.

Annelerimize en güzeli yakışır...

Geride bıraktığımız Anneler Gününü siz değerli okurlarımızla birlikte kutlamak amacıyla instagram hesabımız @burdaturkiye üzerinden düzenlediğimiz Burda ve Brother ile #engüzelianneme etkinliğimize gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyoruz.



BÜYÜK ÖDÜL
BROTHER FS155
ELEKTRONİK
DİKİŞ MAKİNESİ
KAZANANI

Ayşe Gökçe
@zamaneignesi



Fotoğraf: @nuraygokcephotography

1 YILLIK BURDA DERGİSİ
ABONELİĞİ KAZANANLARI



Feza Hüma Alan @fezaninatolyesi



Zarife Deniz @hediyelim_nakis



Kıymet Günemre @modaileilerle



Kübra Yorgancı @atolyesaye

Instagram hesabımız @burdaturkiye üzerinden gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılarak ödül kazanan değerli Burda takipçilerini kutluyoruz. Bir sonraki etkinliğimizde yeniden buluşmak dileğiyle.




















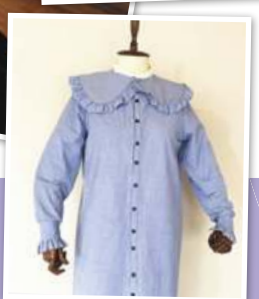

Muhteşem dikiş uygulamalarından göz kamaştıran nakışlara... Katılan yüzlerce eser arasından sadece küçük bir bölümünü görüyorsunuz.



Projelerinizde size eşlik edecek, pratik kullanımı ile işinizi kolaylaştıracak Brother FS 155 Elektronik Dikiş Makinesi'nin bütün özelliklerini öğrenmek için sayfayı çevirebilirsiniz.



brother

DİKİŞ KEYFİNİZE KEYİF KATACAK...

Dikiş ve tasarım dünyanızdaki yetenekleriniz ve yaratıcı gücünüz sizi nereye götürürse götürsün, kullanımı kolay, yenilikçi ve çok yönlü Brother FS 155 Elektronik Dikiş Makinesi hep yanınızda.

Yıllar önce ara verdiğiniz en büyük tutkunuz dikişe yeniden başlamaya karar verdiyseniz veya hali hazırda kullandığınız makinenizi yenilemek istiyorsanız size harika bir model önerimiz var. Özellikle başlangıç aşamasındaysanız ve kullanımı kolay ve pratik olması bir dikiş makinesinden en büyük beklentiniz ise Brother FS 155 Elektronik Dikiş Makinesi tam size göre demektir. Harcadığınız her kuruşa değeceğinden emin olabilirsiniz. Nasıl mı? Bu model 100 dahili dikiş ve 55 karakter dikişi özelliği içeriyor. Ayrıca dahili bir iplik geçirici, hızlı ayarlı masura, otomatik ilik dikimi ve durdur/başlat düğmesi var. Kusursuz dikişlere zemin hazırlayan bu model hafif kompakt gövdesiyle harika özellikleri bir arada sunuyor.

Brother FS 155 Elektronik Dikiş Makinesi



- 100 dahili dikiş
- 55 yazı karakter fonksiyonu
- Otomatik iğne besleyici
- LED dikiş ışığı



Siz dikiş tutkunlarının vazgeçemeyeceği özellikleriyle üstün dikiş kalitesi sunan modelin kullanımı da son derece kolay.



100 dahili dikiş ve 55 karakter dikişi özelliği, yaratıcı gücünüzü teşvik edecek ve muhteşem eserler ortaya çıkarmanıza imkan sağlayacak.



Aile fertlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü giysi ve aksesuarın dikişinde işinizi kolaylaştıracak.

Evde keyifli ve verimli vakit geçirmek için dikiş projelerinize çocuklarınızı da dahil edebilirsiniz. Emin olabilirsiniz çok hoşlarına gidecek!




Ev tipi dikiş makinesi ve profesyonel
nakış makinesi modelleri hakkında detaylı bilgileri
brother.com.tr adresinde bulabilirsiniz.
Brother Türkiye Ofisi iletişim **info@brother.com.tr**

BU BİR REKLAMDIR.


Çift dikişli kol çalışması

Şık bir ayrıntı ya da kolun iliklenmesi için gereklilik:
Blazer ceket dikerken bilmeniz gereken püf noktaları...


Çift dikişli kol yırtmacı

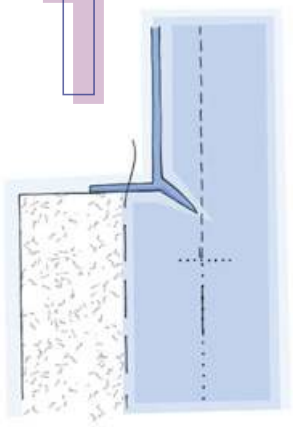


START
KLASİK KOL YIRTMACI kolun alt kenarında açılır. Üst kol parçası pervazla, alt kol parçası alta bindirme payıyla biçilir. Önce kol dikişini çekin ve dikiş payını ütüleyerek açın. Kolun alt kenarını (baskı) ütüleyin ve yekpare pervazlara tela ütüleyin. Arka kol dikişini teyelleyin ve yırtmacı teyelle kapatın. Dikişi yukarıdan yırtmaç işaretine kadar çekin, yırtmacı teyelle kapalı bırakın.

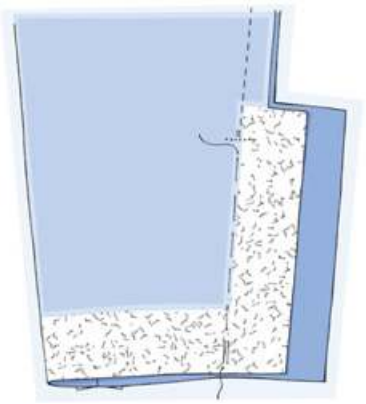


Alt kolun dikiş payını köşeden dikiş çizgisine doğru eğik kesin.

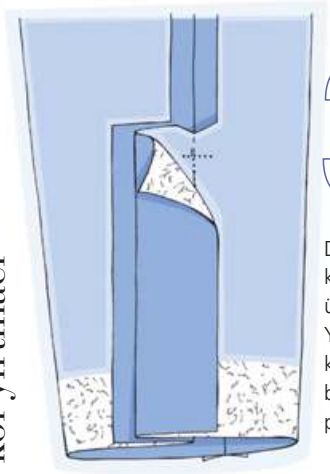


Dikiş paylarını kesiğe kadar ütüleyerek ayırın. Yırtmaç payını üst kola ütüleyin. Alta bindirme payında pervazı içe ütüleyin.

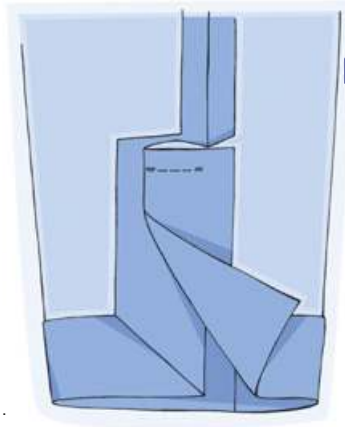

Yırtmaç teyelini sökün. Kolu bastırın, yırtmaç kenarlarını zarf köşesi şeklinde dikin. Yırtmacın üst ucunda alta bindirme payını üst kol pervazına dikin. Son olarak düğmeleri dikerken alta bindirme payını araya alın. Önemli: İlikli olsun istiyorsanız, alta bindirme payı yırtmacın pervazına dikilmeden önce ilikleri üst kola çalışın. Pervaz, ilikler açılırken araya alınacak kadar geniş olmalı. Biyeli ilik arka kol dikişi çekilmeden çalışılır.

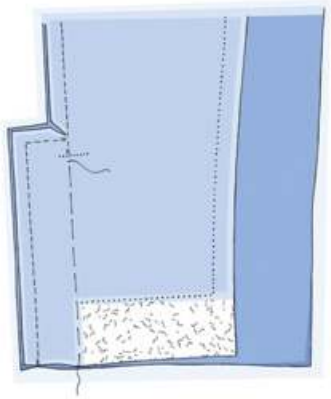

START
SAHTE KOL YIRTMACINDA kolun alt kenarı kapalıdır. Üst kol pervazla, alt kol alta bindirme payıyla biçilir. Arka kol dikişini teyellerken yırtmacı da dikiş gibi teyelleyin. Kol dikişini yukarıdan yırtmaç işaretine kadar çekin. Yırtmacı teyelli bırakın. Alta bindirme payı ile pervazın üst yan kenarlarını üst üste dikin. Alt kol payını köşede dikiş çizgisinin dibinden kesin.

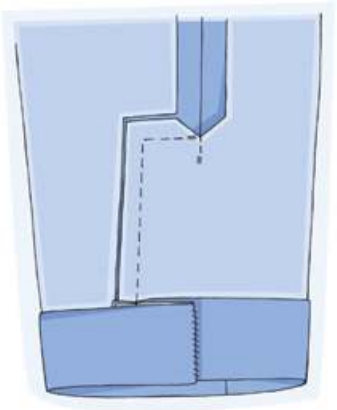

Dikiş payını yukarıdan kesiğe kadar ütüleyerek açın.
Yırtmaç payını üst kola ütüleyin.
Ön kol dikişini çekin.
Dikiş paylarını ütüleyerek açın ve baskıyı yapın. Yırtmaç teyelini sökün ve baskı kenarına yırtmaç kenarlarını dikin. Düğmeleri dikerken alta bindirme payını araya alın.

dergiburda.com'dan

kolayca satın alabilirsiniz.



BAYİLERDE

www.burda.com.tr

www.facebook.com/BurdaDergisi - www.instagram.com/burdaturkiye
www.twitter.com/BurdaDergi - https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

IŞILTI VE PIRILTI

Butik tarzı modellerimizi daha da vurgulayan parlak kumaşlarla hoş bir yaz gecesi gardırobu.

KORSAJ
Beden 34 - 42
Paris imzalı gibi duruyor ama el emeğinizin ürünü! Asimetrik kesimli, drapeli korsaj yan dikişlerde araya alınan balen çubuklarla üste mükemmel oturuyor.

Kumaş: Streç saten



110B

PANTOLON
Beden 34 – 44
Gece mutlaka etek giyilecek diye bir şart mı var? Bu saten pantolon da mükemmel bir tercih, ayrıca korsajla birlikte abiye tulum havasında.

Kumaş: Streç saten



103B

FOTOĞRAF: BODO RICKASSEL – PRODÜKSİYON: ANITA BAUER

ELBİSE

Beden 36 – 44

Nihayet şöyle gösterişli bir şeyler de giyelim ama olmaz mı? Bol kesimli eteği, V yakası ve göğsündeki mini drapesiyle minimalist bir elbise ama gösterişli kumaşıyla tüm sınırları yıkıyor!

Kumaş: Payetli kumaş



113




Eteğin bedeni
17–21





ETEK
Beden 17 - 21
Sıra dışı efekti garanti: Asimetrik kesimli ve volanlı eteği öne çıkartan parlak saten kumaşı. Bel bandına stras taşlı bir düğme ile modeli zenginleştirebilirsiniz.


Kumaş: Polyester saten

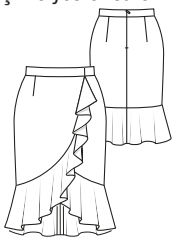

115B

ELBİSE
Beden 72 – 88
Heyecan uyandıran bir gece elbisesiyle karşınızdayız! Pili yaka kesimi, geniş dekoltesi ve volanlı etek ucuyla süper bir çalışma!


Kumaş: Saten

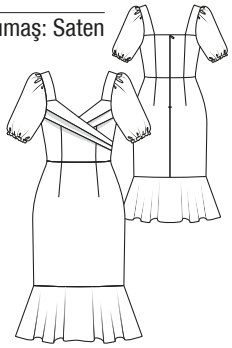

107B

PANTOLON
Beden 36 – 44
Dar kesimli, üstte taşıması kolay olmayan gece elbiselerine alternatif elastik belli, bol bir pantolon. Derin yan cepleri çanta zorunluluğunu giderecek kadar pratik.

Kumaş: Lureks jarse

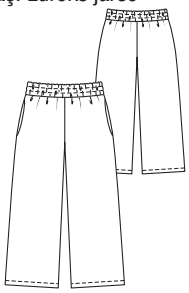

117



ETEK
Beden 36 – 44
Farklı bir şeyler giymeyi canınız istiyorsa bu eteği tavsiye ederiz: Evaze kesimli model midi boyda, parlak kumaşıyla dikkat çekici ve dikişi süper kolay!

Kumaş: Lureks jarse

116A

CEKET
Beden 36 – 44
Çok kısa, çok uzun, çok spor: Uygun bir gece ceketi bulmak zordur ama bu model elinizin altında olursa çok rahat edersiniz. Saten mont kimono kollu ve omuz plileriyle çok şık.

Kumaş: Polyester saten

102






Orman deseni, göz alıcı renkler, elegan drapeler: Bu stil büyük küçük her kadının yaz tercihi olacak.

TROPİKAL KULÜBE HOŞ GELDİNİZ!

FOTOĞRAF: ASTRID OBERT - PRODÜKSİYON: SABINE MAEULEN

ELBİSE
Beden 36 – 44
Çok tutulan bir desen, mükemmel duruş, maksimum konfor: Jarseden dikilen bu şık elbise tüm beklentileri karşılayan bir çalışma. Etek ucunda yan dikişlerdeki lastik büzgü ayrıca dikkat çeken bir ayrıntı.

Kumaş: Jarse

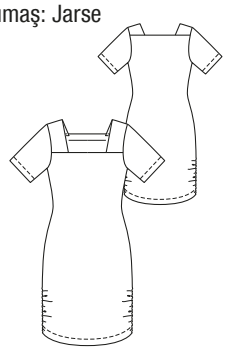

108

ETEK
Beden 17 - 21
Anvelop ve kenarları volanlı etek hem hayatınıza hem giysi dolabınıza hareket getirecek. Öndeki düğmesi sadece süs çünkü etek arkadan fermuarlı.

Kumaş: Keten



115A

Eteğin bedeni
17 – 21


Elbisenin bedeni
72
–
88





ELBİSE
Beden 72 - 88
Anvelop etkili yaka kesimi, karpuz kollar, hareketli etek ucu volanı. Ultra feminen bir elbise istiyorsanız daha ne olsun ki! Kusursuz bel çalışması ve eteğe kadar inen pensleriyle üste oturuşu mükemmel.

Kumaş: Viskon

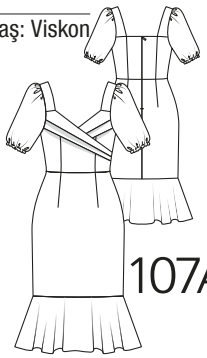

107A

ELBİSE
Beden 98 - 122
Şirinliğe bakar mısınız! Asimetrik etekli, enseden askılı bu şeker model anne elbisesinin kumaşından dikilmiş üstelik!


Kumaş: Viskon



130

CEKET
Beden 36 – 44
Rafine bir çalışma ama dikişi acayip kolay: Drapeli gibi görünmesi ön parçaların uzun ve enseye dolanan bir bant gibi olmasından. Astarsız olduğu için keten modeli bluz gibi de kullanabilirsiniz.

Kumaş: Keten

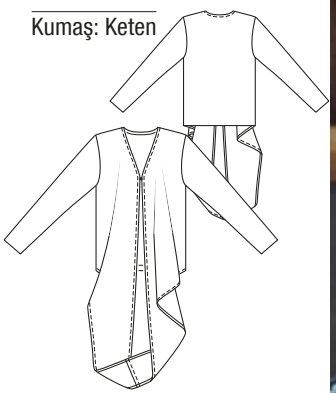

111A

ŞORT
Beden 34 - 44
Denim, gabardin, jarse… Serbest zaman giysilerinden en ideali olan şort için gönlünüz hangi kumaşı seçerse, ondan dikin. Hatta buradaki gibi jakar kumaştan dikip, ceketle tamamlayabilirsiniz de!

Kumaş: Jakar



104

CEKET
Beden 34 - 42
Ceket giymeyi seviyor musunuz? O halde bu yazlık modeli hemen dikin: Kol ağızları volanlı, boyu belin hemen altında, yakası oval kesimli, reglan kollu süper bir çalışma!

Kumaş: Jakar



105

BLUZ
Beden 36 – 44
Atlet şeklindeki tişörtlerin sonu gelmez. Derin V yakalı ve önü büzgülü olanı da mutlaka dolabınızda yer almalı.


Kumaş: Keten



114

PANTOLON
Beden 34 – 44
Klasik sigaret pantolonun desenli formu bu mevsimin de vazgeçilmezlerinden biri. Beyaz bir bluz ya da dar tişörtle iş yerine de giyilebilir.


Kumaş: Sentetik katkılı pamuklu

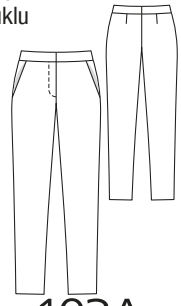

103A

TULUM
Beden 98 - 122
Şahane ve çocuksu, üstelik inanılmaz pratik ve rahat: Çapraz askılı kısa tulum yaz günlerinde kızınızın favorisi olacak.

Kumaş: Keten

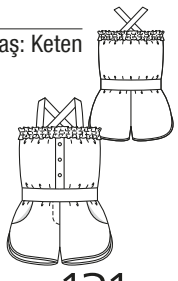


131





BLUZ
Beden 36 – 44
Yüksek belli pantolon ve etek seviyorsanız üstüne bu bluzu tercih etmelisiniz. Omuz dekolteli model lastik büzgüleri ve askılarıyla dikkat çekiyor.

Kumaş: Delik işlemeli kumaş

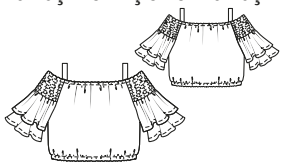

112

ETEK
Beden 98 - 122
Elinizde artmış kumaş varsa hemen değerlendirin ve kızınıza bu tatlı eteği dikin. Etek ucundan görünen astarı ve fiyonguyla şeker ötesi bir model.


Kumaş: Delik işlemeli kumaş



132

ÇİFT YÜZLÜ PARDÖSÜ
Beden 36 – 44
Bir kere dikin, sayısız kullanım seçenekleriyle yıllarca giyin. Kimono stili yazlık pardösü omuzdan pilili. Çift yüzlü kumaş kullanıldığı için iki taraflı giyilebilir, çünkü kenarlarına güzelce biye döndürülmüş.

Kumaş: Çift yüzlü kumaş

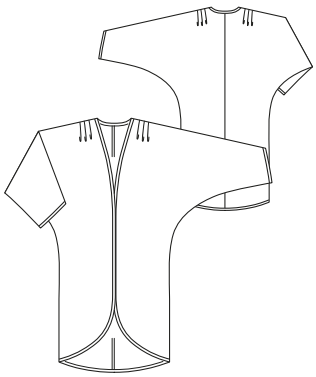

101

RAFİNE
İki yüzü de kullanıma uygun kumaştan dikilen bu giysi çok işinize yarayacak!



KORSAJ
Beden 34 - 42
Tropik desen abiye gece kıyafetleri için de geçerli. Asimetrik drapeli, bele sımsıkı oturan, etek ucu volan havasındaki bu korsaj sıcak yaz gecelerinin favorisi olacak!


Kumaş: Sentetik katkılı pamuklu



110A


DİKİŞE İLİŞKİN BİLGİLER VE İPUÇLARI

PAFTALAR

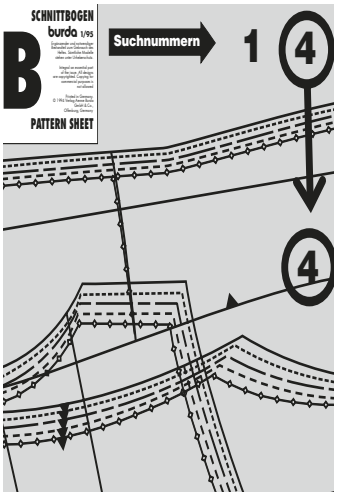

A-D paftalarını derginizin dikiş açıklamalarının orta kısmında bulacaksınız. Dikiş açıklamalarındaki patron kutucuğunda patronu hangi paftada (A- D) bulacağınız, patronun çizili olduğu renk (kırmızı, mavi, yeşil ya da siyah), patron numaraları ve bulacağınız bedenler çizgi türü de belirtilerek verilmiştir. Patron numaralarını paftanın kenarında bulabilirsiniz. Ancak bu arada patron rengine de dikkat etmeniz gerekir.


PATRONLARIN KAĞIDA AKTARILMASI

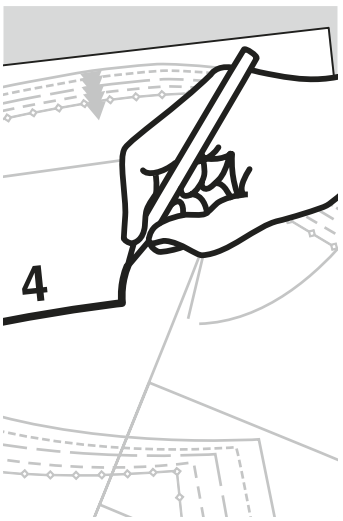


Ya doğrudan mulaj kağıdına kopyalayın ya da patronun altına kopya kağıdı (tercihen sarı) ve onun altına da kağıdı yerleştirip, patrondaki çizgilerin üzerinden küt uçlu bir iğne ya da terzi rulosuyla geçin.
Patronlardaki yazı ve sayıları da kağıda aktarın. Çıkardığınız patronları dikiş açıklamalarındaki örnek çizimle karşılaştırın.

DİKİŞ SÖZLÜĞÜ


Uzatın
Patron parçalarının paftada orijinal büyüklüklerinde verilemedikleri durumlarda patronları verilen ölçüde uzatmanız gerekir.
Ölçü okun ucundan başlayarak alınmalıdır.




Birleştirin
Düz bir çizgiyle uzatılamayacak büyük patron parçaları paftada iki parça halinde verilmektedir. Bunların kağıda aktarıldıktan sonra birbirlerine yapıştırılmaları gerekir. Yapıştırılacak hat iki çizgi ile belirtilmiştir. Bunun dışında üst üste gelmesi gereken küçük üçgen işaretleri de verilmiştir.

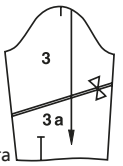


Dikiş sayısı
Dikiş sayıları parçaların nasıl dikileceklerini belirtmektedir.
Aynı sayılar üst üste gelmelidir.

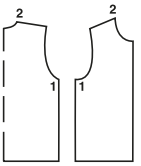


Kol takma işareti
Kol evindeki ve koldaki küçük yatay işaretlerdir. Kol takımı sırasında üst üste gelmeleri gerekir. Ayrıca sağ kolun sağ kol evinde, sol kolun sol kol evinde olmasını da sağlarlar.

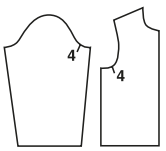


Çakışma işaretleri
Uzun dikişlerde verilmektedir. Küçük yatay işaretlerin üst üste gelmesi gerekmektedir.

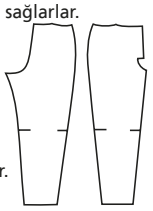

Yırtmaç işareti
Fermuar yaka açıklığı, etek yırtmacı gibi açıklıkların başlangıcı ve sonunu belirtir.




Pili işareti
Pilileri ok yönünde kapatın.



Aşağıdaki işaretleri açıklamalardaki patron şemasında (biçki planında) görebilirsiniz. Paftada bu konuda bir işaret bulunmaktadır.

Büzmek
Yedirmek
Esnetmek



Baskı ayağı
Üst baskı dikişleri ve süs dikişleri bu işaretle belirtilirler.



Makas
Paftada dikiş payı verilmemesi gereken kenarlar ve kesilecek yerler, örn. cep ağzı gibi, makas işaretiyle belirlenmiştir.




İlik Düğme Halka



BİÇKİ

Kumaş gereksinimi
Verilen kumaş gereksinimi orijinal kumaşa göre hesaplanmıştır. Kumaşınızın eni değiştiği oranda kumaş gereksinimi de değişecektir.
Kumaşın deseni patronları kumaşa tek bir yönde yerleştirmeniz gerekip gerekmediğini ve parçaların karşılıklı kesilip kesilmeyeceğini belirler.

Biçki planı
Biçki planında patronları kumaşa en doğru nasıl yerleştireceğinizi göreceksiniz. Bu arada kumaş genellikle çift kat ve yüz kısmı içeride olarak kullanılmaktadır.
Tek kat kumaşla yapılan biçkide kumaşın yüzü üstte olmalıdır.
Yazılı yani üst kısımları yukarı bakacak şekilde kumaşa yerleştirilmesi gereken patron parçaları biçki planında kesikli çizgilerle belirtilmişlerdir.
Gri alanlar telalanacak kısımları göstermektedir.

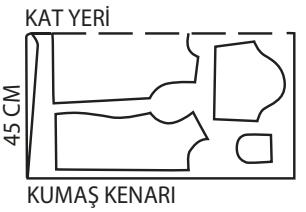

Dikiş ve baskı payları
Burda patronlarında dikiş ve baskı payları verilmemiştir. Dikişler için 1 – 2 cm, baskı için 2 – 5 cm pay vermenizi öneririz.

Patron çizgilerinin aktarılması
Patrondaki çizgileri bir kopya kâğıdı yardımıyla ya da teyelle kumaşın tersine aktarın. Cepler ya da ön orta gibi kumaşın yüzünden de görünmesi gereken çizgileri bol teyelle kumaşın yüzüne aktarın.

Kumaşta yön
Kadife, niki, pelüş gibi kumaşlarda havların tek yöne yatmaları gerekir. Yönü elinizi kumaşın tüylü yüzeyinde gezdirerek belirleyebilirsiniz. Eliniz hav yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler yatar, havın ters yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler havalanır. Hav olan kumaşlarda patronların kumaşa hep aynı yönde olacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Yön patronlarda düz iplik çizgisiyle verilmiştir.

Desen yönü
Desen yönü olan kumaşlarda patronların kumaşa alt kenarları hep aynı yönde bakacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Kareli, enine çizgili ya da enine desenli kumaşlarda desenin uzun dikişlerde birbirini tutması önemlidir.

Tela
Telalar sentetik ya da doğal elyaflardan yapılmış olabilirler.
Çok çeşitli kalitelerdeki telalarla her kumaş türüne uygun telayı bulabilirsiniz.
Tela modelde gerekli kısımlardaki sertliği ve düzgün duruşu sağlar. Modelde hangi telayı nasıl kullanacağınız dikiş açıklamalarında verilmiştir.

TEKNİK TERİMLER

Düz iplik
Düz iplik kumaşın atkı ipliğinin yönünü (örgü yönünü) belirler. Patronlarda düz iplik ucunda ok bulunan düz bir çizgi olarak verilmiştir ya da bazen patronun düz bir kenarı düz iplik olarak tanımlanmıştır. Patronu kumaşa yerleştirirken düz ipliğin kumaşın kenarına (=dokuma kenar) paralel gelmesine çok dikkat etmek gerekir.

Kumaş katı
Çift kat kumaştaki kat yeri kumaş katı olarak adlandırılır. Patronlarda da bu kenar kumaş katı olarak adlandırılmış ve biçki planlarında kesikli çizgiyle belirtilmiştir. Biçki sırasında bu kenara pay verilmez ve dikiş yapılmaz.

Kumaşın tersi ve yüzü
Kumaşın yüzü genellikle dışta kalan, renk ve dokuma olarak daha yoğun ve güzel olan kısmıdır. Tersi ise daha solgundur ve genellikle içte kalır.

Yüzü yüze
Bir kumaş parçasını yüzü bir diğer parçanın yüzüne gelecek şekilde üst üste koyun. Bu durumda kumaşların tersleri dışta kalacaktır.

Kapatın
Kapatmakla kastedilen genellikle iki kumaş parçasının yüzü yüze birbirine makine ile dikilmesi ve sonra terse doğru döndürülmesidir. Dikiş kenara gelir ve genellikle tam dipten makine çekerek bastırılır.

Pervaz
Pervaz kenarları ve yaka gibi açıklıkları temizlemek /kapatmak için kullanılan bir kumaş parçasıdır. Temizlenecek kenarla aynı formda biçilir. Bu nedenle genellikle pervaz için ayrı bir patron verilmemekte genellikle patrona çizilmekte ve oradan ayrıca kâğıda aktarılmaktadır. Ceket ve mantolardaki ön geniş pervazlar genellikle klapa olarak adlandırılırlar.

Teyellemek / Dikmek / Bastırmak (Çıma dikişi)
Teyel elle büyük dikiş aralıklarıyla dikmek anlamına gelir. Dikmek genellikle makine ile dikmek anlamı taşımaktadır. Bir dikişin bastırılması ya da çıma dikişi ise bir dikiş ya da kenar boyunca kumaşın yüzünden ince makine çekmek anlamına gelir. Süs dikişi ya da dikiş paylarının bastırılması amacıyla kullanılır.

Yedirmek / Büzmek/ Esnetmek
Yedirmek uzun bir dikilecek kenarın dikişte hafifçe kısaltılması anlamına gelir. (Form vermekte kullanılır) Büzgü ise uzun bir kenarın belirli bir uzunluğa getirilecek şekilde kısaltılması/büzülmesi anlamına gelir. Bunun için uzun kenara makinenizin en geniş ayarıyla dikiş geçilir ve alttaki iplik sabit tutularak uzun kenar bu ipliğin üzerinde istendiği kadar büzülür ve ipin ucu sabitlenir. Büzgüyü düzgün yaymaya dikkat edin.

Sürfile, kenarların temizlenmesi
Kumaşın kenarında dikiş payını boylu boyunca zikzak dikişle dikin, böylece iplerin çözülmesini engellemiş olursunuz. Dikiş sıklığını ve uzunluğunu önceden deneyin. Aynı işlemi overlok ile de yapabilirsiniz, hatta çok daha iyi olabilir.


Çıtlatmak
Üst üste gelen iki dikiş payının dikişe doğru kesilmesi anlamına gelir. Böylece dikiş açıldığında ya da bastırıldığında (örneğin cep ve yakalarda) dikişin düzgün durması ve yüz kısmında kasmaması ya da bolluk yapmaması sağlanmış olur.

MODELLERE TOPLU BAKIŞ


DİKİŞ DİKENLERİN DİKKATİNE BURDA NOKTACIKLARI

● Kolay ve çabuk. Dikişe yeni başlayanlar için ideal ●●● Dikişte iyi düzeyde deneyim gerektirir.
●● Biraz deneyim ve/veya zaman gerektirir. ●●●● Dikişte ustalığı gerektirir, ayrıntıları zordur.


Elbise

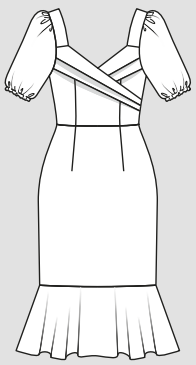


●●●
107 A, B
Bd. 72–88

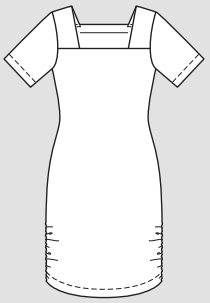

●●
108
Bd. 36–44

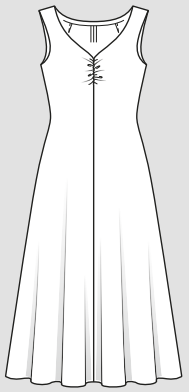


●●
113
Bd. 36–44

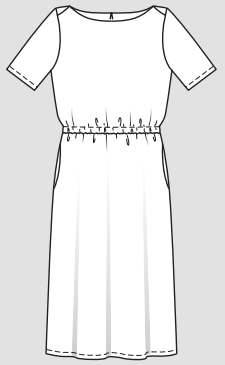

●●
119
Bd. 36–44

DİKİŞ OKULU

Özel tasarım

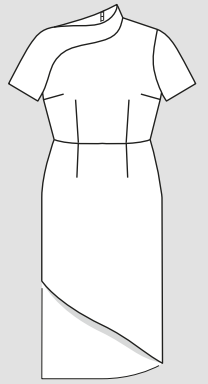

●●●●
122
Bd. 36–44


Bluz




●●
109
Bd. 36–44



●●●
110 A, B
Bd. 34–42

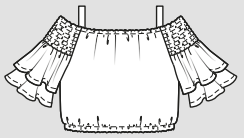

●●
112
Bd. 36–44

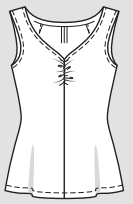


●●
114
Bd. 36–44




●
121
Bd. 36–44

Çocuk modelleri

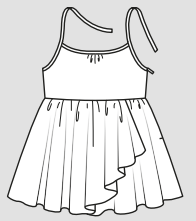

●●
130
Bd. 98–122

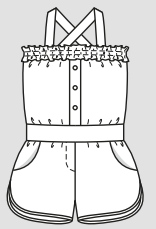


●●
131
Bd. 98–122




●●
132
Bd. 98–122

Pantolon ve Şort

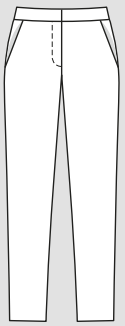


●●●
103 A
Bd. 34–44

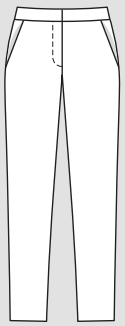


●●●
103 B
Bd. 34–44

KIRMIZI EKSTRA PATRON VE DİKİŞ OKULU

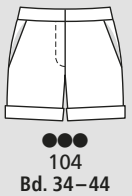


●●●
104
Bd. 34–44


KIRMIZI EKSTRA PATRON

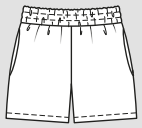

●
118
Bd. 36–44

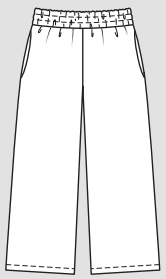


●
117
Bd. 36–44

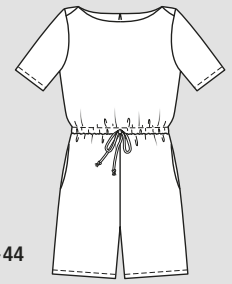


●●
120
Bd. 36–44


Manto ve Ceket

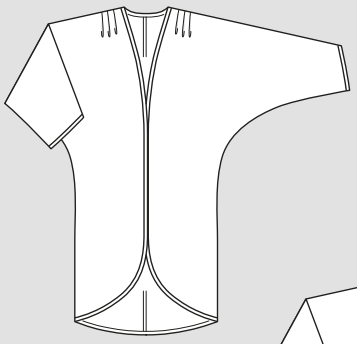


●●
101
Bd. 36–44

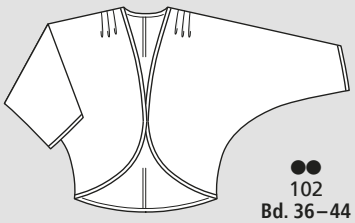


●●
102
Bd. 36–44

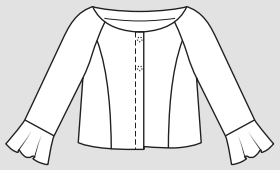

●●
105
Bd. 34–42

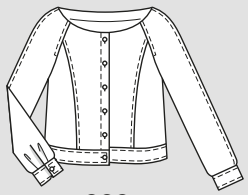

●●●
106
Bd. 34–42

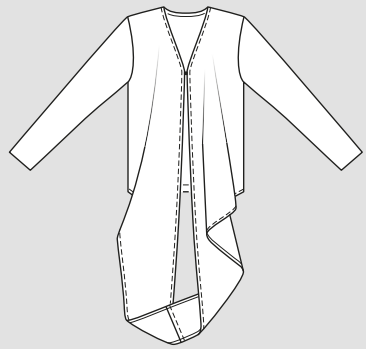

●●
111 A, B
Bd. 36–44


Etek



●●
115 A
Bd. 17–21




●●
115 B
Bd. 17–21

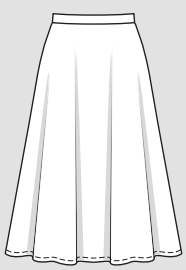


●
116 A, B
Bd. 36–44


Büyük beden Bd. 44–52

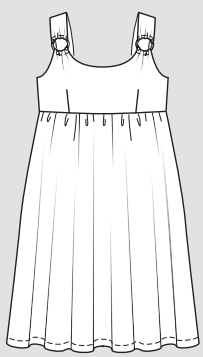


●●
123
Bd. 44–52

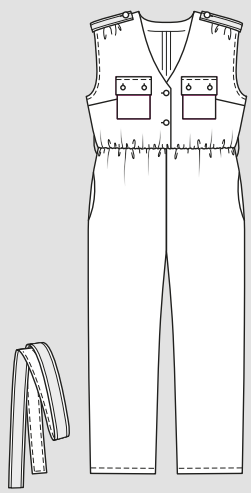

●●
124
Bd. 44–52

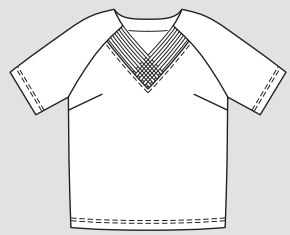


●●●
126
Bd. 44–52

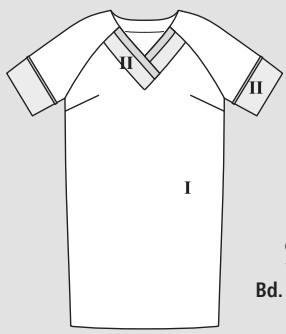


●●
125
Bd. 44–52



●●
127
Bd. 44–52

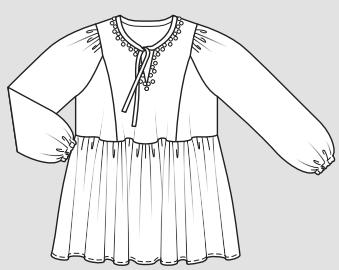

●●
128
Bd. 44–52

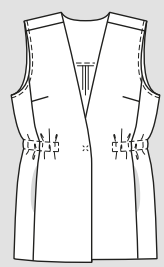



●●
129 A, B
Bd. 44–52

101 ÇİFT YÜZLÜ MANTO ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 110 cm

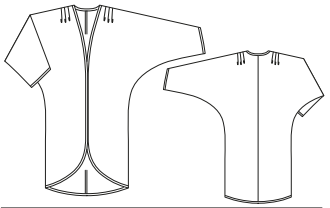

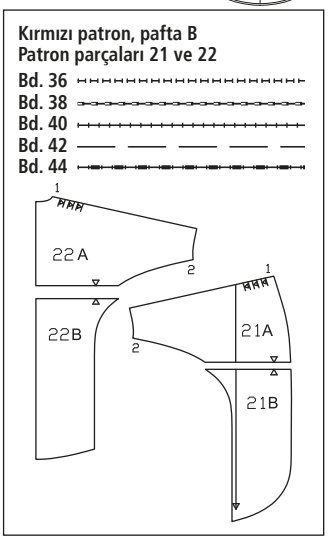

Kumaş önerisi:

İki yüzü güzel kumaş.

Orijinal kumaş: Çift yüzlü kumaş.

Uyarı: Manto çift yüzlü giyilecek şekilde çalışıldı. Bunu istemezseniz dikiş paylarına verev biye döndürmeyin.

Patronu paftadan aktarın. 101 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 21A ve 21B ile 22A ve 22B patronları ek yerinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler için (arka orta dikiş, omuz ve üst kol kenarı, yan ve alt kol kenarı) 1 cm. Diğer kenarları paysız biçin, bu kenarlara verev biye döndürülecek. a parçasına pay dahil.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,50				

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça 2x

22 Arka parça 2x

a) Verev kenar biyesi 10x


İşlem sırası:

- Arka orta dikişi kapatın.
- Verev biye parçalarını birbirine ekleyin, payları ütüleyerek açın.
- Arka orta dikiş paylarını birleştirin ve verev biye döndürün.
- Paya verev biye çalışması: Verev biyeyi yüzü yüzünde dikiş payının üstüne koyu, kenarlar üst üste olacak. Biyeyi 9 mm ende dikiş çizgisinin yanından dikin. Şeridi dikiş payının üstünden ütüleyin, paya döndürün, kıvırın ve iğneleyin. Biyeyi makine ya da el dikişiyle dikiş çizgisine dikin. Biyeyi bir yana ütüleyin.
- Ön ve arka parçada plileri ok yönünde katlayın ve dikiş payına teyelleyin.
- Omuz ve üst kol dikişlerini kapatın (dikiş 1). Alt kol ve yan dikişleri çekin (dikiş 2).
- Paylara yukarıda anlatıldığı gibi verev biye döndürün ve yana ütüleyin.
- Kalan biyeyi ön kenarlara, kol kenarlarına döndürün.
- Kenar biyesi (verev): Biyeyi mantonun kenarlarına koyun, etek ucunda bir yan dikişten başlayarak ve bitirerek biyeyi katlayın. Kola alt kol dikişinden başlayarak ve bitirerek biyeyi koyun ve uçlarını içe kıvırın. Biyeyi 1 cm enden dikin, kenardan döndürün ve iğneleyin. El ya da makine dikişiyle dikin.

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	83	84	85	86	87	4

Biçki planı

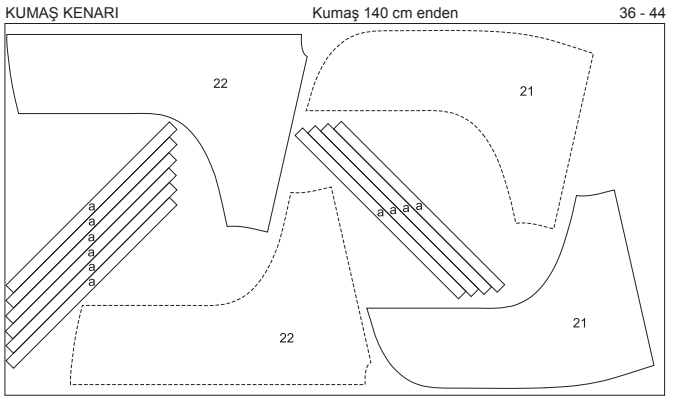



Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. 21 ve 22 numaralı parçalar karşılıklı aynı biçilecek.

102 CEKET ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 69 cm

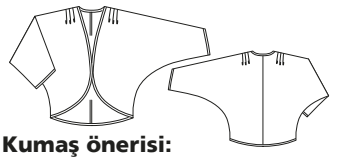

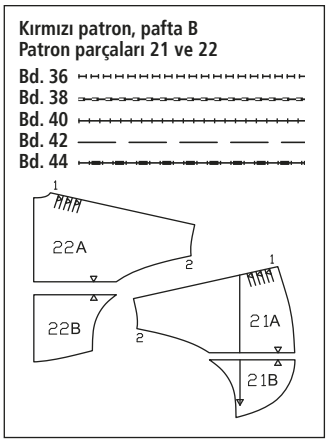

Kumaş önerisi:

İki yüzü güzel kumaş.

Orijinal kumaş: Çift yüzlü kumaş.

Uyarı: Ceket çift yüzlü giyilecek şekilde çalışıldı. Bunu istemezseniz dikiş paylarına verev biye döndürmeyin.

Patronu paftadan aktarın. 102 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 21A ve 21B ile 22A ve 22B patronları ek yerinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. b parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler için (arka orta dikiş, omuz ve üst kol kenarı, yan ve alt kol kenarı) 1 cm. Diğer kenarları paysız biçin, bu kenarlara verev biye döndürülecek. b parçasına pay dahil

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça 2x

22 Arka parça 2x

b)Verev kenar biyesi 8x

İşlem sırası:


- Arka orta dikişi kapatın.
- Verev biye parçalarını birbirine ekleyin, payları ütüleyerek açın.
- Arka orta dikiş paylarını birleştirin ve verev biye döndürün.
- Paya verev biye çalışması: Verev biyeyi yüzü yüzünde dikiş payının üstüne koyu, kenarlar üst üste olacak. Biyeyi 9 mm ende dikiş çizgisinin yanından dikin. Şeridi dikiş payının üstünden ütüleyin, paya döndürün, kıvırın ve iğneleyin. Biyeyi makine ya da el dikişiyle dikiş çizgisine dikin. Biyeyi bir yana ütüleyin. Ön ve arka parçada plileri ok yönünde katlayın ve dikiş payına teyelleyin.
- Omuz ve üst kol dikişlerini kapatın (dikiş 1). Alt kol ve yan dikişleri çekin (dikiş 2).
- Paylara yukarıda anlatıldı-

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,00				

b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
b	77	78	79	80,5	81,5	4

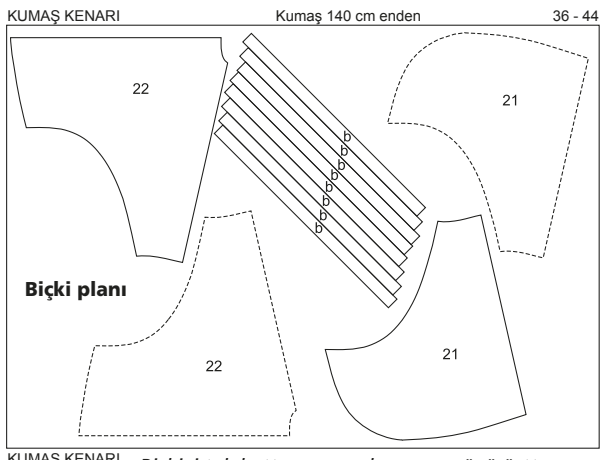


Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. 21 ve 22 numaralı parçalar karşılıklı aynı biçilecek.


ğı gibi verev biye döndürün ve yana ütüleyin. Kalan biyeyi ön kenarlara, kol kenarlarına döndürün.

o Kenar biyesi (verev): Biyeyi mantonun kenarlarına koyun, etek ucunda bir yan dikişten başlayarak ve bitirerek biyeyi katlayın. Kola alt kol dikişinden başlayarak ve bitirerek biyeyi koyun ve uçlarını içe kıvırın. Biyeyi 1 cm enden dikin, kenardan döndürün ve iğneleyin. El ya da makine dikişiyle dikin.

103 A PANTOLON ●●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42, 44
Yan boy 104 cm
Paça bolluğu 36 cm
Pantolon bele oturuyor

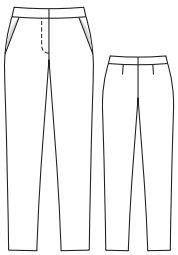

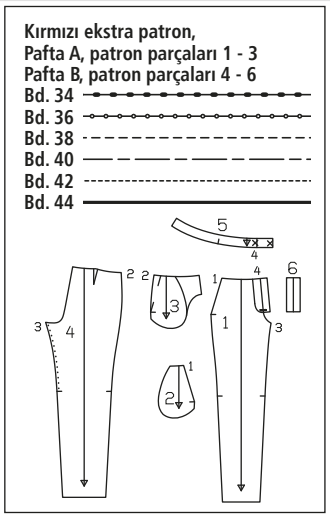



Kumaş önerisi:
Elastik kumaştan dikin.
Orijinal kumaş: Elastan pamuklu.
İşlem sırası: Malzeme, biçki ve dikişler için bkz. Dikiş Okulu modeli 103 B.

103 B DİKİŞ OKULU

104 ŞORT ●●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42, 44
Yan boy 40 cm



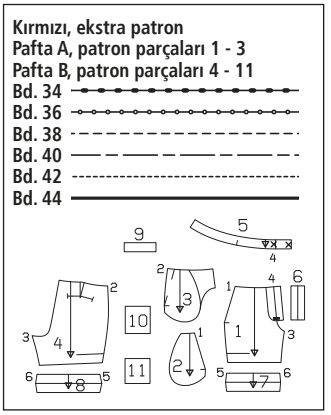

Kumaş önerisi:
Düz ya da streç kumaş.
Orijinal kumaş: Jakar.
Malzeme: Tela. 1 pantolon fermuarı, Bd 34 – 38: 14 cm, Bd 40 - 44: 16 cm.
1 pantolon kancası.
Patronu paftadan aktarın. 104 modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar için 1.5 cm, 9 numaralı parçaya pay dahil.
Biçilecek parçalar:

1 Ön pantolon	2x
2 Cep torbası	2x
3 Kalça robası	2x
4 Arka pantolon	2x
5 Bel bandı	4x
6 Alta bindirme payı	1x
7 Ön paça dublesi	2x
8 Arka paça dublesi	2x
9 Biye	2x
10 Cep torbası	2x
11 Cep torbası	2x

Telayı 5 (2x = dış bel bandı) ve 9 numaralı parçalara ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	34	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)					
Kumaş 140	1,25					

İşlem sırası:

o Arka parçaların iç bacak kenarlarını yukarıdan yatay çizgiye kadar buharla ütüleyerek biraz esnetin.

o Kalça robası cepleri: Cep torbalarını yüzü yüzünde ön pantolonun cep kenarlarına iğneleyin (dikiş 1) ve dikin. Payı kesin, cep torbasına ütüleyin ve dikişin yanından dikin. Torbaları içe döndürün, kenarları teyelleyin, ütüleyin.

Ön pantolonu kalça robasına iğneleyin, cep girişi çakışma çizgisinde. Torba ve kalça robası kumaşının ön yüzleri üst üste. Cep girişlerini teyelleyin. Torbaları içten kalça robasına iğneleyin ve dikin. Paylara birlikte sürfile yapın. Üst, yan ve ön kenarları ön pantolona teyelleyin. Sağ kalça robasında dikiş payını ön kenarda (ön orta) keserek çıtlatın.

o Arka pensleri dikin ve ortaya ütüleyin.

o Arka biyeli cepler: Cep çizgilerini kumaşın yüzüne aktarın. Cep çizgisinin üstüne içten 4 cm ende tela şerit ütüleyin. Kumaşın yüzünden kesik çizgisinin 1.5 cm altına sabunla biye çakışma çizgisi çizin. Biyeyi boydan katlayın, ütüleyin. Biyeyi kat kenarı çakışma çizgisinde iğneleyin. Cep uçlarını biyenin üstünde işaretleyin. Kat kenarının 1 cm yanından dikin. Büyük cep torbasını (10) biye ek dikişin üstünden yüzü yüzünde iğneleyin, cep uçlarını işaretleyin. Torbaları biye ek çizgisinin 1 cm yanından dikin.

o Şort parçasını dikiş çizgilerinin ortasından kesin, uçlarını dikiş çizgisine doğru eğik keserek küçük üçgen oluşturun. Biyeyi yukarı ütüleyin. Torbaları içe çekin, ütüleyin.

o Küçük cep torbasını (11) içten biye ek dikişin payına dikin, alta ütüleyin. Kesik uçlarındaki küçük üçgenleri içeri çekin ve biyenin üstüne dikin. Torbaları üst üste dikin, kenarına sürfile yapın.

o Ön şortları yüzü yüzünde arka şortların üstüne koyun, yan dikişleri iğneleyin (dikiş 2), iç bacak dikişlerini iğneleyin (dikiş 3), diz hizasında yatay çizgiler üst üste. Dikişleri kapatın, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

o Paçaları yüzü yüzünde iç içe sokun. Ön orta dikişi fermuar açıklığından bacak arasına kadar kapatın. Paylara ve yekpare pervazlara sürfile yapın.


o Sağ ön şortta pervazı ön ortadan içe katlayın ve teyelleyin. Sol ön pantolonda pervazı 7 mm ende alta bindirme payı olarak dışta bırakın, daha sonra fermuar örtülü olacak (ok). Kalan pervazı içe döndürün, teyelleyin. Kenarları ütüleyin. Sol açıklık kenarını fermuar dişlerinin yanından fermuar bandına dikin.

o Fermuarı çekin. Açıklığı ortası ortasında iğneleyerek kapatın. Sağ fermuar kenarı pervazını içten fermuar bandına teyelleyin, bu sırada pantolonu araya almayın. Pervazı fermuar bandına dikin. Sağ ön şorta açıklık kenarından dikiş çekerken pervazı da araya alın.

o Alta bindirme payını (6) kat çizgisinden katlayın, yüzü içte. Alt kenarları üst üste dikin. Alta bindirme patını döndürün, ütüleyin. Açık kenarlara birlikte sürfile yapın. Alta bindirme payını sol açıklık kenarının altına iğneleyin, sürfileli kenar fermuar bandının altında duracak. Alta bindirme payını fermuar dikiş çizgisinden dikin. İçten alta bindirme payını yekpare pervazın üstüne bastırın.

o Telalı bel bantlarını yüzü yüzünde ve ortası ortasında pantolonun üst kenarına iğneleyin (dikiş 4), bel bandındaki yatay çizgiler yan dikişlerde. Dikin. Payı 7 mm enden kesin ve bel bandına ütüleyin.

o Bacakları yine yüzü yüzünde iç içe sokun. Arka orta dikişi, bel bandının da, kapatın. Paylara sürfile yapın ve yukarıdan bacak arasına kadar ütüleyerek açın. Telasız bel bantlarını yüzü

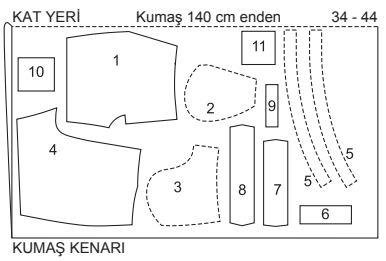

Biçki planı

Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

yüzünde üst üste koyun, arka orta dikişi çekin. Payı ütüleyerek açın. Telasız bel bandının alt kenar payını içe katlayın. Sonra bel bandını yüzü yüzünde ilk dikilen bel bandının üstüne iğneleyin, arka orta dikişler aynı hizada. Üst kenarları ve ön kenarları, sağda ön ortada, solda bel bandı ucunda üst üste dikin. Payı kesin, köşeleri eğik kesin. Bel bandını döndürün. Kenarı ütüleyin. İç bel bandının alt kenarını katlayın ve teyelleyin, 2 mm ende bel bandı dikişinin dışına taşsın. Dıştan bel bandı ek dikişinden makine çekerken, iç kenarı da araya alın, devamında sol bel bandı ucunda kenarları üst üste dikin, ütüleyin.

o Birer ön duble bandını arka duble bandının üstüne koyun, yan ve iç dikişleri çekim (dikiş 5 ve 6). Payı ütüleyerek açın. Parçayı ortadan katlayın, tersi içte. Kenarı ütüleyin. Açık kenarları teyelleyin ve birlikte içten paça kenarına dikim, yan dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın. Dubleyi ön yüze döndürün, çizgi işaretinden iğneleyin. Ütüleyin. Dubleleri birkaç gizli dikiş atarak tutturun.


o Sol bel bandı ucuna ilik açın. Sağ bel bandı ucuna düğmeyi dikin. Sağ bel bandına içten, sol bel bandına dıştan kanca parçalarını dikin.

(astar yüzü üstte). Paya sürfile yapın, kola ütüleyin.

o Ön patları yüzü yüzünde ön parçalara dikin, payı pata ütüleyin. Yekpare pervazları dışa yatırın, arka pervaza dikin (dikiş 8). Pervazı yaka kenarı boyunca dikin. Payı kesin. Yaka açıklığında pervazı yukarı kaldırın ve dikişin yanından paya dikin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin. Pervazın iç kenarına sürfile yapın ve kol dikişinde payı el dikişiyle dikin.

o Etek ucunda pervazları tekrar öne açın. Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın. Pervazları kapatın, baskı payına dikin.


o Çıtçıt parçalarını astarla kaplayın. Üst parçaları içten sağ ön pervaza, alt parçaları sol ön pata dikin.

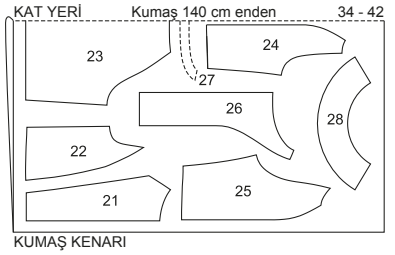


Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

105 CEKET ●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42
Arka boy 45 cm. 3/4 kol boyu

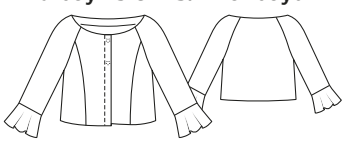

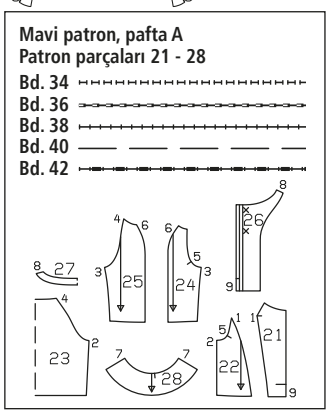

Kumaş ölçüsü

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,25				

23 Arka parça kumaş katında 1x
24 Ön kol 2x
25 Arka kol 2x
26 Ön pat pervazla birlikte 2x
27 Arka pervaz kumaş katında 1x
28 Kol volanı 1x
Astar:
Parça 28. Telayı 26 ve 27 parçalara ütüleyin.

İşlem sırası:

o Yan ön parçaları yüzü yüzünde orta ön parçalara dikin (dikiş 1). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek ayırın.

o Yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek ayırın.

o Üst ve alt kol dikişlerini (dikiş 3 ve 4). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Kolları ön ve arka parçalara iğneleyin ve dikin (dikiş 4 ve 5). Paylara sürfile yapın, kola ütüleyin.

o Kumaş ve astar kol volanlarını yan kenarlarından yuvarlak kapatın (dikiş 7). Payları ütüleyerek açın.

o Kumaş ve astar birer volanı iç içe sokun, üst kenarlardan dikin. Payı kesin, astara ütüleyin ve paya dıştan dikiş çekin. Astarı tersi tersinde kumaş volanın içine yerleştirin, açık kenarları teyelleyin. Volanı kol ucuna dikin

Kumaş önerisi: Ceket kumaşı. Orijinal kumaş: Jakar.

Malzeme: Tela. 2 dikişli çıtçıt. Astar parçası.


Patronu paftadan aktarın. 105 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 26 patrondaki çıtçıt işaretleri 34 bedene ait. Diğer bedenlerde üst işareti yaka kenarına 34 bedenle aynı yere koyun. Alt işaret her bedende aynı yerde. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.


Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm.

Biçilecek parçalar:
Kumaş
21 Orta ön parça 2x
22 Yan ön parça 2x

106 CEKET ●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42
Arka boy 50 cm

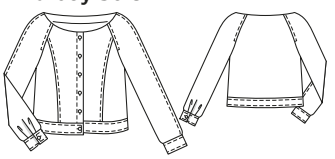

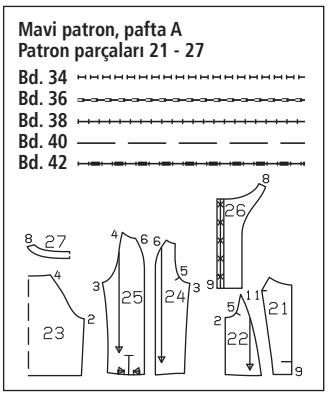

Kumaş önerisi:
Tok duran kumaş.
Orijinal kumaş: Denim.

Malzeme: Tela. 8 kot düğmesi. Dış dikişler için süs ipliği.

Patronu paftadan aktarın. 106 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 26 patrondaki ilik işaretleri 34 bedene ait. Diğer bedenlerde üst işareti yaka kenarına 34 bedenle aynı yere koyun. Alt işaret her bedende aynı yerde. Diğerleri eşit arayla ikisinin ortasında. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Kumaş
21 Orta ön parça 2x
22 Yan ön parça 2x
23 Arka parça kumaş katında 1x
24 Ön kol 2x
25 Arka kol 2x
26 Ön pat pervazla birlikte 2x
27 Arka pervaz kumaş katında 1x
a) Bel bandı 1x
b) Manşet 2x
c) Kol yırtmacı biyesi 2x
Telayı 26 ve 27 ve a ile b parçalarına parçalara ütüleyin.

İşlem sırası:

o Yan ön parçaları yüzü yüzünde orta ön parçalara dikin (dikiş 1). Paylara sürfile yapın, orta parçalara ütüleyin. Dikişlerin hizasına dıştan süs ipliği ile dar ve 7 mm ende dikiş çekerken, çift kat dikiş payını araya alın.

o Yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek ayırın.

o Üst kol dikişlerini (dikiş 6). Payları ön kollara ütüleyin, süs ipliği ile dıştan dar ve 7 mm enden dikiş çekerken payı araya alın. Alt kol dikişlerini kapatın (dikiş 3) paya sürfile yapın, ütüleyerek ayırın.

o Kolları ön ve arka parçalara iğneleyin ve dikin (dikiş 4 ve 5). Paylara birlikte sürfile yapın, kola ütüleyin. Kol takma dikişlerinin hizasına koltuk altına kadar dıştan dar ve 7 mm ende süs dikişi çekerken, payı araya alın.

o Kol yırtmaçlarını kesip açın. Biyeyi bir uzun kenarından yırtmaç kenarına dikin, ek dikişin üstünden yırtmacın içine ütüleyin, sonra 7 mm ende katlayın ve işten dikin. Yırtmacın üst ucunda biyeyi içten pens gibi eğik dikin. Ön uçlarda biyeyi içe döndürün, teyelleyin.

o Alt kol kenarlarına ok yönünde pli katlayın ve teyelleyin.

o Manşetleri kol uçlarına dikin, pay yırtmaçta 1.5 cm dışta kalacak. Payı manşete ütüleyin. Manşetin diğer uzun kenar payını içe ütüleyin. Manşeti katlayın, yüzü içte, kat kenarını ütüleyin. Uçlarını dikin. Manşetleri döndürün, iç kenarını teyelleyin. Manşetlere dıştan dar ve 7 mm ende süs dikişi çekerken, iç kenarı araya alın.

o Ön patları ön parçalara dikin, payı pata ütüleyin. Payı pata ütüleyin. Ek dikişinin hizasına süs dikişi çekin. Yekpare pervazları dışa yatırın, arka pervaza dikin (dikiş 8). Pervazı yaka kenarı boyunca dikin. Payı kesin. Yaka açıklığında pervazı yukarı kaldırın ve dikişin yanından paya dikin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin. Dar kenarına süs dikişi çekin. Pervazın iç kenar payını 7 mm enden kesin, sürfile yapın ve kol dikişinde payı el dikişiyle dikin.

o Bel bandını boydan katlayın ve ütüleyin, kumaşın tersi içte. Tekrar açın. Bir uzun kenarını ceketin etek ucuna dikin. Bel bandı payı boşta. Payı bel bandına ütüleyin. Bel bandı uçlarını kat yerinden yüzü yüzünde katlayın ve dikin. Bant uçlarını döndürün. İç kenarını kıvırın ve ek dikişe teyelleyin. Bel bandına dıştan dar ve 7 mm enden dikiş çekin.

o İlikleri sağ ön pata dikey çalışın, bel bandının ortasına yatay bir ilik çalışın. Ön manşetlerin ortalarına birer yatay ilik çalışın. Düğmeleri iliklerin karşılarına dikin.


Kumaş ölçüsü

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,40				

a, b, c parçalarının ölçüleri


Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	100	104	108	112,5	116,5	15
b	26,5	27	27,5	28		15
c	20					3

Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. a parçasını son olarak tek kat kumaştan biçin.

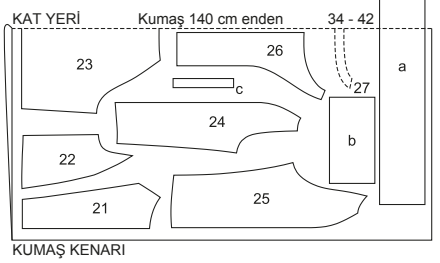

107 A,B ELBİSE ●●●

Beden 72, 76, 80, 84, 88
Belden itibaren boy 75 cm

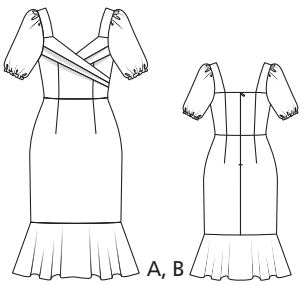

Kumaş önerisi:
Dökümlü elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: A: Desenli Viskon, B: İpek. A, B: Astar.
Malzeme A, B: Tela. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı. 0.7 cm enden lastik:
Bd 72-80: 0.65 m,
Bd 84, 88: 0.70 m.
Patronları paftadan aktarın ve biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar, volan ve kol baskı payı 1.5 cm.

Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B
1 Orta ön parça 1x
2 Sağ yan ön parça 1x
3 Sol yan ön parça alt 1x
4 Sol orta ön parça 1x
5 Sol yan ön parça 1x
6 Sağ pli parçası yekpare yaka pervazı ile 1x
7 Sol pli parçası yekpare yaka pervazı ile 1x
8 Orta arka parça 2x
9 Yan arka parça 2x
10 Askı (2 iç) 4x
11 Ön etek kumaş katında 1x
12 Arka etek 2x
13 Ön volan kumaş katında 1x
14 Arka volan kumaş katında 1x
15 Kol 2x
Astar A, B
Patron 1 – 5, 8, 9, 11 ve 12.
Telayı 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10 parçalara ütüleyin.

İşlem sırası:

Elbise A, B

o Sol orta ön parçayı yüzü yüzünde sol yan ön parçaya dikin (dikiş 1). Payı ütüleyerek ayırın.


o Sol pli parçasına iki kat çizgisinden pli katlayın, ütüleyin. Yekpare pervazı pervaz – kat çizgisinden içe ütüleyin. Sol pli parçasını yüzü yüzünde sol ön parçaya dikin (dikiş 4). Payı pli parçasına ütüleyin.


o Orta ön parçayı sağ ve sol yan ön parçaya dikin (dikiş 2 ve 3). Payları ütüleyerek açın.


o Sağ pli parçasının iki kat çizgisine pli katlayın, ütüleyin. Yekpare pervazı pervaz – kat çizgisinden içe ütüleyin. Pli parçasını yüzü yüzünde ön parçaya iğneleyin ve dikin (dikiş 5). Payı pli parçasına ütüleyin.


o Yan arka parçaları orta arka parçalara dikin (dikiş 7). Payı ütüleyerek açın.

o İkişer askı parçasını uzun kenarlarından üst üste dikin (=yaka açıklığı). Payı iç askıya

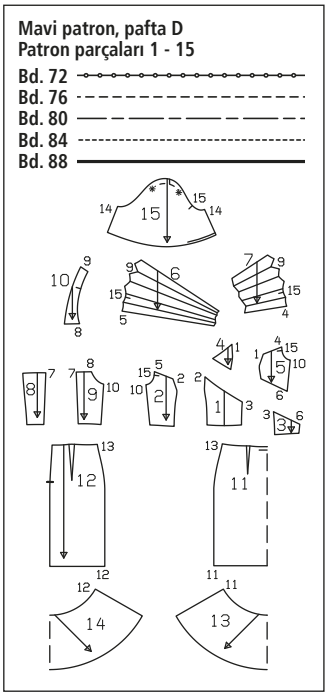

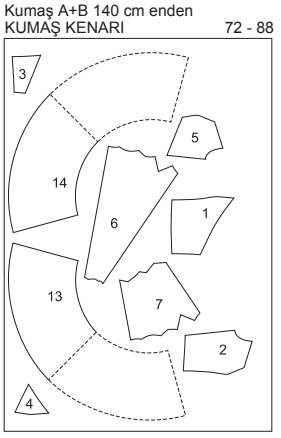


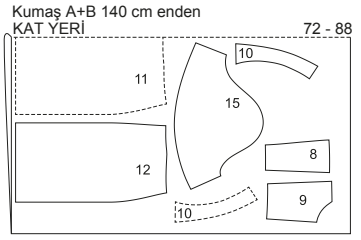



Kumaş ölçüsü

Beden	72	76	80	84	88
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	2,10				
AB Astar 140	1,20				

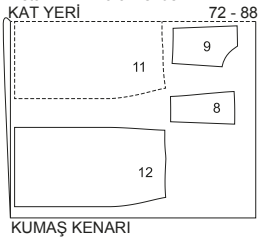

Biçki planları
Kumaşı biçki planına göre katlayın, çift kat biçkide yüzü içte, tek kat biçkide dışta. 10 numaralı parçaları karşılıklı aynı biçin.

ütüleyin ve dikiş çekin. İç askıları içe döndürün, kenarları ütüleyin. Kalan payları çepeçevre üst üste teyelleyin.

o Askıları ön ve arka parçalara iğneleyin, önde pli parçalarının pervaz – kat çizgisine kadar. Pervazı dışa döndürün ve askıların üstünden iğneleyin. Dikin (dikiş 8 ve 9). Pervazı içe döndürün. Payı ön ve arka parçalara ütüleyin.

o İki pli parçasını içten ek dikişin üstünden iğneleyin, dışta plileri arkaya yatırın ve dikiş oluğundan makine çekerek dikin. Bu sırada pervazı da dikin. Plileri yan paylara teyelleyin.

o Yan dikişleri çekin (dikiş 10). Payları ütüleyerek açın.

o Ön ve arka eteklerin penslerini kapatın ve ortaya ütüleyin.

o Eteklerin yan dikişlerini çekin (dikiş 13). Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

o Üst bedeni yüzü yüzünde eteğe dikin, yan dikişler aynı hizada. Payları ütüleyerek açın.

o Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, yaka açıklığı çizgisinden başlayacak. Arka orta dikişi fermuara kadar çekin. Payı ütüleyerek açın.

o Ön ve arka volanların yan dikişlerini kapatın, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

o Volanı etek ucuna dikin, ek ve yan dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın ve eteğe ütüleyin.

o Volanın baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve dikin.

o Astar dikişi: Etek parçalarının penslerini kapatın ve ortaya ütüleyin. Kumaşta anlatıldığı gibi astar dikişlerini kapatın, arka orta dikişi fermuar açıklığına kadar çekin, payları ütüleyerek açın. Üst ön parça kenar payını içe ütüleyin. Üst ön parça kenar payını içe ütüleyin. Astar ve kumaşı üst arka parça kenarlarından üst üste teyelleyin, askıları araya alın. Bu sırada arka astar payını açıklık kenarlarının 5 mm önünden dışa katlayın, iğneleyin ve dikin. Astarı yukarı kaldırın ve payları dikin. Ön astar kenarını el dikişiyle yaka açıklığı pervazına bastırın. Arka açıklık kenarlarını fermuar bantlarına el dikişiyle bastırın. Kol oyuklarına payları teyelleyin. Astarın baskı payını içe ütüleyin ve dikin.

o Kol dikişlerini kapatın (dikiş 14). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Omuz başlarını işaretlerin arasından büzün: Dikiş çizgisinin iki yanına iri makine dikişi çekin, alt ipliği henüz çekmeyin.


o Kolları yüzü yüzünde kol oyuklarına iğneleyin. Kol ve yan dikişler birbirinin devamı. Kol ve ön parçadaki yatay çizgi 15 üst üste. Omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde. Büzgü dikişinde alt ipliği çekerek kolu büzün. Kolu kol tarafından elbiseye dikin. Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin.

o Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, dikiş çekin. Kol dikişinde lastik geçirmek için açıklık bırakın. Lastikleri geçirin, uçlarını dikin, açık dikişi kapatın.

108 ELBİSE ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 92 cm

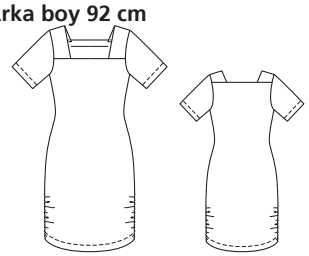

Kumaş önerisi: Jarse.
Çift yöne esnek kumaştan dikin.
Orijinal kumaş:
Elastanlı interlok jarse.

Malzeme: Lastik 0.7 cm ende: 0.45 cm. Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın. 108 modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm.

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça kumaş katında	1x
22 Arka parça kumaş katında	1x
23 Askı	2x
24 Kol	2x

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikişle çekin. Baskıları çift iğne ile dikiş çekerek yapın.


o Askıları kat çizgisinden katlayın, tersi içte, kenarları teyelleyin. Ön ve arka dar kenarlara birlikte sürfile yapın.

o Ön ve arka parçanın üst kenarlarına (yekpare pervaz) sürfile yapın. Ön askı uçlarını yüzü yüzünde ön parçadaki kat çizgisine iğneleyin (dikiş 1). Ön askı uçlarını kat çizgisinin üstüne dikin.

o Askıları yukarı kaldırın, yekpare pervazı içe katlayın ve ütüleyin. Arka askı uçlarını yüzü yüzünde arka parça kat çizgisine dikin (2). Yekpare pervazı arka parçada kat çizgisinden içe döndürün. Pervazları teyelleyin ve kenarları ütüleyin. Askı uçlarının paylarını içten pervaza el dikişiyle dikin.

o Kolları yüzü yüzünde kol oyuğuna iğneleyin: Omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde, kol ve ön parça ile kol ve yan dikişteki yatay çizgiler (3) üst üste. Kolları dikin. Paylara birlikte sürfile yapın.

o Ön parçayı yüzü yüzünde arka

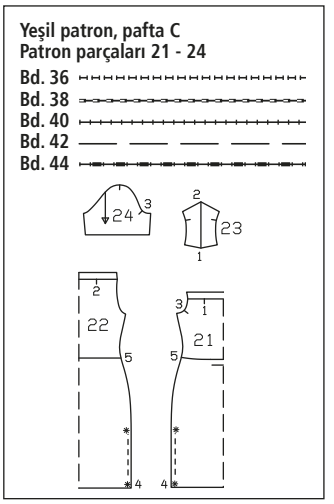


parçanın üstüne koyun, kolları boydan katlayın. Kol ve yan dikişleri iğneleyin, dikin (dikiş 4). Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Tüm baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin, dıştan çift iğneyle makine çekin.


o Lastiği 2 parçaya kesin, esneterek alt yan dikişlerde * işaretlerinin arasından dikin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,35				

Biçki planları

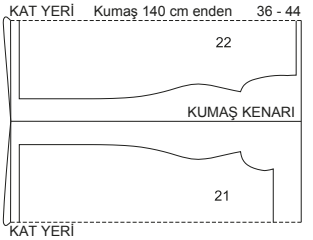

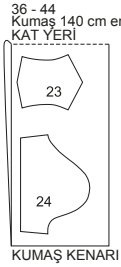


Kumaşı biçki planına göre katlayın, yüzü içte.

109 BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 56 cm

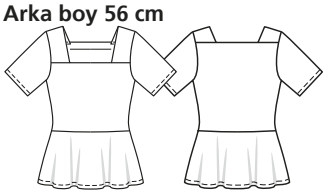


Kumaş önerisi:
Jarse. Çift yöne esnek kumaştan dikin.
Orijinal kumaş: İnce triko jarse.

Malzeme: Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın.
109 modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskılar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm.

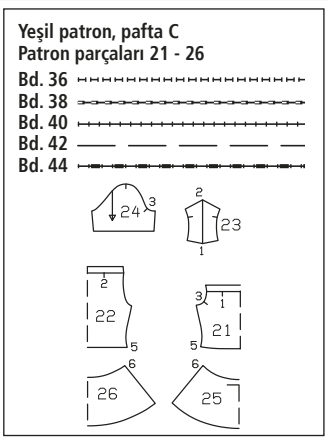

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça kumaş katında	1x
22 Arka parça kumaş katında	1x
23 Askı	2x
24 Kol	2x

25 Ön etek kumaş katında 1x
26 Arka etek kumaş katında 1x


İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikişle çekin. Baskıları çift iğne ile dikiş çekerek yapın.

o Askıları kat çizgisinden katlayın, tersi içte, kenarları teyelleyin. Ön ve arka dar kenarlara birlikte sürfile yapın.

o Ön ve arka parçanın üst kenarlarına (yekpare pervaz) sürfile yapın. Ön askı uçlarını yüzü yüzünde ön parçadaki kat çizgisine iğneleyin (dikiş 1). Ön askı uçlarını kat çizgisinin üstüne dikin.

o Askıları yukarı kaldırın, yekpare pervazı içe katlayın ve ütüleyin. Arka askı uçlarını yüzü yüzünde arka parça kat çizgisine dikin (2). Yekpare pervazı arka parçada kat çizgisinden içe döndürün. Pervazları teyelleyin ve kenarları ütüleyin. Askı uçlarının paylarını içten pervaza el dikişiyle dikin.

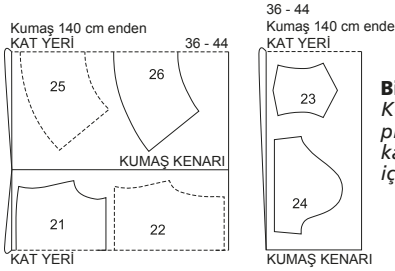

Biçki planları
Kumaşı biçki planına göre katlayın, yüzü içte.


o Kolları yüzü yüzünde kol oyuğuna iğneleyin: Omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde, kol ve ön parça ile kol ve yan dikişteki yatay çizgiler (3) üst üste. Kolları dikin. Paylara birlikte sürfile yapın. Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, kolları boydan katlayın. Kol ve yan dikişleri iğneleyin, dikin (dikiş 4). Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Eteklerin yan dikişlerini kapatın (dikiş 6). Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Eteği yüzü yüzünde üst bedene iğneleyin, yan dikişler aynı hizada. Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın, üst bedene ütüleyin. Etek ucu ve kol baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin ve dıştan çift iğne ile makine çekin.


Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,10				

110 A,B KORSAJ ●●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42
Arka boy 40 cm

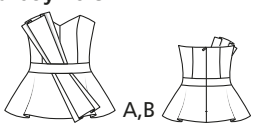

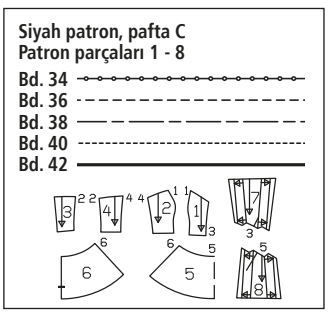

Kumaş önerisi:
Tok duran elastik kumaş.
Sadece elastik kumaştan dikin.
Orijinal kumaş:
A: Pamuklu streç, B: Elastik saten. A, B: Elastik astar.

Malzeme A, B: Tela. 7 mm ende balen teli, Bd 34 – 38: 1.25 m, Bd 40, 42: 1.30 m. 1 gizli fermuar 40 cm ve özel makine ayağı.

Patronları paftadan aktarın ve biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a ve b parçalarına pay dâhil.

Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B
1 Orta ön parça 2x
2 Yan ön parça 2x
3 Orta arka parça 2x
4 Yan arka parça 2x
5 Ön etek kumaş katında 1x
6 Arka etek 2x
7 Üst pli parçası 1x
8 Alt pli parçası 1x
a) Ön bel patı
(1x astar olarak) 2x
b) Arka bel patı
(2x astar olarak) 4x
Astar
Patron 1 – 8.
Telayı 1, 2, 3, 4, 7 ve 8 parçalara ütüleyin. a (1x) ve b (2x = dış bel patları) parçalara tela ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	0,90				
AB Astar 140	0,80				

İşlem sırası:

Korsaj A,B:

o Ön parça: Yan ön parçaları orta ön parçalara dikin (dikiş 1). Ön orta dikişi üstte dikiş çizgisi işaretine kadar çekin. Payları ütüleyerek açın.

o Arka parçalar: Yan arka parçaları orta arka parçalara dikin (dikiş 2). Yan dikişleri (dikiş 4) kapatın. Payları ütüleyerek ayırın.

o Korsaj bedene tam oturacağı için üstünüzde prova yapı.

o Ek ve yan dikişlere geçirilecek balen telleri için teli dikiş boyu eksi 1 cm ölçüsünde biçin. Telleri içten dikişlerin üstüne koyun, dikiş payına dikin. Balen teli dikiş çizgisi işaretinin 5 mm yanından başlayacak.

o Eteklerin yan dikişlerini kapatın, dikiş 6. Payları ütüleyerek açın.

o Pli parçaları: Pli çizgilerini ve ön orta çizgiyi pli parçalarının ön yüzüne teyelle aktarın. Kumaş ve astar pli parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, yan, alt ve üst kenarlardan dikin. Payı köşelerde eğik kesin. parçaları döndürün. Açık kenarları teyelleyin. Plileri ok yönünde katlayın ve ütüleyin. Üst pli parçasını tersi yüzünde ve ortası ortasında üst bedene iğneleyin (dikiş 3), üst bedenin alt kenarına teyelleyin. Alt pli parçasını tersi yüzünde ve ortası ortasında eteğe teyelleyin (dikiş 5), eteğin üst kenarına teyelleyin.

o Telalı ve telasız bel patlarının yan dikişlerini kapatın, payı ütüleyerek açın.

o Telalı bel patını üst bedene ve eteğe dikin, pli parçalarını araya alın, payları pata ütüleyin.

o Arka kenarlara gizli fermuara dikin, dişleri yaka açıklığı çizgisinden başlayacak. Arka orta dikişi fermuara kadar çekin, payı ütüleyerek açın.


o Astar: Üst astar parçaları kumaş gibi dikin ve ütüleyin, eteklerin yan ve orta dikişlerini kapatın, payı ütüleyerek açın. Üst astarı yüzü yüzünde korsajın üstüne koyun, üst kenarlardan teyelleyin. Arka astar kenarlarını arka ortanın 5 mm önünden arka ortaya katlayın, üst kenara iğneleyin. Dikiş paylarını fermuarla birlikte dışa yatırın ve iğneleyin, dikin. Payı kesin, astarı yukarı kaldırın ve dikişin yanından paya dikin. Astarı içe döndürün, üst kenarı ütüleyin. Astarı içten fermuar bantlarının üstüne bastırın, alt kenarını pat ek dikişin payına teyelleyin, fermuardan uzağa. Kumaş ve astar etekleri yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, yan ve orta dikişler üst üste gelsin. Alt kenar boyunca dikin. Astarı alta yatırın, dikişin yanından dikiş payına dikin. Astarı içe döndürün, kenarı ütüleyin, içten fermuar bantlarına dikin, astarın üst kenarını pat ek dikişine teyelleyin. Astar patın payını içe ütüleyin. Patı içten tersi tersinde dış patın üstüne iğneleyin ve pat ek dikişi ile fermuar bantlarına el dikişiyle dikin.

o Üst pli parçasını iplik biritle korsaja sabitleyin.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	7
b	19	20	21	22	23	7

Biçki planları

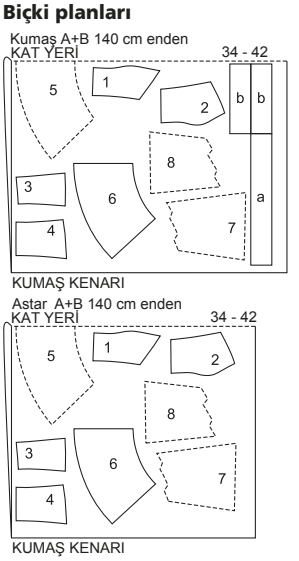



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

111 A,B CEKET ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 61 cm

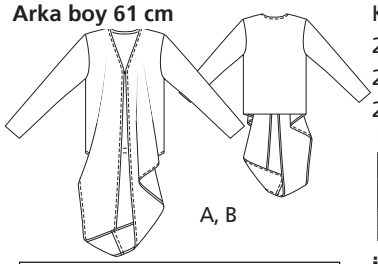

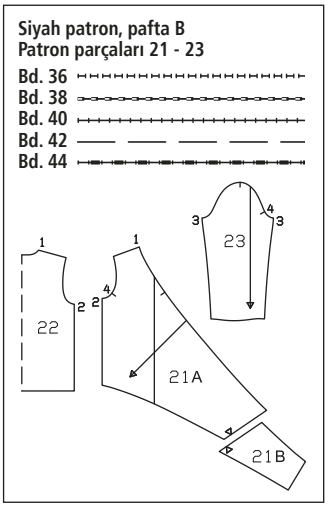


Kumaş önerisi:
İnce jarse kumaş.
2 yüzü güzel jarseden dikin.
Orijinal kumaş: A: İnce keten - pamuklu-sentetik katkılı dokuma. B: Çizgili jarse.


Malzeme A, B: Tela bant. 1 cm ende triko bant: Bd 36: 0.20 m, Bd 38 – 44: 0.25 m. 1 agraf.

Patronu paftadan aktarın.
21A ve 21B patronları yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve ön etek baskısı (patron 21) 1.5 cm, arka baskı (patron 22) ve kol baskıları için 4 cm.

Biçki planları
Kumaşı biçki planına göre katlayın, çift kat biçkide kumaşın yüzü içte, tek kat biçkide dışta. 21 numaralı parçalar karşılıklı aynı biçilecek.

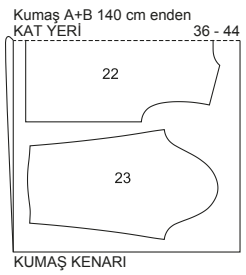

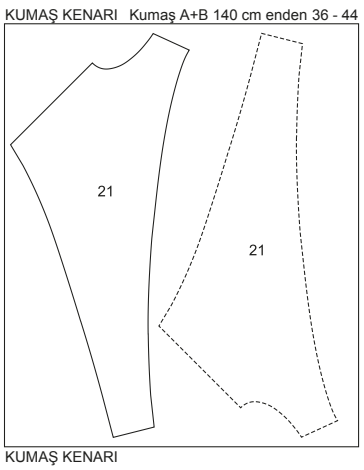

Biçilecek parçalar:
Kumaş A, B
21 Ön parça 2x
22 Arka parça kumaş katında 1x
23 Kol 2x

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,95				


İşlem sırası:
Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da zikzak dikiş çekerek dikin.

Ceket A, B
o İki ön parçayı ön yüzüne doğru yukarı yatırın. Bir dar kısa ön parça kenarını döndürerek kumaşın ön yüzünü tekrar yukarı getirin. Kısa ön parça kenarlarını yüzü yüzünde üst üste dikin. Payı bir yana yatırın. Alttaki payı 5 mm enden kesin. Üstteki payı kesin ve paya döndürün ve iğneleyin. Payı 7 mm ende dikin = kapalı dikiş.
o Ön parçaların ön ve arka kenar paylarını içe ütüleyin, yarısından katlayın ve dikin.
o Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz kenarlarını iğneleyin ve dikin (dikiş 1), arka yaka payı üstte kalacak. Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.
o Arka yaka payını 7 mm enden kesin. Triko bandı dıştan dikiş çizgisinin yanından yaka kenarına iğneleyin ve dikin. Bant uçlarını omuz dikişlerinde içe katlayın. Bandı içe döndürün, ütüleyin, dikin. Bant uçlarını omuz dikişi paylarına elde dikin.
o Yan dikişleri kapatın (dikiş 2), arka parçanın baskı payı bo9şta. Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.
o Arka baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.
o Kolları boydan katlayın, yüzü içte, kol dikişlerini kapatın (dikiş 3). Paylara sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.
o Kolları takın. Kol ve ön parçadaki yatay çizgi 4 üst üste, omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde. Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin.
o Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.
o Ön kenarlarda yatay çizgide bir kenara içten kancayı, diğer kenara halkasını dikin.

112 BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44



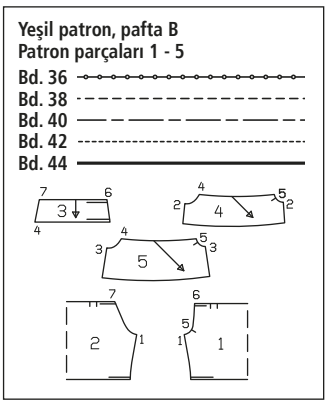

Kumaş önerisi: Pamuklu kumaş, sentetik kumaş.
Orijinal kumaş: Delik işlemeli pamuklu kumaş (fisto).

Malzeme: 5 mm ende lastik
Bd 36 – 40: 1.25 m,
Bd 42, 44: 1.40 m.
1 makara lastik iplik.

Patronu paftadan aktarın. 1 ve 2 numaralı parçalarda lastik tüneli dikiş çizgisi 36 bedenin patronunda verildi. Diğer bedenlerde çizgileri aynı çizin. 3 numaralı parçadaki üst lastik tüneli dikiş çizgisi 36 bedene ait. Diğer bedenlere aynı çizin. Alt çizgi her bedende aynı yerde. İkisinin ortasına eşit mesafeyle 7 çizgi çizin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça kumaş katında 1x
3 Üst kol/lastik büzgü 2x
4 Alt kol/Volan 1 2x
5 Alt kol/ Volan II 2x
a) Askı 2x

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,40				

İşlem sırası:
o Ön ve arka parçanın üst kenarlarına sürfile yapın. Payı içe ütüleyin ve lastik tüneli için dikiş çekin. Lastikten 2 parça kesin, Bd 36: 30 cm, Bd 38: 31 cm, Bd 40: 32 cm, Bd 42: 33 cm, Bd 44: 34 cm. Lastiği ön ve arka parçaya çengelli iğneyle geçirin, uçlarını yan dikiş paylarına teyelleyin.
o Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun. Yan dikişleri kapatın (dikiş 1). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.
o Alt kenara sürfile yapın. Payı içe ütüleyin, lastik tüneli için dikin. Kalan lastiği çengelli iğneyle tünele geçirin, uçlarını dikin. Bitmiş bolluk: Bd 36: 50 cm, Bd 38: 52 cm, Bd 40: 54 cm, Bd 42: 56 cm, Bd 44: 58 cm.
o Kol dikişi/lastik büzgü: Üst kolların üst kenar payına sürfile yapın ve içe ütüleyin. Kola kumaşın tersinden eşit arayla 9x lastik iplik üstünden zikzak dikiş çekin, lastik iplik dikişin arasında kalacak. Üst dikiş çizgisiyle birlikte pay da dikilecek. Lastik iplik uçlarını boşta bırakın, lastiği henüz germeyin. Alt kol parçalarının (volan) kol dikişlerini kapatın, dikiş 2 ve 3. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Alt kol kenar payını içe ütüleyin, ikiye katlayın ve dikin. Kısa volanı tersi yüzünde uzun volanın üstüne geçirin, üst kenarlardan teyelleyin. Üst kolu yüzü yüzünde alt kola dikin, dikiş 4. Paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı


ütüleyin. Lastik iplikleri gerin. Üst kenarda Bd 36: 15 cm, Bd 38: 16 cm, Bd 40: 17 cm, Bd 42: 18 cm, Bd 44: 19 cm, alt kenarda: Bd 36: 17 cm, Bd 38: 18 cm, Bd 40: 19 cm, Bd 42: 20 cm, Bd 44: 21 cm bollukta. Aradaki lastik iplikleri de gerin, uçlarını düğümleyin.

o Kolları kol oyuklarına dikin, dikiş 6 ve 7, kol ve ön parçadaki yatay çizgi 5 üst üste. Kol ve yan dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın. Yaka kenarında payları eğik kesin ve içten bastırın.

o Askıları boydan katlayın, uzun kenarlarından dikin, döndürün, ütüleyin. Dar kenarlarına sürfile yapın. Askıları önden ve arkada yatay çizgilerin arasından yaka kenarının altına teyelleyin, boyunu denedikten sonra dikin.


a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	24,5	25	25,5	26	26,5	9

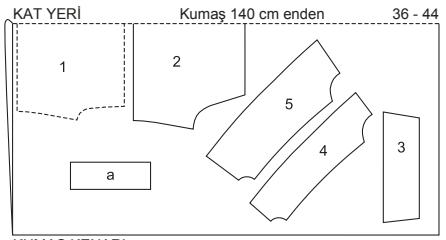

Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

Biçki planı

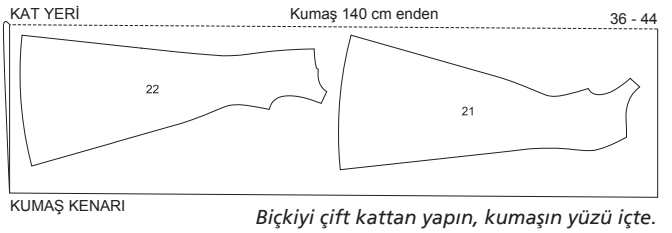


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

113 ELBİSE ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Belden itibaren boy 84 cm



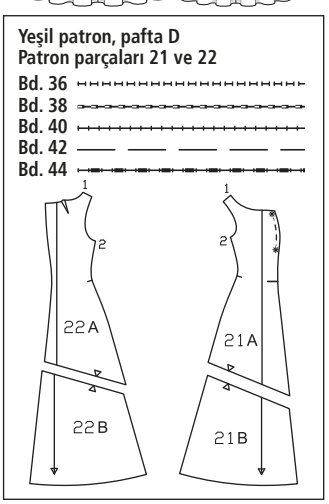

Kumaş önerisi: Elastik kumaş. Orijinal kumaş:
Payetli elastik kumaş.
Malzeme: Triko bant
1.5 cm ende: Bd 26 – 40: 1.70 m, Bd 42, 44: 1.80 m.
Patronu paftadan aktarın. 113 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 21A ve 21B ile 22A ve 22B patronları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm.

Biçilecek parçalar:
21 Ön parça 2x
22 Arka parça 2x

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,70				

İşlem sırası:
Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin.

o Arka parçalardaki pensleri kapatın, ortaya ütüleyin. Arka orta dikişi çekin, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek ayırın.

o Ön parçaları büzün: Ön orya * işaretlerinin arasından iki sıra iri dikiş çekin. Alt ipliği çekerek kumaşı büzün: Bd 36: 7.5 cm, Bd 38: 8 cm, Bd 40: 8.5 cm, Bd 42: 9 cm, Bd 44: 9.5 cm.

o Ön parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, arka dikişi yaka kenarı payından başlayarak kapatın. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın. Büzgü ipliğini sökün.

o Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini çekin (1). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek ayırın.


o Yaka kenarı payını 1 cm enden kesin. Triko banttan yaka biyesi kesin: Bd 36: 79 cm, Bd 38: 80 cm, Bd 40: 81.5 cm, Bd 42: 82.5 cm, Bd 44: 83.5 cm. Biyeyi tersi yüzünde yaka açıklığındaki 1 cm paya dikin. Biyeyi içe ütüleyin ve diğer uzun kenarını içten el dikişiyle bastırın. Biye uçlarını ön ortada içe yatırın ve elde dikerek birleştirin.


o Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri çekin (2), paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Kol kenar paylarını 1 cm kalacak kadar kesin, triko biyeden 2 parça kesin:
Bd 36: 743.5cm, Bd 38: 44.5 cm, Bd 40: 46 cm, Bd 42: 47 cm, Bd 44: 48 cm. Yakada anlatıldığı gibi kol kenarlarına döndürün. Dikmeye yan dikişten başlayın ve bitirin. Biye uçlarını içe kıvırın ve dikin. Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, gevşek el dikişiyle bastırın.

114 BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 57 cm

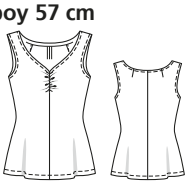

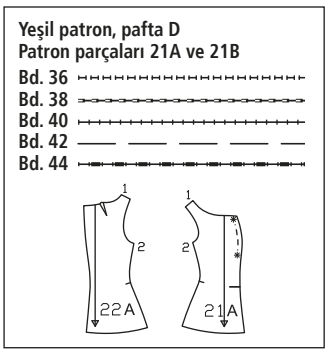

Kumaş önerisi: Elastanlı jarse. Orijinal kumaş: Elastanlı viskon jarse.
Malzeme: Çift iğne.
Patronu paftadan aktarın. 114 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
21 Ön parça 2x
22 Arka parça 2x
a) Yaka pervazı 1x
b) Kol pervazı 2x

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	0,90				

İşlem sırası:
Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskı dikişlerini çift iğneyle çekin.

o Arka parçalardaki pensleri kapatın, ortaya ütüleyin. Arka orta dikişi çekin, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek ayırın.

o Ön parçaları büzün: Ön orta * işaretlerinin arasından iki sıra iri dikiş çekin. Alt ipliği çekerek kumaşı büzün: Bd 36: 7.5 cm, Bd 38: 8 cm, Bd 40: 8.5 cm, Bd 42: 9 cm, Bd 44: 9.5 cm.

o Ön parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, arka dikişi yaka kenarı payından başlayarak kapatın. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın. Büzgü ipliğini sökün.

o Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz ve yan dikişlerini çekin (1, 2). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek ayırın.

o Yaka ve kol kenarlarında 1 cm kalacak kadar kesin. a ve b pervazları boydan katlayın, ütüleyin, yüzü içte. Çift kat pervazı kenarlara iğneleyin, açık kenarları dikiş payında. Yaka açıklında uçlarını ön ortada, kol kenarlarında yan dikişlerde

boşta bırakın. Pervaz uçlarını arkaya kıvırın ve iğneleyin, kat kenarı ön ortaya/yan dikişe gelsin. Dikin. Pervazı içe döndürün, ütüleyin. Uçlarını el dikişiyle dikerek birleştirin. Yaka ve kol kenarlarına çift iğne ile dikiş çekin, bu sırada pervazın iç kenarını da araya alın.


o Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri çekin (2), paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, çift iğneyle dikin.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	79	80	81,5	82,5	83,5	4
b	43,5	44,5	46	47	48	4

Biçki planı

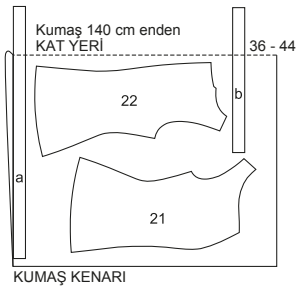



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. a ve b parçaları en son tek kat kumaştan biçin.

115 A,B ETEK ●●

Beden 17, 18, 19, 20, 21

Bele oturuyor.

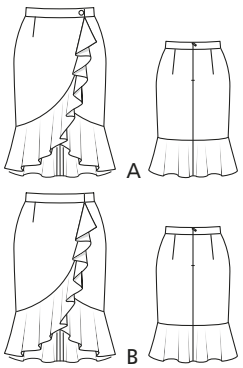

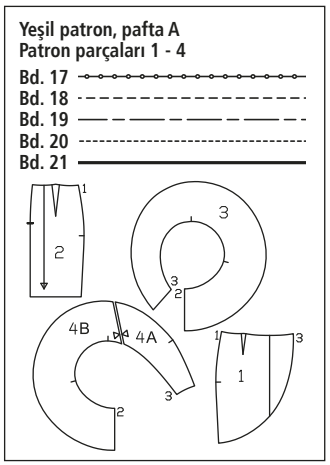

Kumaş önerisi:

İki yüzü de güzel, dökümlü kumaş, düz ya da esnek.

Orijinal kumaş: A: Viskon – keten, sentetik katkılı,
B: Elastan saten.

Malzeme A, B:

Tela. A için 1 süs düğme.

Patronu paftadan aktarın. 4A ve 4B patronları ek yerinden yapıştırın.

Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş A, B

1 Ön etek	2x
2 Arka etek	2x
3 Sağ volan	1x
4 Sol volan	1x
a) Sağ bel bandı	1x
b) B Sol bel bandı	1x

Telayı a ve b parçalara ütüleyin

Kumaş ölçüsü

Beden	17	18	19	20	21
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,85				

İşlem sırası:

Etek A, B

o Ön ve arka eteklerin penslerini kapatın, ortaya ütüleyin.

o Yan dikişleri kapatın, dikiş 1. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

o Arka eteklerin orta dikişini fermuar açıklığının 10 cm altına kadar çekin. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Volanların arka orta dikişini çekin, dikiş 2. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Volanın dış kenarına ve kısa düz uçlarına zikzak dikişle sürfile yapın.

o Volanı yüzü yüzünde etek ucuna dikin, dikiş 3, arka orta dikişler aynı hizada. Ön etek parçalarında dikiş payı boşta. Paylara birlikte sürfile yapın ve eteğe ütüleyin.

o Bel bandı parçalarını boydan katlayın, ütüleyin. Bandı tekrar açın. Parçaları yüzü yüzünde eteğin beline dikin: Sağ bel bandı eteğin sağ, sol bel bandı sol yarısına. Payları bel bandına ütüleyin, bel bandının diğer uzun kenarına sürfile yapın. Ön bel bandı uçlarını kat yerinde yüzü yüzünde katlayın ve arka etek kenarında dikerek kapatın. Bel bandını döndürün.

o Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, dişleri kat çizgisinden başlayacak. Kalan orta dikişi tamamlayın.

o İç bel bandı yarısını içe yatırın ve el dikişin üstünden teyelleyin.

o Sağ ön eteği ortası ortasında sol ön eteğin üstüne koyun, üst kenarları teyelleyin. Bel bandı ek dikiş oluğundan dikerken iç bel bandı yarısını araya alın ve ön etekleri üst üste dikin. İç bel bandı kenarlarını el dikişiyle fermuar bantlarına bastırın.

o Sağ yan dikişte içten volan kenarını yukarıdan yatay çizgiye kadar el dikişiyle dikiş payına bastırın.

Etek A


o Sağ bel bandı ucuna düğmeyi dikerken bel bandı parçalarını da üst üste dikmiş olun.


Etek B

o Sağ bel bandı uçlarını iplik biritle alttaki bel bandına tutturun.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	17	18	19	20	21	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	46,5	49	51,5	54	56,5	9
b	54,5	57,5	60,5	63,5	66,5	9

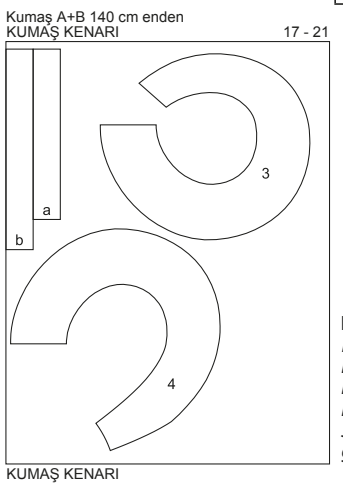

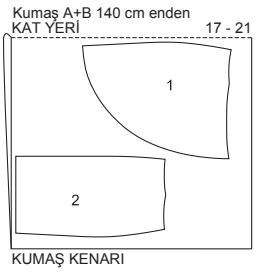

Biçki planları


Kumaşı biçki planına göre katlayın. Çift kat biçkide kumaşın yüzü içte, tek kat biçkide dışta. Asimetrik 3 ve 4 patronları yazılı yüzü üste gelecek şekilde kumaşa koyun.


116 A,B ETEK ●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 80 cm.

Bele oturuyor.

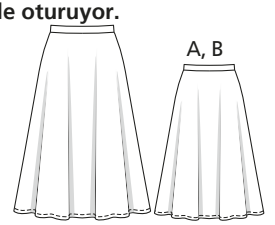

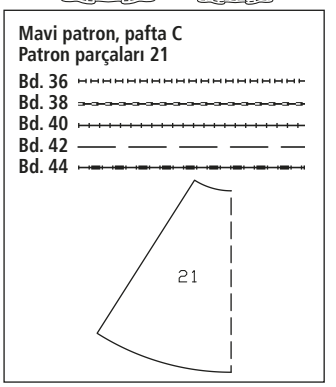

Kumaş önerisi:

Yumuşak dökümlü jarse.

Orijinal kumaş: A, B: Jarse.

Malzeme A, B:

3 cm ende lastik:
Bd 36: 075 cm, Bd 38: 0.80 m, Bd 40: 0.85 m, Bd 42: 0.90 m, Bd 44: 0.95 m. Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın ve biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler, kenarlar, baskı için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş A, B

21 Ön ve arka etek kumaş katında	2x
a) Bel bandı	1x

İşlem sırası:

Etek A, B

Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskı dikişlerini çift iğneyle çekin.

o Ön ve arka eteği yüzü yüzünde üst üste koyun, yan dikişleri

kapatın. Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

o Bel bandını boydan katlayın, tersi içte, kat kenarını ütüleyin. Bandı tekrar açın. Dar kenarlarını yüzü yüzünde bir kenardan, kat yerine kadar dikin (= dış bel bandı yarısı), iç yarısını lastik tüneli için açık bırakın. Dış bel bandı yarısını yüzü yüzünde eteğin üst kenarına iğneleyin, bel bandı dikişi bir yan dikişte. Dikin. Payı bel bandına ütüleyin. İç bel bandı kenar payına sürfile yapın. İç bel bandı yarısını içe katlayın ve ek dikişin üstüne iğneleyin. Dıştan dikiş oluğundan makine çekerken iç yarıyı da araya alın.

o Lastikten parça kesin:
Bd 36: 71 cm, Bd 38: 75 cm,
Bd 40: 79 cm, Bd 42: 83 cm,
Bd 44: 87 cm. Tünele lastiği geçirin, uçlarını dikin, dikişteki açık yeri kapatın.

o Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, çift iğne ile dikin.


Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,95				

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	71	75	79	83	87	10

Biçki planı

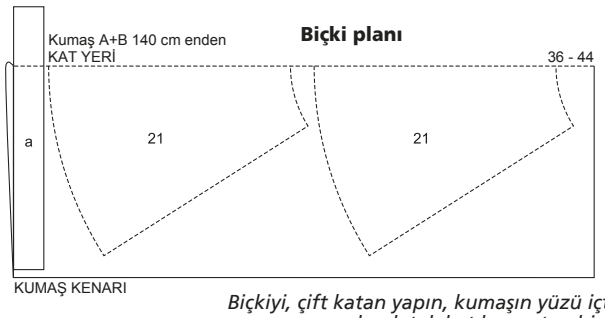

Biçkiyi, çift katan yapın, kumaşın yüzü içte. a parçasını son olarak tek kat kumaştan biçin.

117 PANTOLON ●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Boy 85 cm. Paça bolluğu 60 cm
Bele oturuyor.



Kumaş önerisi: Dökümlü jarse. Orijinal kumaş: Lureks jarse.

Malzeme: 1.5 cm enden lastik: Bd 2.20 m, Bd 38: 2.35 m, Bd 40: 2.45 m, Bd 42: 2.60 m, Bd 44: 2.70 m. Çift iğne.


Patronları paftadan aktarın. 117 numaralı modele ait çizgi ve yazılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön pantolon	2x
2 Arka pantolon	2x
3 Cep torbası	4x
a) Bel bandı	1x

Kırmızı patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 3

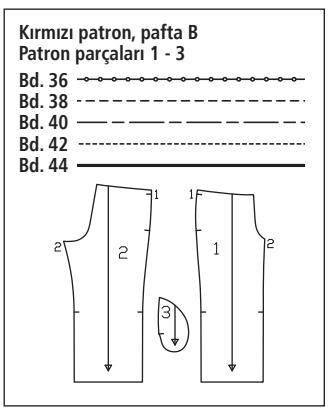

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,00				

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskı dikişlerini çift iğneyle çekin.

o Ön ve arka pantolonları yüzü yüzünde koyun, yan dikişleri kapatın (1), cep girişlerini açık bırakın. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Dikiş arası cepler: Torbaları içten, yüzü yüzünde cep girişlerinin paylarına dikin. Cep girişlerinin üstünden torbaları dikişin yanından dikin. Torbaları öne ütüleyin ve üst üste koyun, kenarlarından dikin.

o Bacak arası dikişlerini yüzü yüzünde iğneleyin ve dikin (dikiş 2). Paya sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Bacakları yüzü yüzünde iç içe sokun, ön ve arka orta dikişi bir kerede çekin. Paya sürfile yapın, bacak arasına kadar ütüleyerek açın. Bacak arasında dik bırakın.


o Bel bandını boydan katlayın, tersi içte. Kat kenarını ütüleyin. Bandı tekrar açın. Dar kenarlarını yüzü yüzünde (= arka orta dikiş), bir uzun kenarını ütü katına kadar dikin (= dış bel bandı yarısı), iç yarısını lastik tüneli için açık bırakın. Bel bandını tekrar boydan katlayın, tersi içte. Açık kenarlarından pantolonun beline dikin, arka orta dikişler aynı hizada. Paylara sürfile yapın ve alta ütüleyin. Bel bandına 1.8 cm arayla 2x dikiş çekin. Lastiği 3 parçaya kesin, beldeki tünellere geçirin, uçlarından dikerek kapatın. Bitmiş bel bolluğu: Bd 36: 70 cm, Bd 38: 74 cm, Bd 40: 78 cm, Bd 42: 82 cm, Bd 46: 86 cm.

o Paçalara sürfile yapın, içe ütüleyin, üstten çift iğneyle 2.5 cm enden dikiş çekin.

a parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	101	105	109	113	117	14

Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. a parçasını en son tek kattan biçin.

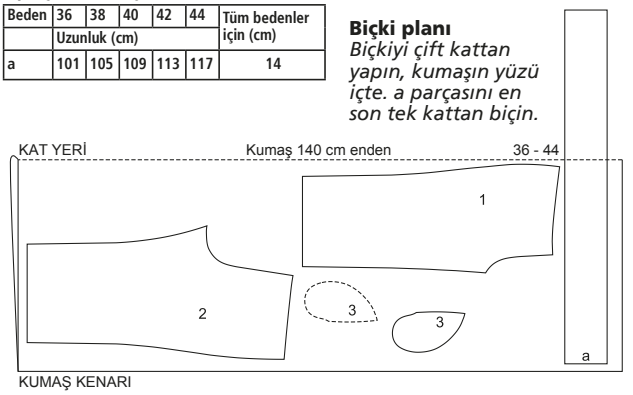


118 ŞORT ●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Boy 34 cm. Bele oturuyor.



Kırmızı patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 3

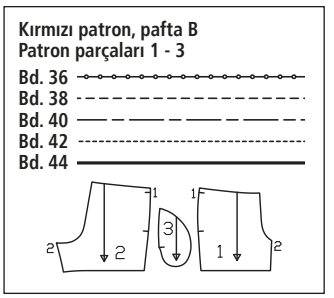

Kumaş önerisi:
Dökümlü jarse, svetşört kumaşı. Orijinal kumaş: Svetşört kumaşı.

Malzeme: 1.5 cm enden lastik: Bd 2.20 m, Bd 38: 2.35 m, Bd 40: 2.45 m, Bd 42: 2.60 m, Bd 44: 2.70 m. Çift iğne.

Patronları paftadan aktarın. 118 numaralı modele ait çizgi ve yazılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön şort	2x
2 Arka şort	2x
3 Cep torbası	4x
a) Bel bandı	1x

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskı dikişlerini çift iğneyle çekin.

o Ön ve arka şortları yüzü yüzünde koyun, yan dikişleri kapatın (1), cep girişlerini açık bırakın. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Dikiş arası cepler: Torbaları içten, yüzü yüzünde cep girişlerinin paylarına dikin. Cep girişlerinin üstünden torbaları dikişin yanından dikin. Torbaları öne ütüleyin ve üst üste koyun, kenarlarından dikin.

o Bacak arası dikişlerini yüzü

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,00				

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	101	105	109	113	117	14


yüzünde iğneleyin ve dikin (dikiş 2). Paya sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Bacakları yüzü yüzünde iç içe sokun, ön ve arka orta dikişi bir kerede çekin. Paya sürfile yapın, bacak arasına kadar ütüleyerek açın. Bacak arasında dik bırakın.

o Bel bandını boydan katlayın, tersi içte. Kat kenarını ütüleyin. Bandı tekrar açın. Dar kenarlarını yüzü yüzünde (= arka orta dikiş), bir uzun kenarını ütü katına kadar dikin (= dış bel bandı yarısı), iç yarısını lastik tüneli için açık bırakın. Bel bandını tekrar boydan katlayın, tersi içte. Açık kenarlarından pantolonun beline dikin, arka orta dikişler aynı hizada. Paylara sürfile yapın ve alta ütüleyin. Bel bandına 1.8 cm arayla 2x dikiş çekin. Lastiği 3 parçaya kesin, beldeki tünellere geçirin, uçlarından dikerek kapatın. Bitmiş bel bolluğu:
Bd 36: 70 cm, Bd 38: 74 cm,
Bd 40: 78 cm, Bd 42: 82 cm,
Bd 46: 86 cm.

o Paçalara sürfile yapın, içe ütüleyin, üstten çift iğneyle 2.5 cm enden dikiş çekin.

Biçki planı

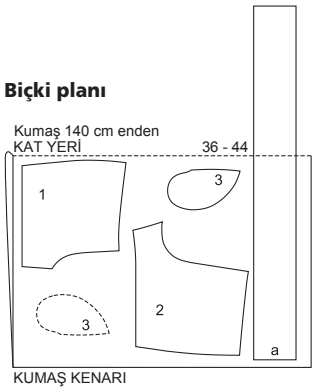


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. a parçasını en son tek kattan biçin.


119 DİKİŞ OKULU

120 KISA TULUM ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Yan şort boyu 49 cm
Paça bolluğu 66 cm

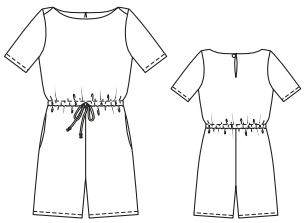

Kumaş önerisi: Elastik jarse.
Orijinal kumaş:
Elastan pamuklu jarse.
Malzeme: Tela. 1 düğme.
1.5 cm enden lastik: Bd 36: 0.80 m, Bd 38, 40: 0.85 m, Bd 42: 0.90 m, Bd 44: 0.95 m. Kordon: 1.00 m.
Çift iğne.
Patronu paftadan aktarın. 120 numaralı modele ait çizgi ve sayılara dikkat edin. Patronları paftadan aktarın, biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar, baskılar için 1.5 cm.
Biçilecek parçalar:
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça kumaş katında 1x

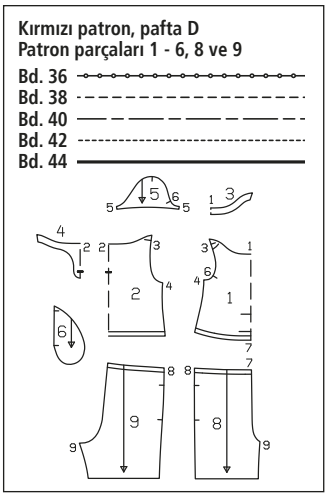

3 Ön pervaz kumaş katında 1x
4 Arka pervaz kumaş katında 1x
5 Kol 2x
6 Cep torbası 4x
8 Ön şort 2x
9 Arka şort 2x
Telayı 3 ve 4 parçalara ütüleyin.
İşlem sırası:
Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskı dikişlerini çift iğneyle çekin.

o Ön pervazı yüzü yüzünde ön parçaya iğneleyin, üst kenardan dikin. Payı kesin, çıtlatın. Pervazı içe döndürün, teyelleyin.

o Arka pervazı yüzü yüzünde arka parçaya iğneleyin, üst kenara ve açıklık işaretinin çevresine dikin. Dikiş çizgilerinin arasından kumaşı kesin. Payı kesin, çıtlatın. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin.

o Arka omuz kenarlarını ön kenarlara iğneleyin. Yan kenarları teyelleyin.

o Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri kapatın (4). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Kol dikişlerini çekin (dikiş 5). Paya sürfile yapın, ütüleyerek ayırın. Kolların baskı payını içe ütüleyin ve çift iğne ile dikin.

o Kolları yedirerek takın (6), omuz başındaki yatay çizgi arka parçadaki omuz işaretinde. Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin.

o Torbaları yüzü yüzünde ön ve arka şortun cep giriş kenarlarına dikin, ek dikişin üstünden ütüleyin. Yan dikişleri kapatın, yatay çizgilerin arasından dikişe ara verin. Torbaları ön şortun içine ütüleyin ve üst üste dikin, paylara sürfile yapın.

o Şort parçalarını boydan katlayın, yüzü içte, bacak arası dikişini çekin, paya sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

o Paçaları iç içe sokun, orta dikişi kapatın. Paylara sürfile yapın, bacak arasına kadar iki yana ütüleyin.

o Üst bedeni yüzü yüzünde şorta iğneleyin (7), yan dikişler aynı hizada. Şortun ek çizgisi üst bedenin kat çizgisinde. Dikin. Paylara birlikte sürfile yapın, üst bedene ütüleyin ve iğneleyin. Üst bedene ek dikişin 2 cm hizasından dıştan makine çekerken payı da araya alın. Lastik geçirmek için dikişte açıklık bırakın. Bel tüneli çengelli iğneyle lastik geçirin, uçlarını dikerek kapatın.

o Kordonu ortasından lastik tünelinin üstünden ön ortada 2 cm dikin, fiyonk bağlayın, uçlarını düğümleyin.


o Arka açıklığın bir kenarına iplik birit ilik çalışın, diğer kenara düğmeyi dikin.

o Paçalara sürfile yapın, içe ütüleyin, üstten çift iğneyle dikiş çekin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,70				


Biçki planı

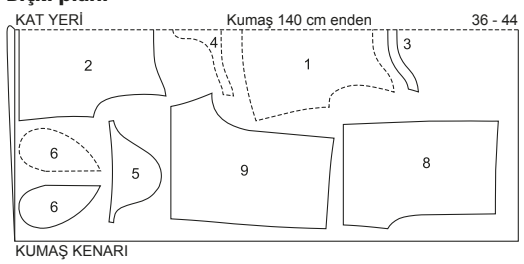


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

121 BLUZ ●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 64 cm

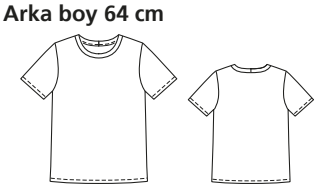

Kumaş önerisi:
Jarse. Esnek jarseden dikin.
Orijinal kumaş: Jarse.
Uyarı: Çizgili kumaşı biçerken çizgilerin yan dikişlerde devamını sağlayın.
Malzeme: Çift iğne.
Patronu paftadan aktarın, kumaşa iğneleyin.
a parçasını kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişiler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. a parçasına pay dahil.
Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Arka parça kumaş katında 1x
23 Kol 2x
a) Yaka tasması
İşlem sırası:
Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskı dikişini çift iğne ile çekin.

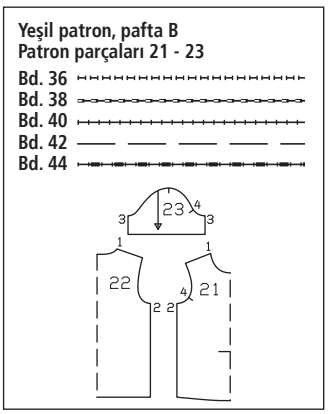

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,10				

o Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1). Paylara birlikte sürfile yapın, arkaya ütüleyin.Yan dikişleri kapatın (2). Paylara birlikte sürfile yapın, arkaya ütüleyin.

o Yaka tasmasını dar kenarlarında dikin, tasmayı boydan katlayın, tersi içte, ütüleyin. Açık kenarlarını birlikte esneterek yaka kenarına iğneleyin, ek dikişi arka ortada. Dikin, payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile

a parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	42	43	44	45	46	6


yapın, bluza ütüleyin, dıştan çift iğneyle dikiş çekin.

o Kolları boydan katlayın, yüzü içte, kol dikişlerini kapatın (dikiş 3). Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

o Kolları takın. Kol ve ön parçadaki yatay çizgiler (4) üst üste, omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde. Paylara birlikte sürfile yapın, koltuk altının üstünden ön ve arka parçaya ütüleyin.

o Etek ucu ve kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, dıştan çift iğneyle dikin.

Biçki planı

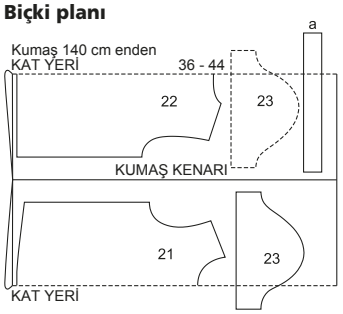


Kumaşı biçki planına göre katlayın, yüzü içte. 23 numaralı patronu tek kattan ve karşılıklı aynı biçin.

122 ELBİSE ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Etek boyu 79 cm

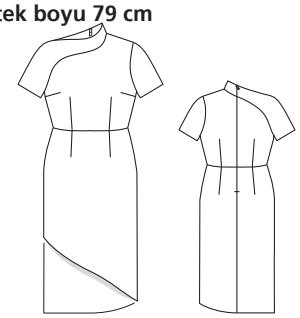

Kumaş önerisi: Elbise kumaşı. Orijinal kumaş: Krep, astar.

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın, biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar ve astar için 1.5 cm.

Biçilecek parçalar:
Kumaş

1 Ön parça	2x
2 Sol arka parça	1x
3 Sağ arka parça	1x
4 Ön etek	1x
5 Sol arka etek	1x
6 Sağ arka etek	1x
7 Sağ ön kol yaka ile birl., 1x pervaz olarak	2x
8 Sağ arka kol yaka ile birl., 1x pervaz olarak	2x
9 Sol kol	2x
10 Baskı pervazı	1x
11 Arka baskı pervazı	1x
Astar	
12 Ön etek kumaş katında	1x
13 Arka etek	2x

Tela: Pervazlara (7 ve 8) ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,45				
Astar 140	1,00				

İşlem sırası:

Üst beden

o Ön ve arka parçada pensleri kapatın, göğüs penslerini alta, kalan pensleri ortaya ütüleyin.

o Yan dikişleri ve sol omuz dikişini kapatın.

o Sağ kol parçalarının alt kol dikişini çekin, dikiş 5. Payı ütüleyerek açın.

o Sağ kolu ön ve arka üst bedene dikin, dikiş 6, ön parça ile koldaki yatay çizgiler buluşacak. Alt kol dikişi sağ yan dikişte. Payı kesin, çıtlatın, kola/yakaya ütüleyin.

o Üst kol dikişini alt kol kenarından yatay çizgiye kadar dikin, dikiş 4. Payı ütüleyerek ayırın.

Etek

o Ön ve arka eteklerin penslerini dikin, ortaya ütüleyin.


o Sol yan dikişi kapatın, sağ yan dikişi yatay çizgiye kadar dikin, dikiş 10. Payı ütüleyerek açın.

o Arka orta dikişi açıklık işaretinin 20 cm önüne kadar kapatın, payı ütüleyerek açın.


o Eteği üst bedenin alt kenarına dikin, payı yukarı ütüleyin.


o Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, kalan orta dikişi kapatın.


o Pervazlarda kol dikişlerini çekin, dikiş 4 ve 5, dikiş 4 sayılı yanındaki yatay çizgide bitecek. Payı ütüleyerek açın. Pervazı yüzü yüzünde yaka kenarına iğneleyin. Arka pervaz uçlarını

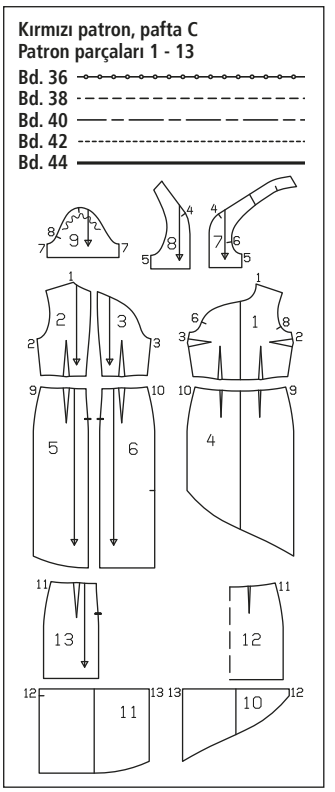

fermuarın 5 mm önünden arkaya iğneleyin ve pervaz uçlarının üstünden iğneleyin. Yaka kenarı boyunca dikin, payı ke-

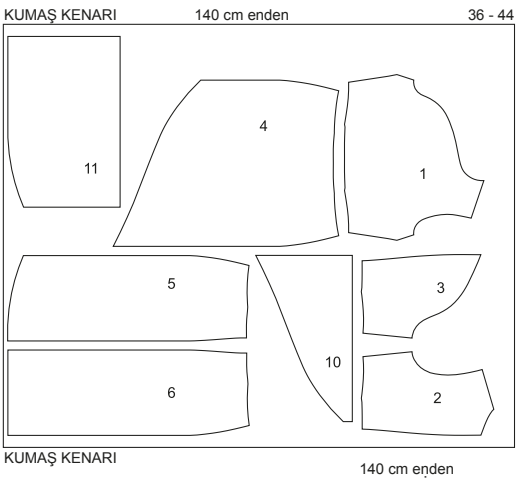

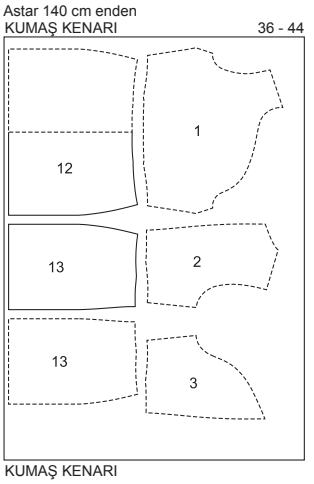

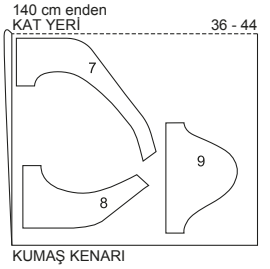

Biçki planları

Kumaşı biçki planına göre katlayın, çift kat biçkide kumaşın yüzü içte, tek kat biçkide üstte. Asimetrik 1 – 6 ve 10, 11 patronları yazılı yüzleri üste gelecek şekilde kumaşa koyun. Asimetrik 1, 2 ve 3 patronları yazılı yüzü alta gelecek şekilde astara koyun, 12 patronu kumaşın kat yerinden biçin, 13 numaralı patron karşılıklı aynı biçilecek.

sin, pervaza ütüleyin ve dikişin yanından paya dikin. Pervazı ve fermuar bantlarını içe döndürün, yaka kenarını ütüleyin. Kolları tersi tersinde iç içe sokun. Alt kol kenarı dikiş payını içe katlayın, iğneleyin. Kolların arasına elinizi sokun ve payları dışarı çekin. Alt kol kenarlarını yüzü yüzünde üst üste dikin. Kolları geri sokun, alt kenarı ütüleyin. Pervaz uçlarını katlayın. Pervaz iç kenarını ek dikişin üstünden teyelleyin, dıştan ek dikiş oluğundan makine çekin.

Astar dikişi

o Pensleri ve dikişleri kapatın. Arka orta dikişi, açıklığa kadar kapatın, payları ütüleyerek açın. Baskı pervazlarının yan dikişlerini kapatın, dikiş 12 ve 13, sağ yan dikişteki yatay çizgide bitirin. Payları ütüleyerek açın. Baskı pervazını yüzü yüzünde astarın alt kenarına dikin, payı astara ütüleyin.

o Baskı pervazlı astarı yüzü yüzünde elbisenin üstüne geçirin. Alt kenarlardan dikin. Sağ yan dikişte dikmeye ara verin, payı araya almayın. Payı köşede eğik kesin. Baskı pervazlı astarı içe döndürün, baskı kenarını ütüleyin. Astarın üst kenarını kol pervazlarına dikin. Arka astar kenarı ile pervaz uçlarını fermuar bantlarına dikin. Astarı sol kol açıklığına teyelleyin.

Sol kol

o Alt kol kenarlarını yüzü yüzünde üst üste dikin, payı iç kola ütüleyin.

o Kol dikişini devam ettirin, dikiş 7. Payı ütüleyerek açın.

o İç kolları içe çekin, ütüleyin. Üst kol kenarlarını üst üste teyelleyin.


o Kolları sol kol açıklığına takın, paylara birlikte sürfile yapın ve omuz başında kola ütüleyin.

123 ELBİSE ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Belden itibaren boy 71 cm



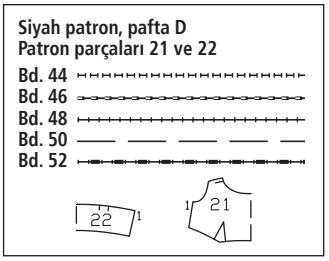

Kumaş önerisi: Jarse.
Orijinal kumaş: Jarse.

Malzeme: 2 metal ya da plastik halka 4 cm çapta. Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın, biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

21 Ön parça kumaş katında (1x içte)	2x
22 Arka parça kumaş katında (1x içte)	2x
a) Ön ve arka etek	2x
b) Askı	2x

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,70				

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskı dikişini çift iğne ile çekin.

o İç ve dış ön parçaların pensllerini kapatın ve ortaya ütüleyin.

o Ön ve arka parçaları ayrı ayrı üst üste koyun ve yan dikişleri kapatın (dikiş 1). Payı ütüleyerek açın.

o Askıları boydan katlayın, yüzü içte, uzun kenarlarından dikin. Payı ütüleyerek açın, döndürün, dikiş ortaya gelecek şekilde askıları ütüleyin, birer dar kenarı üst üste 4 cm ende büzün: Kenarın 1.2 cm yanına ve bunun 5 mm altına iri makine dikişi çekin ve büzün. Bir büzgülü askı ucunu yatay çizgilerin arasından yüzü yüzüne arka parçaya teyelleyin, paylar üst üste, askılar arka parçada. Üst parçaları yüzü yüzünde iç içe geçirin, yaka ve kol kenarlarından teyelleyin, askıları araya alarak. Ön kenarda üst kısa kenarı (halka yeri) dikerek kapatmayın. Payı kesin, çıtlatın. Döndürün, kenarları ütüleyin. Payları alt kısa kenarda üst üste teyelleyin. Açık üst kenarlara birlikte sürfile yapın. Üst ön parça kenarına halkayı dikin.

o Ön eteği yüzü yüzünde arka eteğin üstüne koyun, yan dikişleri çekin. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Eteğin üst kenarını, üst bedenin alt kenarı ölçüsünde büzün: 2 sıra iri makine dikişi çekin, alt ipliği çekerek büzün, üst bedenin alt kenarına dikin, yan dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın.

o Etek ucunda baskı kenarına sürfile yapın ve 3 cm ende içe ütüleyin, dıştan çift iğneyle 3 cm enden dikin.


o Ön askı uçlarına sürfile yapın, diğer halkadan geçirin ve dikin.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	71	74	78,5	83	87,5	82,5

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
b	34	35	36	36,5	37,5	16

Biçki planları

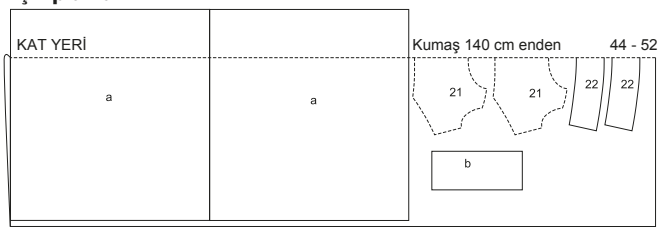


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. a etek parçalarını tek kattan biçin.


124 TULUM ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Pantolon boyu 109 cm

Paça bolluğu 66 cm

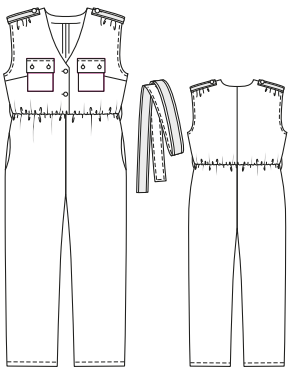

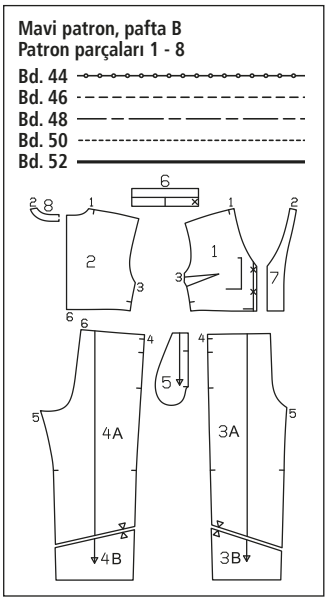

Kumaş önerisi: Elbise kumaşı
Orijinal kumaş: Viskon.

Malzeme: Tela. 4 küçük düğme (cep kapağı). 4 büyük düğme (ön kenar ve apolet). Bordür, 3 cm ende: Bd 44: 2.45 m, Bd 46: 2.50 m, Bd 48: 2.55 m, Bd 50: 2.65 m, Bd 52: 2.70 m. 0.7 cm ende lastik: Bd 44: 0.90 m, Bd 46: 0.95 m, Bd 48: 1.00 m, Bd 50: 1.05 m, Bd 52: 1.10 m.


Patronları paftadan aktarın. 3A ve 3B ile 4A ve 4B patronları yapıştırın. 1 numaralı patrondaki ilik işareti 44 bedende. Diğer bedenlerde üst işareti bedene orantılı olarak yukarı kaydırın. Alt işaret her bedende aynı yerde. İç birit ek yeri 44 bedende, diğer bedenlerde işareti yaka kenarına 44 bedenle aynı uzaklıkta işaretleyin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça	2x
2 Arka parça	2x
3 Ön pantolon	2x
4 Arka pantolon	2x
5 Cep torbası	4x

Biçki planı *Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.*

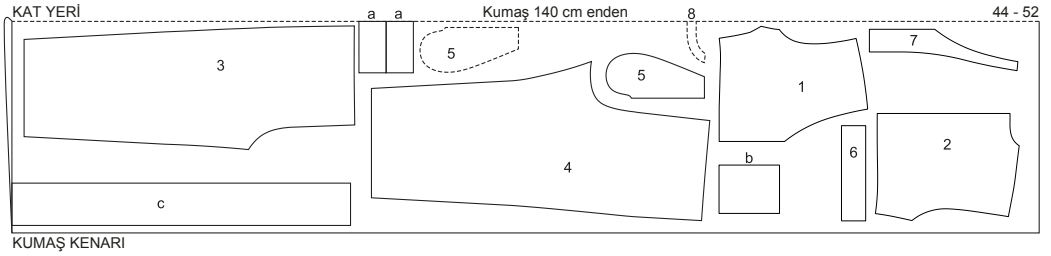

6 Omuz apoleti 2x
7 Ön pervaz 2x
8 Arka pervaz kumaş katında 1x
a) Cep kapağı 2x
b) Cep 2x
c) Kemer 2x

Telayı 7, 8 ve a (2x) parçalara ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	3,40				

İşlem sırası:

o Ön parçalardaki pensleri dikin, alta ütüleyin.

o Ceplere (b) sürfile yapın. Üst giriş kenarındaki 4 cm pervazı içe ütüleyin. Yan ve alt kenarları 1.5 cm içe ütüleyin. Cepleri ön parçalara dikin.

o İkişer kapağı (telalı ve telasız) yüzü yüzünde dikin, üst ek kenarını açık bırakın. . Payı kesim, kapakları döndürün, kenarları ütüleyin. Yan ve alt kenarlara dıştan makine çekin. Kapağın alt kenarına 1.8 cm içten birer dikey ilik çalışın. Kapağı cebin 1.5 cm üstünden ön parçaya dikin, henüz yukarı dönük olsun. Ek dikişin payını 5 mm enden kesin, kapağı alta yatırın, ek dikişin 7 mm yanından dıştan dikiş çekin. Düğmeleri ceplere dikin.

o Arka parçaların orta dikişini kapatın, paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Pervazların omuz dikişlerini kapatın (2). Payı ütüleyerek açın, pervaz iç kenarına sürfile yapın.

o Pervazı yüzü yüzünde üst bedenin yaka kenarına dikin, omuz dikişleri üst üste gelsin. Pervazı dış yatırın. Dikiş payını pervaza ütüleyin ve dikin. Payı kesin, çıtlatın. Pervazı içe döndürün, kenarları ütüleyin.

a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	9					17
b	20					16
c	101	103	106	109	112	14

o Kol oyuklarında paylara sürfile yapın, içe ütüleyin, dikin.

o Apoletleri tersi içte boydan katlayın, bir dar kenarını açık bırakın, diğer kenarları dikin, döndürün ve ütüleyin. Her apolet için bordürden 2x 20 cm parça kesin. Bordür ucunu kıvırın ve döndürdüğünüz dar kenardan itibaren ortasından apolete dikin. Apolet uçlarına birer ilik çalışın. Açık olan uçlarından içten tersi tersinde pervaz ile üst bedenin arasına sokun ve pervazı da araya alarak çakışma çizgisinden dikin. Apoleti kol kenarından omza döndürün, omuz biraz büzülecek. Apoleti birer düğme ile omuz dikişine sabitleyin.

o İlikleri sağ ön kenara çalışın (yatay), düğmeleri sol kenara dikin. Ön parçaların alt kenarlarını üst üste teyelleyin. Pantolon parçalarının yan dikişlerini çekin (dikiş 4), cep girişlerini açık bırakın. Paylara birlikte sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

o Dikiş arası cepler: Cep torbalarını cep girişlerinin dikiş paylarına yüzü yüzünde dikin. Torbaları öne ütüleyin ve üst üste dikin. Paylara birlikte sürfile yapın.

o Bacak arası dikişlerini çekin (dikiş 5). Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Bacakları yüzü yüzünde iç içe geçirin. Ön ve arka orta dikişi bir kerede kapatın. Paylara sürfile yapın, bacak arasına kadar ütüleyerek açın.

o Pantolonu, üst bedene yüzü yüzünde ve ortası ortasında iğneleyin, dikin (dikiş 6), yan dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın.

o Lastiği esneterek bel dikişi payına dikin, uçlarını dikerek kapatın, bitmiş bolluk: Bd 44: 82 cm, Bd 46: 86 cm, Bd 48: 92 cm, Bd 50: 98 cm, Bd 52: 104 cm.


o Paçaların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, dikin.

o Kuşak: Şeritleri birbirine ekleyin (c), boydan katlayın, dikin, payı kesin, döndürün. Ütüleyin. Bordürü kuşağın ortasına dikin, uçlarını içe kıvırarak.

o Yan dikişlerin üstüne 3-4 kat ipliğin etrafına ilik örgüsü yaptığınız kuşak köprülerini çalışın.

125 ELBİSE ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 103 cm

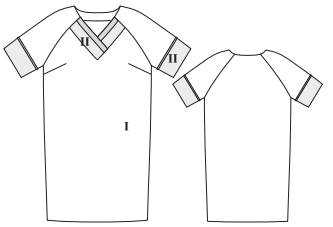

Kumaş önerisi: Elastik kumaş. Orijinal kumaş: 2 farklı desende elastik jarse (kumaş I ve II).

Malzeme: Tela. Payetli bordür, 2.5 cm ende: 0.50 m (her bedene). 1 cm ende payetli bordür: Bd 44, 46: 0.95 m, Bd 48: 1.00 m, Bd 50: 1.05 m, Bd 52: 1.10 m. Çift iğne.

Patronları paftadan aktarın. 125 numaralı modele ait çizgi ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm.


Biçilecek parçalar:
Kumaş I
21 Arka parça kumaş katında 1x
22 Ön kol 2x
23 Arka kol 2x
24 Arka pervaz kumaş katında 1x
25 Arka parça kumaş katında 1x
28 Ön pervaz kumaş katında 1x
Kumaş II
26 Yaka patı 2x
27 Kol patı 4x

Telayı 24, 26, 27 (2x = dış pat) ve 28 numaralı parçalara ütüleyin. Ayrıca yaka açıklığı köşesine 3x4 cm tela parçası ütüleyin.

İşlem sırası:

o Ön parçanın penslerini kapatın, alta ütüleyin.

o Yaka patı: Patları kat çizgisinden katlayın, tersi içte. Kat

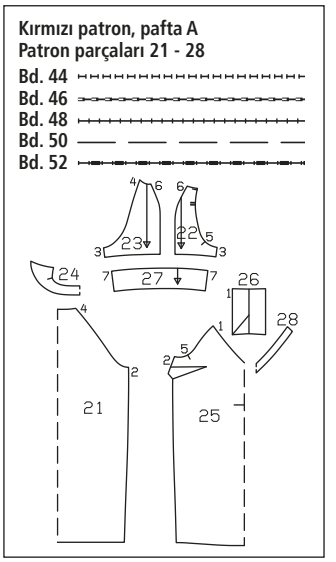


Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş I 140	2,50				
Kumaş II 140	0,55				

kenarı boyunca geniş bordürü el dikişiyle dikin. Sağ patı ortası ortasında sol patın üstüne koyun, kenarları teyelleyin. Önce bir pat kenarını yüzü yüzünde ve ortası ortasında ön parçanın yaka kenarına iğneleyin, dikiş 1. Yan kenardan yaka açıklığına kadar dikin. Ön parçanın dikiş payını yaka açıklığında çıtlatın. Sonra ikinci pat kenarını dikin. Ön ve arka pervazların dış kenarlarına sürfile yapın. Ön pervazı içten yüzü tersinde ve ortası ortasında yaka açıklığı patına iğneleyin ve pat ek dikişinin yanından dikin. Yaka açıklığı köşesinde payı eğik kesin. Pervazı içe döndürün, yaka patını yukarı kaldırın, ütüleyin. Pervaz uçlarını ön parçaya dikin.

o Yan dikişleri kapatın, dikiş 2. Paya sürfile yapın, ütüleyerek açın.


Biçki planları

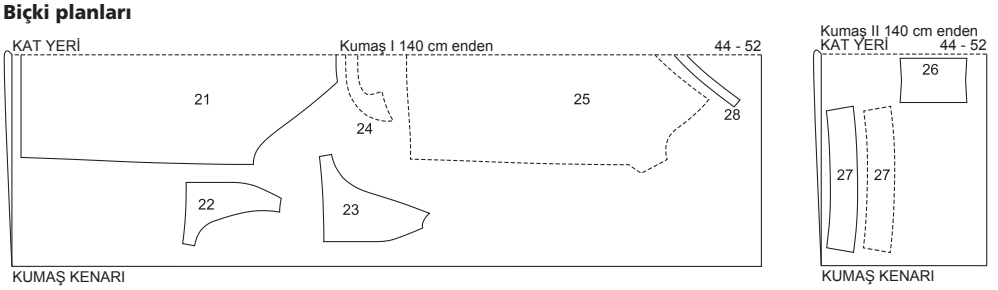

Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. Kesik çizgi kenarlı patronları yazılı yüzü üstü alta gelecek şekilde kumaşa koyun.

Biçki planı

Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. Kesik çizgi kenarlı patronları yazılı yüzü alta gelecek şekilde kumaşa koyun.

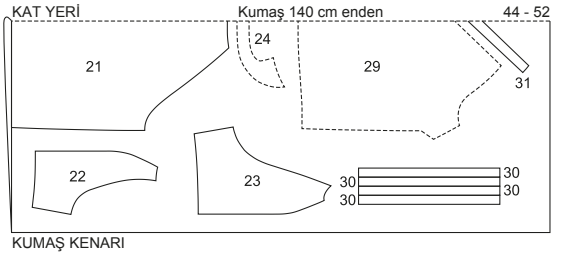


o Kolları ön ve arka parçalara dikin, dikiş 4 ve 5, kenarda ön kol payları patın üstünde. Kol ve ön parçadaki yatay çizgiler buluşacak, yan dikiş alt kol dikişine gelecek. Paylara birlikte sürfile yapın ve koltuk altına kadar kola ütüleyin. Üst kol dikişlerini çekin, dikiş 6. Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

o Arka pervazın uçlarındaki payı içe ütüleyin. Pervazı yüzü yüzünde ve ortası ortasında elbisenin yaka açıklığı kenarına iğneleyin, pervazdaki yatay çizgi üst kol dikişinde. Pervazı dikiş payının üstünden yatırın, dikişin yanından paya dikin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin, uçlarını içten kol takma dikişine elde dikin.

126 BLUZ ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Arka boy 70 cm

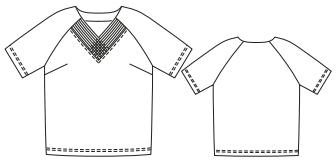

Kumaş önerisi: Elastik jarse. Orijinal kumaş: İnterlok jarse.

Malzeme: Tela. Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın. 126 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 32 numaralı parçanın şablonunu çıkartın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm, 30 numaralı parçanın dışında (pay dahil).

Biçilecek parçalar:


21 Arka parça kumaş katında 1x
22 Ön kol 2x
23 Arka kol 2x
24 Arka pervaz kumaş katında 1x
29 Ön parça kumaş katında 1x
30 Bant 7x
31 Ön pervaz kumaş katında 1x

Telayı 24 ve 31 numaralı parçalara ütüleyin. Ayrıca yaka açıklığı köşesine 3x3 cm tela ütüleyin.

İşlem sırası:

o Ön parçadaki pensleri kapatın, alta ütüleyin.

o Yaka patı: Bantları boydan katlayın, yüzü içte. Uzun kenarlarını kat kenarının 7 mm

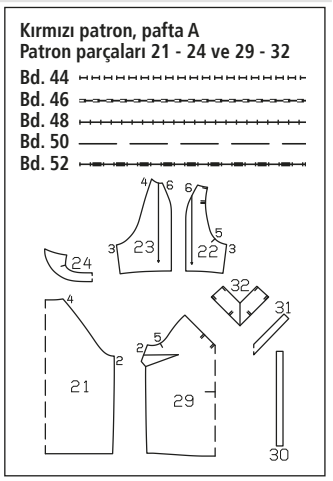

yanından üst üste dikin. Bantları döndürün, ütüleyin ve 2 eşit parçaya kesin = 14 bant. Bantları gösterildiği gibi yatay çizgilerin arasından ön parçanın yaka kenarına iğneleyin. Bant uçları dikiş payında, bantlar ön parçada. Dış bantların arasından iki yana eşit arayla 5 bant daha iğneleyin, teyelleyin. Ön pervazı yüzü yüzünde ve ortası ortasında ön yaka kenarına dikerken bantları araya alın. Ön parça ve pervazın dikiş payını yaka açıklığı köşesinde çıtlatın. Pervazı içe döndürün, bantları yukarı kaldırın, kenarı ütüleyin. Yaka kenarına dıştan 5 mm enden dikiş çekin. Pervazın

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,80				

iç kenarına sürfile yapın. Pervaz uçlarını ön parçaya teyelleyin.

o Yan dikişleri kapatın, dikiş 2. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek ayırın. Alt kol dikişlerini çekin, dikiş 3, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

o Kolları ön ve arka parçaya dikin, dikiş 4 ve 5, yaka kenarında ön kol kenarın üstünde kalsın. Kol ve ön parçadaki yatay çizgiler buluşsun, yan dikiş alt kol dikişine gelsin.

o Bant uçlarını ön orta civarında birbirine geçirin. Alta şablonu koyun ve iğneleyin. Bant uçlarını gösterildiği gibi ve eşit arayla ön kol kenarlarına dikin, ön kol payı yaka kenarından dışta. Paylara birlikte sürfile yapın ve kol yuvarlağına kadar ütüleyerek açın. Üst kol dikişlerini kapatın, dikiş 6. Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.


o Arka pervazın alt kenarına sürfile yapın, pervaz uçlarındaki payı içe ütüleyin. Pervazı yüzü yüzünde ve ortası ortasında bluzun yaka açıklığına iğneleyin, pervazdaki yatay çizgiler üst kol dikişlerinde. Dikin. Payı kesin, çıtlatın. Pervazı dikişin üstünden yatırın ve dikişin yanından paya dikin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin. Pervaz uçlarını içten kol takma dikişine bastırın.

o Etek ucu ve kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, dıştan çift iğneyle dikiş çekin.

127 ELBİSE ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Etek boyu 68 cm

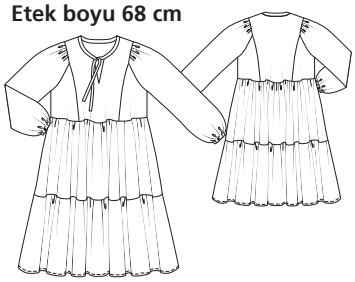


Kumaş önerisi:

İnce elbise kumaşı.
Orijinal kumaş:
Sentetik katkılı keten

Malzeme:

7 mm ende lastik,
Bd 44 – 50: 0.50 m, Bd 52: 0.55 m.
Tela parçası.

Patronu paftadan aktarın, biçki

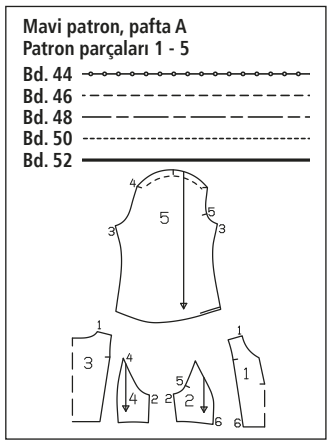



planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a – c parçalara pay dahil.

Biçki planları
Kumaşı biçki planına göre katlayın, çift kat biçkide kumaşın yüzü içte, tek kat biçkide üstte.

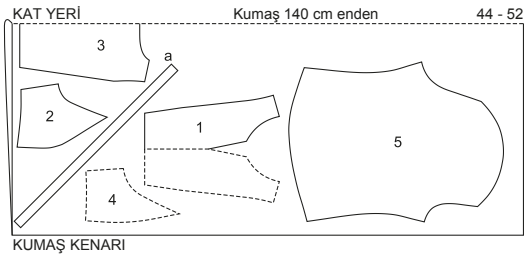

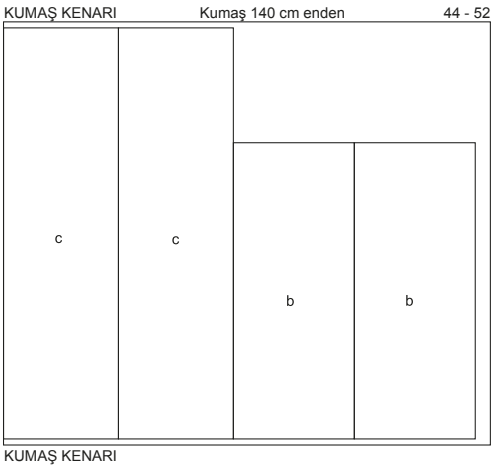

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	3,30				

a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	71,5	72	72,5	73	73,5	3
	Uzunluk (cm)					Tüm bedenler için (cm)
b	87	89	92	95	98	40
c	125	127	130	133	136	38


Biçilecek parçalar:
1 Orta ön parça kumaş katında 2x
2 Yan ön parça 2x
3 Orta arka parça kumaş katında 1x
4 Yan arka parça 2x
5 Kol 2x
a) Verev biye/bağcık 2x
b) Üst etek 2x
c) Alt etek 2x

Tela: Orta ön parçalarda sivri yaka açıklığı ucuna 3x3 cm tela ütüleyin.

İşlem sırası:
o Orta ön parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun. Açıklık kenarlarını yakaya kadar üst üste dikin, payı kesin, sivri uçta çıtlatın. Parçaları döndürün, kenarı ütüleyin. Orta ön parçaları yaka açıklığı kenarında, omuz kenarlarında, yan ve alt kenarlarda üst üste teyelleyin ve tek kat kumaş gibi çalışın. Yaka açıklığında kenarın 2 cm yanından teyelleyin.
o Orta ön parçayı yüzü yüzünde orta arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın, dikiş 1, dikmeye yaka açıklığı çizgisinden başlayın. Paya sürfile yapın, ütüleyerek ayırın.
Yaka biyesi ve bağcık: Yaka açıklığına payı kesin. Verev şeritleri (a) birbirine ekleyin, dar uçlarını 1 cm içe ütüleyin. Verev biyeyi yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, ek dikişi arka ortada. Biye uçlarını önde eşit boyda bağcık olarak boşta bırakın. Biyeyi 7 mm enden dikin. Bağcıları yüzü içte boydan katlayın, kat kenarının 7 mm yanından dikin. Payı kesin. Dikiş ipliğini uzun bırakın, kör uçlu bir iğneye geçirin, iğneyi deliğinden biyenin içine sokun, diğer uçtan çıkartarak bağcıkları döndürün, ütüleyin. Verev biyeyi yaka kenarında içe döndürün, 2 mm ende ek dikişin üstünde kalacak şekilde iğneleyin, dıştan dikiş oluğundan makine çekerek dikin. Bağcık uçlarını dikin.
o Yan ön ve arka parçaların yan dikişlerini kapatın, dikiş 2. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.
o Kol dikişlerini kapatın, dikiş 3. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.
o Kolların alt kenarına sürfile yapın. Payı içe ütüleyin ve lastik tüneli için dikin, lastik geçirin, uçlarını dikin. Bitmiş kol ağzı bolluk: Bd 44: 20.5 cm,
Bd 46: 21 cm, Bd 48: 21.5 cm,
Bd 50: 22 cm, Bd 52: 22.5 cm.
o Kolların omuz başını büzmek için 2 sıra yan yana iri makine dikişi çekin, henüz büzmeyin.
o Kolları yüzü yüzünde yan parçalara dikin, dikiş 4, kol ve ön parçadaki yatay çizgi 5 buluşacak. Kol dikişi ile yan dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın.
o Yan parçaları ve kolları orta ön ve arka parçaya iğneleyin, dikiş 6. Kol ek dikişi orta parçaların yatay çizgilerinde. Üst kol kenarında büzgü ipliğini çekip, büzün. Kolları ve yan parçaları dikin. Paylara sürfile yapın ve koltuk altına kadar ütüleyerek açın.
o Etekleri yüzü yüzünde üst üste koyun, dar kenarlarından dikin = yan dikişler. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın. Eteğin üst kenarına 2 sıra makine dikişi çekin, alt eteği üst eteğin alt kenar ölçüsünde büzün. Alt eteği yüzü yüzünde üst eteğe dikin. Üst eteğin üst kenarını, üst bedenin alt kenar ölçüsünde büzün.
o Eteği yüzü yüzünde üst bedene büzgü dikişlerinin arasından dikin. Payı kesin, birlikte sürfile yapın ve üst bedene ütüleyin. Dıştan görünen büzgü ipliklerini sökün.
o Elbisenin etek ucuna sürfile yapın, 1.5 cm ende içe ütüleyin ve makine çekin.

128 BLUZ ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 76 cm

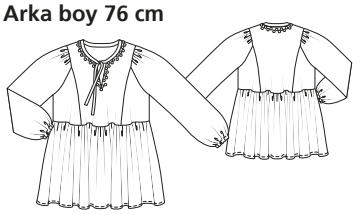


Kumaş önerisi:
İnce bluz kumaşı.
Orijinal kumaş: Krep dö şin.
Malzeme: 7 mm ende lastik,
Bd 44 – 50: 0.50 m, Bd 52: 0.55 m.
Bordür: Bd 44 – 48: 1.00 m,
Bd 50, 52: 1.05 m. Tela parçası.
Patronu paftadan aktarın, biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a, d parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. a, d parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
1 Orta ön parça kumaş katında 2x
2 Yan ön parça 2x
3 Orta arka parça kumaş katında 1x
4 Yan arka parça 2x
5 Kol 2x
a) Verev biye/bağcık 2x
d) Alt ön ve arka parça

Tela: Orta ön parçalarda sivri yaka açıklığı ucuna 3x3 cm tela ütüleyin.

İşlem sırası:
o Orta ön parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun. Açıklık kenarlarını yakaya kadar üst üste dikin, payı kesin, sivri uçta çıtlatın. Parçaları döndürün, kenarı ütüleyin. Orta ön parçaları yaka açıklığı kenarında, omuz kenarlarında, yan ve alt kenarlarda üst üste teyelleyin ve tek kat kumaş gibi çalışın. Yaka açıklığında kenarın 2 cm yanından teyelleyin.
o Orta ön parçayı yüzü yüzünde orta arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın, dikiş 1, dikmeye yaka açıklığı çizgisinden başlayın. Paya sürfile yapın, ütüleyerek ayırın.
o Yaka biyesi ve bağcık: Yaka açıklığına payı kesin. Verev şeritleri (a) birbirine ekleyin, dar uçlarını 1 cm içe ütüleyin. Ve-

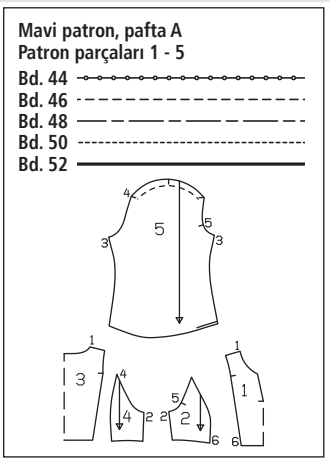

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,55				

rev biyeyi yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, ek dikişi arka ortada. Biye uçlarını önde eşit boyda bağcık olarak boşta bırakın. Biyeyi 7 mm enden dikin. Bağcıları yüzü içte boydan katlayın, kat kenarının 7 mm yanından dikin. Payı kesin. Dikiş ipliğini uzun bırakın, kör uçlu bir iğneye geçirin, iğneyi deliğinden biyenin içine sokun, diğer uçtan çıkartarak bağcıkları döndürün, ütüleyin. Verev biyeyi yaka kenarında içe döndürün, 2 mm ende ek dikişin üstünde kalacak şekilde iğneleyin, dıştan dikiş oluğundan makine çekerek dikin. Bağcık uçlarını dikin.

o Yan ön ve arka parçaların yan dikişlerini kapatın, dikiş 2. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Kol dikişlerini kapatın, dikiş 3. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

o Kolların alt kenarına sürfile yapın. Payı içe ütüleyin ve lastik tüneli için dikin, lastik geçirin, uçlarını dikin. Bitmiş kol ağzı bolluk: Bd 44: 20.5 cm, Bd 46: 21 cm, Bd 48: 21.5 cm, Bd 50: 22 cm, Bd 52: 22.5 cm.

a, d parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	71,5	72	72,5	73	73,5	3
	Uzunluk (cm)					Tüm bedenler için (cm)
d	87	89	92	95	98	41

o Kolların omuz başını büzmek için 2 sıra yan yana iri makine dikişi çekin, henüz büzmeyin.

o Kolları yüzü yüzünde yan parçalara dikin, dikiş 4, kol ve ön parçadaki yatay çizgi 5 buluşacak. Kol dikişi ile yan dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın.


o Yan parçaları ve kolları orta ön ve arka parçaya iğneleyin, dikiş 6. Kol ek dikişi orta parçaların yatay çizgilerinde. Üst kol kenarında büzgü ipliğini çekip, büzün. Kolları ve yan parçaları dikin. Paylara sürfile yapın ve koltuk altına kadar ütüleyerek açın.

o Alt ön ve arka parçayı yüzü yüzünde üst üste koyun, dar kenarlarından dikin = yan dikişler. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın. Eteğin üst kenarına 2 sıra makine dikişi çekin, alt ön parçanın üst kenarını, üst bedenin alt kenar ölçüsünde büzün. Alt ön parçaları yüzü yüzünde üst bedene büzgü dikişlerinin arasından dikin. Payı kesin, birlikte sürfile yapın ve üst bedene ütüleyin. Dıştan görünen büzgü ipliklerini sökün.

o Bluzun etek ucuna sürfile yapın, 1.5 cm ende içe ütüleyin ve makine çekin.

o Bordürü yaka ve ön açıklık kenarlarına el dikişiyle dikin.

Biçki planı

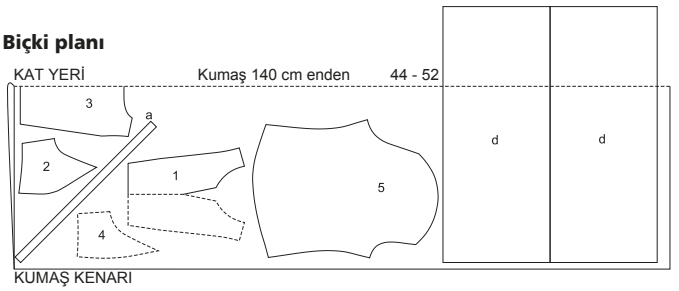

Kumaşı biçki planına göre katlayın, çift kat biçkide kumaşın yüzü içte, tek kat biçkide üstte. D parçasını en son tek kat kumaştan biçin.

129 A,B YELEK ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52


Arka boy 80 cm

Kumaş önerisi:

İnce ceket kumaşı.

Orijinal kumaş: A: Jakar, B: Viskon-tvil.

Malzeme A, B: 3 cm enden lastik, Bd 44: 0.65 m, Bd 46: 0.70 m, Bd 48: 0.75 m, Bd 50: 0.80 m, Bd 52: 0.85 m. 1 dikişli çıtçıt.

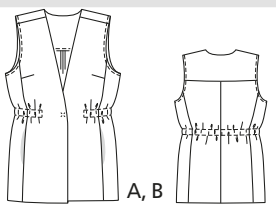

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için (patron 22 ve 23) 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

Kumaş A, B

21 Ön parça, 2x pervaz olarak	4x
22 Yan parça	2x
23 Arka parça	2x
24 Roba kumaş katında	2x
25 Cep torbası	4x
a) Lastik tüneli pervazı	2x
b) Kol kenarları için verev pervaz	2x

Telayı 21 numaralı parçalara (2x = pervaz) ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	2,15				

İşlem sırası:

Yelek A, B

o Ön parçaların penslerini kapatın, alta ütüleyin.


o Arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, arka orta dikişi çekin. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

o Yan parçaları arka parçaya iğneleyin (dikiş 2), dikin. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Kol kenarları: Verev pervazı (b) boydan katlayın ve ütüleyin, kumaşın yüzü dışta. Çift kat pervazı dıştan kol oyuklarına iğneleyin, kat kenarı 1 cm ende yeleğin üstünde, açık kenarları dikiş payında. Şeridi dikin. Dikiş payını kesin, çıtlatın. Şeridi içe döndürün, ütüleyin, teyelleyin. Kol oyuklarına dıştan 5 mm ende dikiş çekerken pervazı da dikin.

o Bir robayı yüzü yüzünde arka parçaya dikin, dikiş 4, roba payı kol oyuklarında dışta kalacak. Payı robaya ütüleyin.

o Yeleğin öne dönük omuz dikişlerini çekin, dikiş 3. Telalı ön parçaları (= pervazlar) ve robanın diğer öne dönük omuz dikişini aynı şekilde kapatın. Payları robaya ütüleyin.

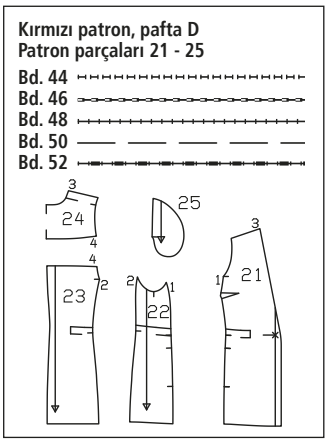

o İç robayı ve ön pervazları yüzü yüzünde yeleğe iğneleyin. Ön kenarlar, yaka kenarı, baskı kenarı ve kol kenarlarına dikin. Dikiş payını kesin, çıtlatın, köşelerde eğik kesin. Arka parçada elinizi robaların arasına sokun ve ön parçaları omuzdan içe çekin. Kenarları teyelleyin, ütüleyin. Yan ön parça kenarlarını üst üste teyelleyin. İç robanın alt kenarını kıvırarak roba ek dikişine dikin.

o Arka ve yan parçaların baskı kenarına sürfile yapın, payı içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

o Ön parçaları yan parçalara iğneleyin (dikiş 1), dikin, cep girişlerini açık bırakın. Dikiş uçlarındaki payları eğik kesin ve içten el dikişiyle dikin.


o Dikiş arası cep: Torbaları yüzü yüzünde cep girişlerinin dikiş payına iğneleyin ve dikin. Torbaları öne döndürün ve üst üste dikin.

o Pervaz (a) kenarlarına sürfile yapın, içten lastik tüneli çizgilerinden teyelleyin, üs ve alt kenarlarından dikin. Lastiği iki

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	35	37	40	43	46	6
b	24,5	25	26	27	28	4

Biçki planı

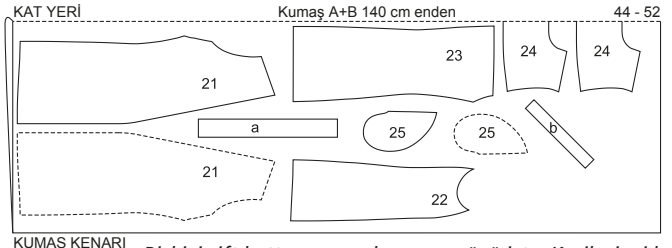


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. Kesik çizgi kenarlı patronları yazılı yüzü alta gelecek şekilde kumaşa koyun.


parçaya kesin, Bd 44: 31 cm, Bd 46: 33 cm, Bd 48: 36 cm, Bd 50: 39 cm, Bd 52: 42 cm. Lastikleri tünellere geçirin, uçlarını arkada dikin.

o Çıtçıt tepesini içten sağ pervaza, alt parçasını sol ön parçaya dikin.

130 ELBİSE ●●

Çocuk bedeni 98, 104, 110, 116, 122

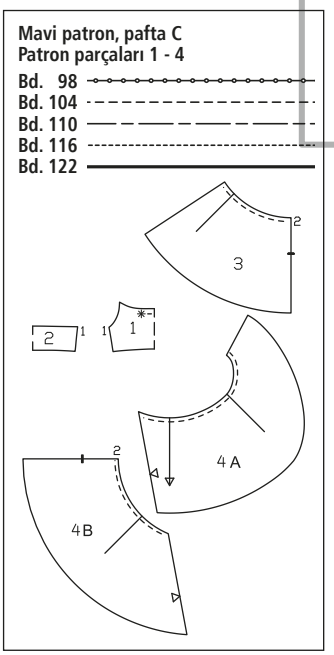

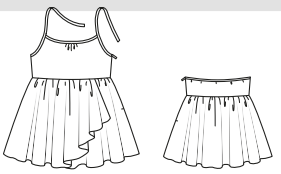

Kumaş önerisi: Pamuklu, viskon, sentetik katkılı kumaş gibi dökümlü kumaşlar.
Orijinal kumaş: Desenli viskon.

Malzeme: 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı.
5 mm ende lastik: her bedene 0.30 cm.

Patronu paftadan aktarın.
4A ve 4B patronları yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – c parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. Üst bedenlerin (parça 1 ve 2) yaka ve kol açıklıkları paysız. A – c parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka aprça kumaş katında 1x
3 Sol etek 1x
4 Sağ etek 1x
a) Verev şerit/ön parça yaka kenarı 1x
b) Verev şerit/ arka parça yaka kenarı/ sağ kol açıklığı 1x
c) Verev şerit/ sol kol açıklığı

Kumaş ölçüsü

Beden		98	104	110	116	122
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,00		1,15		

İşlem sırası:

o Ön parçayı büzün: İşaretlerin arasına yan yana 2 sıra dikiş çekin, alt ipliği çekerek büzgüyü yapın.

o Ön yaka kenarı biyesi: Verev şeridi boydan katlayın, ütüleyin, tekrar açın ve uzun kenarlarını ortaya ütüleyin, tersi içte. Verev şerdi ön yaka kenarına iğneleyin ve dikin.

o Sağ yan dikiş: Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, sağ yan dikişi kapatın (dikiş 1). Payı kesin, birlikte sürfile yapın ve ön parçaya ütüleyin.

o Arka parça ve sağ kol kenarı biyesi / bağcık/ lastik tüneli: Verev şeridi ön yaka biyesinde anlatıldığı gibi ütüleyin, arka parçanın üst kenarına ve devamında kol kenarına teyelleyin, ucunu ön yaka açıklığı kenarında boşta bırakın ve kenarları üst üste dikin. Dikkat, sağ yan dikişte lastik geçirmek için açıklık bırakın. Lastik uzunluğu: Bd 92 – 98 – 104 – 110 – 116 – 122: 25 – 25.5 – 26 – 26.5 – 27 - 28 cm. Lastik uçlarını dikim.

o Sol kol açıklığı biyesi / bağcık: Verev şeridi ön yaka kenarında anlatıldığı gibi ütüleyin. Sol kol kenarına bağcıkla birlikte sağ kol kenarında anlatıldığı gibi çalışım.

o Etek: Baskı / Ön kenarlar: Ön ve alt kenar paylarını içe ütüleyin, kat kenarına zikzak dikiş çekin, payın fazlasını dikişin dibinden kesin.


o Sağ eteği tersi yüzünde ve ortası ortasında sol eteğin üstüne koyun, üst kenarları teyelleyin, dikin.

o Büzgü için eteğin beline iki sıra dikiş çekin, alt ipliği gererek beli, üst bedenin alt kenar ölçüsünde büzün.

o Eteği yüzü yüzünde ve ortası ortasında üst bedenin alt kenarına dikin, payı kesin, birlikte sürfile yapın ve üst bedene ütüleyin.

o Sol gizli fermuar: Sol kenara sürfile yapın, fermuarı dikin. Fermuar bantlarının üst uçlarını içe katlayın ve dikin. Payı verev biyeye veya lastik tüneli payına dikin.

o Sol yan dikiş: Fermuarı çekin. Ön eteği yüzü yüzünde arka eteğin üstüne koyun, sol yan dikişi fermuara kadar kapatın. Payları ütüleyerek açın.

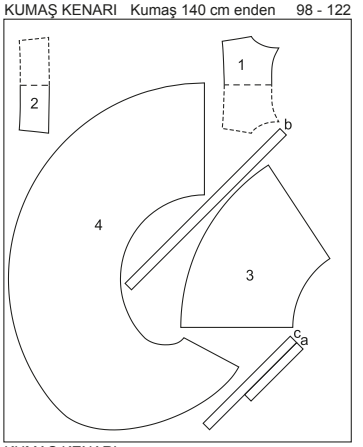


Biçki planı
Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.

a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	98	104	110	116	122	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	23			24		3
b	66,5	68	69	70,5	72,5	3
c	37,5	38,5	39	39,5	40,5	3

131 TULUM ●●

Beden 98, 104, 110, 116, 122

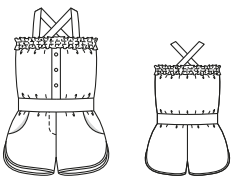


Kumaş önerisi:
Elastik jarseden dikin.
Orijinal kumaş:
Elastan viskon jarse.

Malzeme: Tela. 1 cm ende lastik: Bd 98 – 110: 0.60 m, Bd 116, 122: 0.65 m. 3 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 31 numaralı patrondaki düğme yerleri (X) 98 bedene ait. Diğer bedenlerde işaretleri alta kaydırın, üst işaret her bedende aynı yerde, diğerlerini ikisinin arasına koyun. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
21 Ön şort 2x
22 Cep torbası 2x
23 Kalça robası 2x
24 Arka şort 2x
25 Ön parça kumaş katında 1x
26 Arka parça kumaş katında 1x
27 Ön bel bandı kumaş katında 1x
28 Arka bel bandı kumaş katında 1x
29 Ön pat (üst) kumaş katında x
30 Arka pat (üst) kumaş katında 1x
31 İlik patı 1x
32 Askı 2x
a) Biye 2x

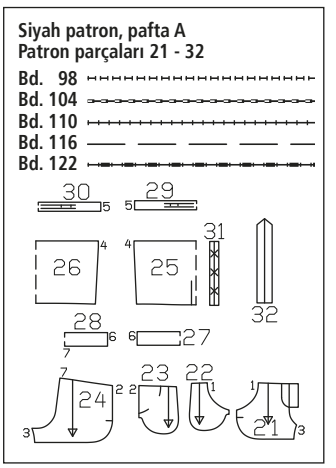

Telayı 31 patrona ütüleyin.

Kumaş ölçüsü


Beden		98	104	110	116	122
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	0,85		0,90		

İşlem sırası:

Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da sık ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin.

o Kalça robası cepleri: Torbaları yüzü yüzünde ön şorta koyun,

Biçki planı

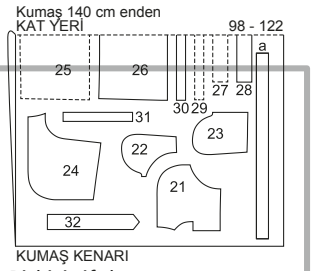

Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

cep girişi kenarlarını teyelleyin (dikiş 1) ve dikin. Payı kesin, çıtlatın. Torbayı içe döndürün ve teyelleyin. Kenarı ütüleyin ve dikin. Ön şortu kalça robasına iğneleyin, cep girişi çakışma çizgisinde, torba ve kalça robası kumaşlarının ön yüzleri üst üste. Cep girişini teyelleyerek kapatın. Cep torbasını kalça robasına teyelleyin, bu sırada ön şortu araya almayın. Dikin. Paylara birlikte sürfile yapın. Kalça robasının yan ve üst kenarlarını ön şorta teyelleyin.

o Ön şortları yüzü yüzünde arka şort parçalarının üstüne koyun, bacak arası dikişlerini çekin (dikiş 3). Dikiş payını kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

o Biyeyi (a) boydan katlayın ve ütüleyin, yüzü dışta. Biyeyi yüzü yüzünde şortun alt kenarına teyelleyin, biyenin açık kenarları payda, uçları yatay çizgiden itibaren dışta. Biyeyi 1.5 cm enden dikin. Dikiş payını 0.7 cm enden kesin, birlikte sürfile yapın ve içe döndürün. Biye 0.5 cm boşta. Şorta biye ek dikişinin üstünden makine çekerken payı da dikin.

o Bacakları boydan katlayın, yüzü içte. Yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Payı kesin, birlikte sürfile yapın ve arka şorta ütüleyin.

o Bir bacağı döndürün. Bacakları yüzü yüzünde iç içe sokun, orta dikişi teyelleyin ve dikin. Payı kesin. Dikiş payına ve yekpare pervaza birlikte sürfile yapın, bacak arasına kadar sağa ütüleyin. Pervazı teyelleyin, dıştan dikiş çekin.

o Uzun pat kenar paylarını içe ütüleyin (31). Patı çakışma çizgisine göre ön parçaya dikin.

o Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri kapatın (dikiş 4). Payı kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

o Bel bandı parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, yan dikişleri çekin (7), payı kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

o Şortun belini ve üst bedenin alt kenarını iki sıra dikiş çekerek bel bandı ölçüsünde büzün.

o Bel bandını yüzü yüzünde ve ortası ortasında şorta teyelleyin, zikzak dikişle dikin, büzgü ipliğini sökün. Bel bandını aynı şekilde üst bedene de dikin. Payları kesin, birlikte sürfile yapın ve bel bandına ütüleyin.

o Pat parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, yan dikişleri çekin (5). Bir yan dikişte dikiş çizgilerinin arasında lastik girişi için açıklık bırakın.

o Patı tersi yüzünde üst bedenin alt kenarına teyelleyin. Patın üst kenarı ön ve arka parça kenarında. Üst beden ve pat kenarlarına sürfile yapmayın. Patı lastik tüneli için dikin, lastik geçirin.

Bitmiş bolluk: Bd 98: 55 cm,
Bd 104: 56 cm, Bd 110: 57 cm,
Bd 116: 58 cm, Bd 122: 60 cm.

o Askıları kat çizgisinden katlayın, yüzü içte. Uzun kenarlarından dikin, döndürün, kenarlarını teyelleyin ve ütüleyin. Uçlarına sürfile yapın.

o Düz askı uçlarını önde işaretli yerden lastik tünelinin altına koyun, teyelleyin. Askıları arkada çapraz bindirin ve eğik uçlarını teyelleyin. Askıları lastik tüneli dikiş çizgilerine içten dikin.

o Düğmeleri ön ortada pata dikin.

a parçalarının ölçüleri

Beden	98	104	110	116	122	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	54,5	56	58	59,5	61,5	4

132 ETEK ●●

Çocuk bedeni 98, 104, 110, 116, 122




Kumaş önerisi: Pamuklu.
Orijinal kumaş: Fisto pamuklu, düz renk pamuklu (astar).

Malzeme: 3 cm enden lastik: 60 cm her bedene.

Patronları paftadan aktarın, biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar, baskı için 1.5 cm. 5 numaralı parça paysız biçilecek, 1.5 cm dikiş payı ölçüye dahil.

Biçilecek parçalar:
Kumaş
1 Roba kumaş katında 1x
2 Etek kumaş katında 2x
Astar
3 Astar etek kumaş katında 2x
4 Fırfır kumaş katında 2x
5 Fiyonk 1x

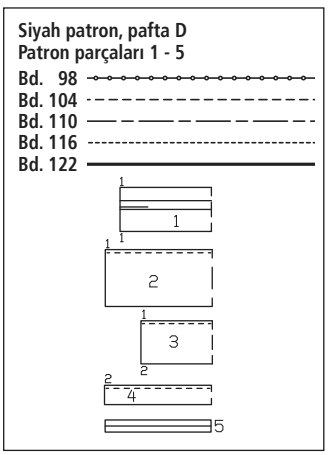

Kumaş ölçüsü

Beden		98	104	110	116	122
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	0,65		0,75		
Astar	140	0,60		0,70		

İşlem sırası:

o Lastik ölçüsü: Beden 98 – 104 – 110 – 116 – 122: 52 – 52 – 53 – 53 – 55 cm.
Lastiği kat çizgisinden esneterek robanın içine zikzak dikişle dikin.

o Robayı katlayın, yüzü içte, dar kenarlarından dikin (= yan dikiş). Payı ütüleyerek açın.

o Robayı kat çizgisinden katlayın, tersi içte. Açık kenarlarını üst üste teyelleyin ve birlikte sürfile yapın. Lastikli taraf daha sonra içte kalacak. Roba yarısında karşıt yan dikişi işaretleyin.

o Etek: Etekleri yüzü yüzünde üst üste koyun, yan dikişleri kapatın.

o Eteği büzün: Üst kenara iki sıra dikiş çekin, alt ipliği çekerek eteği roba ölçüsünde büzün.

o Astar etek: Parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, yan dikişleri kapatın. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

o Fırfır: Parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, yan dikişleri kapatın, sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Fırfırı etekte anlatıldığı gibi astar eteğin bolluğunda büzün.

o Fırfırı yüzü yüzünde astar eteğin alt kenarına teyelleyin, dikin, payları kesin, birlikte sürfile yapın, eteğe ütüleyin.


o Astar eteği roba bolluğunda büzün.

o Eteği tersi yüzünde astar eteğin üst kenarına teyelleyin.

o Eteği yüzü yüzünde robanın alt kenarına iğneleyin (dikiş 1), büzgü dikişlerinin arasından dikin. Payları kesin, birlikte sürfile yapın ve robaya ütüleyin.


o Fiyonk: Parçayı kat çizgisinden katlayın, yüzü içte. Dikin, döndürün, ütüleyin. Fiyonk bağlayın ve eteğe dikin.

Biçki planları

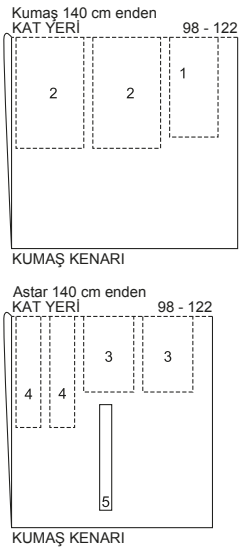


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.


B A

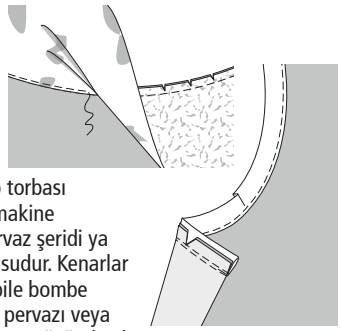

Paya pervaz dikişi


Pervaz, pervaz şeridi, astar ya da cep torbası döndürülecek ve sonrasında dıştan makine çekilmeyecek kenarlarda pervazı, pervaz şeridi ya da astarı doğrudan dikmek en doğrusudur. Kenarlar düzgün durur ve yıkandıktan sonra bile bombe yapmaz. Dikiş payını kestikten sonra pervazı veya diğerlerini payın üstüne koyun, kumaşın yüzünde ek dikiş çizgisinin yanından paya dikin. Bu dikiş sadece giysinin iç yüzünde görünecektir.

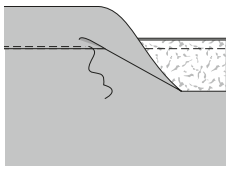

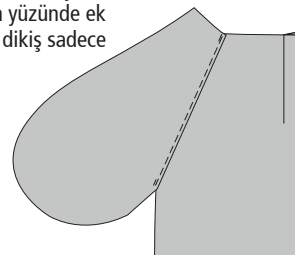

İlik pozisyonu değişikliği

Patronlarda ilik, düğme, çıtçıt vs yerleri X işareti ile belirtilmiştir. Her beden için ayrı yere işaret koymak mümkün olmadığı için sadece en küçük bedende işaretler gösterilir (1). Diğer bedenlere işaretleri belli kurala göre siz koyacaksınız. Önce üst işaretin yaka açıklığı ile arasını ölçün ve bu ölçüyü diğer bedene aktarın (2).
Alt işaretin yeri her bedende aynıdır. Bu ara ölçüsünü de patrona aktarın. Diğer işaretleri ikisinin ortasına eşit arayla koyun (3).

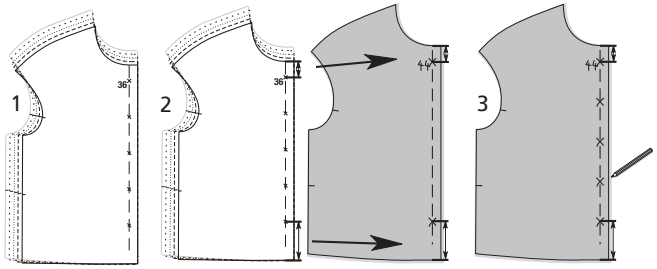


Paya pervaz pozisyonu değişikliği

Patronlarda ilik, düğme, çıtçıt vs yerleri X işareti ile belirtilmiştir. Her beden için ayrı yere işaret koymak mümkün olmadığı için sadece en küçük bedende işaretler gösterilir (1). Diğer bedenlere işaretleri belli kurala göre siz koyacaksınız. Önce üst işaretin yaka açıklığı ile arasını ölçün ve bu ölçüyü diğer bedene aktarın (2).
Alt işaretin yeri her bedende aynıdır. Bu ara ölçüsünü de patrona aktarın. Diğer işaretleri ikisinin ortasına eşit arayla koyun (3).


Pervaz / bel bandı / astar - gizli fermuar

İç bel bandı / pervaz /astarı kenardan yüzü yüzünde üst üste iğneleyin. Fermuar açıklığında iç bel bandı / pervaz / astar uçlarını açıklık kenarının 5 mm önünden arkaya katlayın, kenara iğneleyin (çizim 1). Parçanın (üst beden, elbise, etek, pantolon) açıklık paylarını dışa yatırın ve pervazın / iç bel bandının /astarın kenarına iğneleyin. Kenara dikin (çizim 2).

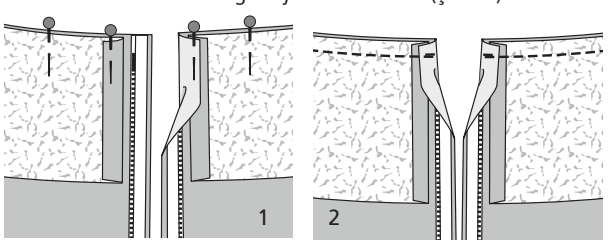


Astar dikişi


Astarı yüzü yüzünde pervazın iç kenarına dikin, dikmeye baskı kenarının 10 cm üstünden başlayın veya bitirin (çizim 1). Payı astara ütüleyin.

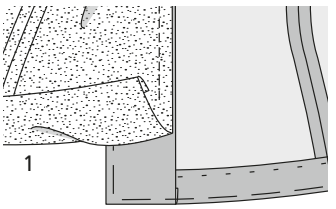


Astarı tersi tersinde ceketin/ mantonun içine yerleştirin, kolları iç içe sokun. Astarın etek ucunu 1 cm ende içe katlayın ve el dikişiyle baskı payına dikin (çizim 2).

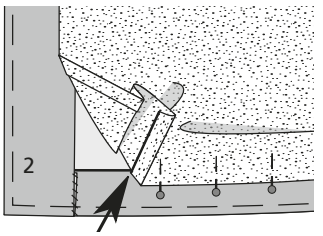


Ön astar kenarında boy fazlasını ince pili gibi katlayın. Kalan açık ön astar kenarlarını el dikişiyle bastırın (çizim 3,4).

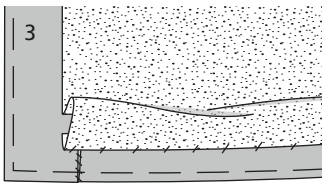

Astarın boy fazlasını alta çekin ve hafif ütüleyin (çizim 4).

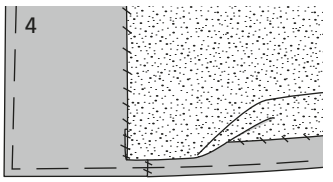


Astar kolun baskı payını 1 cm ende kıvırın ve kumaş kolun baskı payına bastırın (çizim 5).

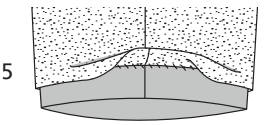


Kol takma dikişi

Omuz başını kol evine yedirmek için dikiş çizgisi işaretinin sağından ve solundan iri makine dikişi çekin, ipliği uçlarda 5 cm uzunlukta boşta bırakın.
Kolu yüzü yüzünde kol oyuğuna iğneleyin: Önce kol dikişini yan dikişin üstüne iğneleyin. Önde küçük yatay çizgileri (kol oyuğu ve kol) üst üste iğneleyin. Koldaki üst yatay çizgiyi koldaki omuz dikişine iğneleyin. Koltuk altında kolu dümdüz kol oyuğuna iğneleyin, yani ne kol ne kol oyuğu yedirilmeyecektir.
Omuzda omuz başını yedirmek için çektiğiniz dikişin alt ipliğini çekerek kolu kol oyuğuna oturtun. Büzgüyü dağıtın. Kol tarafından kolları teyelleyin. Kolun iyi oturup oturmadığını giysiyi giyerek prova yapın. Gerekiyorsa vatka kullanın. Teyelin yanından kol dikişini çekin.
Yedirme büzgüsü bolluğunu kola veya kol evine değmeden ütüleyin. Paylara birlikte sürfile yapın. Omuz başında dikiş payını kola yatırın.

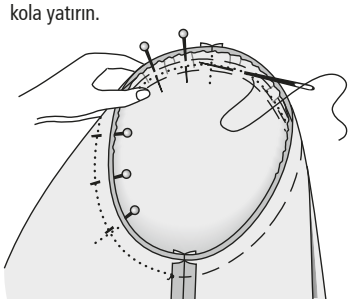


Astarla kaplanan düğmeler

Astarı düğmenin üstünden biraz büyük kesin (1) Küçük dikişlerle kumaşın etrafını çevirin (2), ipin ucunu kesmeyin. Düğmenin üst tarafını astarın tersine yatırın ve ipi çekin. Kumaş kendiliğinden gergin bir şekilde düğmeyi kaplayacaktır. Çektiğiniz iple kumaşın kenarlarını çapraz dikişle birbirine dikin. (3) İpin ucunu iyice pekiştirin.

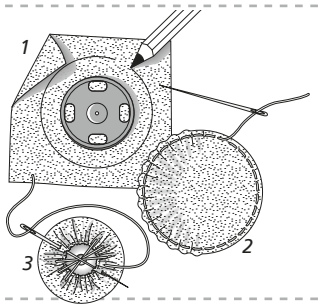


Zikzak dikişle sürfile

Kumaş katını içe kıvırın, ütüleyin, kumaşın yüzünden kenara sık ayarlı, küçük zikzak dikiş çekin. Payın fazlasını dikişin dibinden kesin.

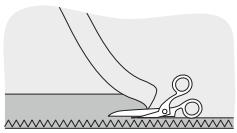

ÖLÇÜ ALMAK

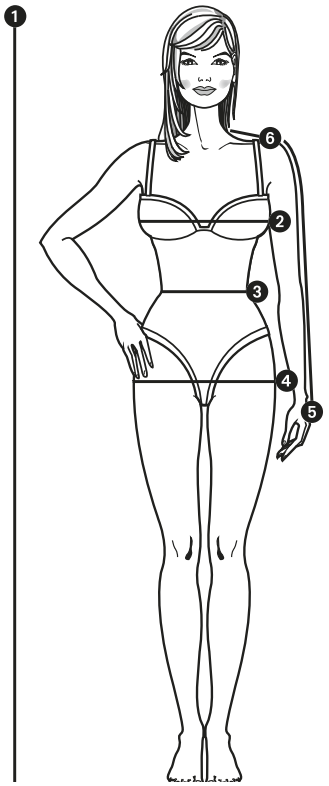

Patronun üste iyi oturması için düzgün ölçü almak çok önemlidir. İç çamaşırınızın üstünden ölçü alın ve belinize bir kuşak sarın.

1 BOY ÖLÇÜSÜ
Dik durarak tepeden, tabana.

2 ÜST BEDEN
Göğsünün en kabarık yerinin üstünden

3 BEL ÖLÇÜSÜ
Bele sardığınız kuşaktan

4 KALÇA
Kalçanın en kabarık yerinden

5 KOL BOYU
Hafif bükülmüş kol omuz başından, dirsek üstünden bileğe kadar

6 OMUZ
Boyundan omuz başına kadar

DİKİŞ SÖZLÜĞÜ

İplik yolu: İplik yolu kumaşı boydan kat eden dokuma ipliği. Patronda iplik yolu düz çizgi ya da kenar ya da patrondaki ok işaretiyle gösterilir. Patronlar kumaşa iplik yolu çizgisini ya da oku uzun kumaş kenarına paralel konmalı.

Kat yeri: İkiye katlanan kumaşı kat yerini ifade eder. Patronda bu düz kenar kumaşın kat kenarı olarak gösterilir (biçki planında kesik çizgi). Biçerken bu kenara dikişl payı verilmez,model bu kenarda dikişsiz demektir.

Sürfile/temiz dikiş: Dikiş payı kenarına zikzak dikiş yapılarak kumaşın iplik atması önlenir. Sürfilenin alternatifi overlok dikiş çekmektir.

Geri kesmek: Üst üste konmuş dikiş payı kenarları dikişe doğru kesilir (geri kesme). Böylece dikiş, parça döndürüldükten sonra (cep ve yakada) basılır ve kumaşın yüzünde kabartı olmaz.

Pervaz: Kenar ve açıklıklara döndürülecek kumaş şerit. Kenar hangi formdaysa o şekilde biçilir. Bu nedenle genellikle pervaz patronu olmaz, mesela ön parça ile birlikte biçilir ve oradan dikilir.

Teyel/dikiş/dış dikiş: Teyel, kumaş katlarını iri el dikişiyle birleştirmek. Dikiş, katları makinede dikerek birleştirmek. Dış dikiş, dikiş ya da kenar boyunca kumaşın ön yüzünden makine dikişi çekmek. Süs ya da dikiş payını sabitlemek için uygulanır.

Yedirmek/büzmek: Yedirmek daha uzun bir dikiş kenarını daha kısa kenara uydurmak demektir.Büzmek uzun bir dikiş kenarını büzerek kısaltmak demektir. Bu çizgiye makinede iri dikiş çekilir, üst iplik sıkıca tutulur ve alt iplik çekilerek kumaş büzülür.

Kumaşın tersi ve yüzü: Kumaşın yüzü güzel görünen, renklerin yoğun olduğu yüzeyidir ve tüm modellerin üst tarafıdır. Kumaşı tersi mat, soluk ve içte kalan yüzeyidir.

Yüzü yüzünde: Bir kumaş parçasının yüzünden öteki parçanın yüzüne koymak. Kumaş parçalarının tersi yani iç tarafı dışta olur.

Döndürmek: Döndürme işlemi, iki parça kumaşın yüzü yüzünde dikildikten sonra tersine döndürülmesidir. Dikiş kenarların içinde kalır, çoğunlukla bir üst dikiş ister.

ÖLÇÜ TABLOSU

NORMAL BOYLU KADINLAR İÇİN 168 cm

Beden	cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Göğüs çevresi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Bel çevresi	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Kalça çevresi	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Ön bel uzunluğu	cm	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Göğüs derinliği	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Sırt uzunluğu	cm	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Sırt genişliği	cm	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Omuz genişliği	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Kol uzunluğu	cm	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Üst kol uzunluğu	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Boyun çevresi	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

KISA BOYLU KADINLAR İÇİN 160 cm

Beden	cm	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Göğüs çevresi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Bel çevresi	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Kalça çevresi	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Ön bel uzunluğu	cm	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Göğüs derinliği	cm	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Sırt uzunluğu	cm	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43
Sırt genişliği	cm	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Omuz genişliği	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Kol uzunluğu	cm	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60
Üst kol uzunluğu	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Boyun çevresi	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

BEBEK BEDENLERİ

Beden	cm	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Göğüs çevresi	cm	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Bel çevresi	cm	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Kalça çevresi	cm	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Sırt uzunluğu	cm	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Kol uzunluğu	cm	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Boyun çevresi	cm	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

KIZ ÇOCUK BEDENLERİ

Beden	cm	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Göğüs çevresi	cm	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Bel çevresi	cm	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Kalça çevresi	cm	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Sırt uzunluğu	cm	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Kol uzunluğu	cm	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Boyun çevresi	cm	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

ERKEK ÇOCUK BEDENLERİ

Beden	cm	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Göğüs çevresi	cm	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Bel çevresi	cm	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Kalça çevresi	cm	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Sırt uzunluğu	cm	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Kol uzunluğu	cm	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Boyun çevresi	cm	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

ERKEK BEDENLERİ

Beden	cm	44	46	48	50	52	54	56
Beden uzunluğu	cm	168	171	174	177	180	182	184
Göğüs çevresi	cm	88	92	96	100	104	108	112
Bel çevresi	cm	78	82	86	90	94	98	104
Arka genişliği	cm	90	94	98	102	106	110	115
Sırt uzunluğu	cm	42	43	43,5	44,5	45	45,5	46
Kol uzunluğu	cm	61	62	63	64	65	66	67
Boyun çevresi	cm	37	38	39	40	41	42	43

UZUN BOYLU KADINLAR İÇİN 176 cm

Beden	cm	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Göğüs çevresi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Bel çevresi	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Kalça çevresi	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Ön bel uzunluğu	cm	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Göğüs derinliği	cm	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Sırt uzunluğu	cm	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Boyun çevresi	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Omuz genişliği	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Kol uzunluğu	cm	61	61	62	62	63	63	63	63	64
Üst kol uzunluğu	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36

ELBİSE
Beden 36 – 44
Üste oturuyor, buruşup kırışmıyor: Midi boyda kayık yakalı ve beli lastikli elbiseyle yaz günlerinde ne giysem derdine son! Ayrıca dikişi süper kolay!

Kumaş: Jarse



119

YAZ TRENDLERİNDE
TEMEL PARÇALAR

Sıradanlıktan uzak, canlı ve keyifli modellerle yaza yeni bir başlangıç.

FOTOĞRAF: BODO RICKASSEL - PRODÜKSİYON: ANITA BAUER



ETEK
Beden 36 – 44
Dikişi çok kolay, çok havalı ve çok moda: Evaze etek jarseden dikiliyor.
Yan dikişlerde V şeklinde birleşen çizgilere dikkat!

Kumaş: Jarse



116B

TİŞÖRT
Beden 36 – 44
Bu kesimden vazgeçmeyin. Klasik olması bir yana dikişi süper kolay bir tişört modeli. Her yazın temel parçalarından biri olduğunu belirtmeye zaten gerek yok.


Kumaş: Jarse



121

BLUZ
Beden 36 – 44
Bermuda şort üstüne spor, kalem etek üstüne elegan. Köşeli kesimli yakası ve etek kısmıyla ultra feminen bir bluz.

Kumaş: İnce triko jarse

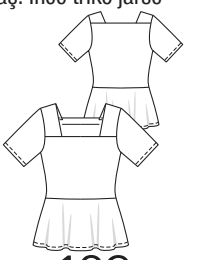


109





CEKET
Beden 34 - 42
Kot ceket her zaman modadır ama artık sıradanlaştı. Bu model ise sıra dışı. Derin kesimli yuvarlak yakası ve reglan kollarıyla farkını ortaya koyuyor.

Kumaş: Denim

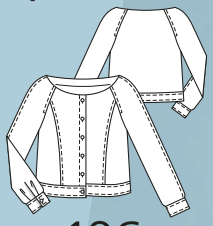

106



PÜF NOKTALARI

✓ Birbirinin eşi veya benzeri desenleri modelde ya da giyim tarzında bütünleştirmek yaz trendinin belli başlı kurallarından biri. Bu sezon çizgili ile çizgiliyi birlikte giyebilirsiniz!


✓ İpek jarse kumaşa özel bir hayranlığınız varsa, yaz koleksiyonları tam size göre!





TULUM
Beden 36 – 44
Yürüyüş yaparken, bisiklete binerken ya da parkta otururken elbise yerine bu kısa tuluma ne dersiniz, çok daha pratik değil mi sizce de? Kayık yakası, hafif bol kesimi ve kordon büzgülü beliyle tüm boş zamanlarınızın ideal giysi seçimi olmaya aday.

Kumaş: Jarse

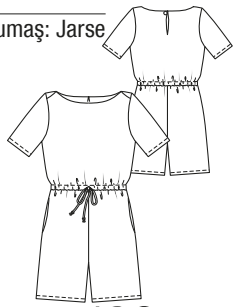

120

ŞORT
Beden 36 – 44
Eşofman altı giymenin mevsimi geçti, şimdi sıra şortta: Elastik bel bandı ve yan cepleriyle tipik eşofman pantolonunun kısa versiyonu!


Kumaş: Svetşört kumaşı



118

CEKET
Beden 36 – 44
Hırka mı, kazak mı, bluz mu? Siz hangisini tercih ederseniz… Çünkü enseye dolanan ön parçalarıyla rafine bir çalışma ürünü olan model her amaca uygun.


Kumaş: İnce triko

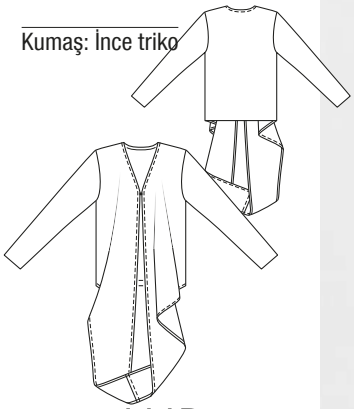

111B

ELBİSE
Beden 44 - 52
Kent sokaklarında tatil ferahlığı: İnce ketenden dikilen bu serin elbise çizgi kompozisyonuyla göz dolduruyor.

Kumaş: Keten

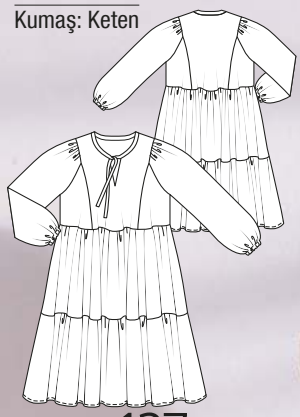


127

SONUNDA YAZA KAVUŞTUK!
HAFİF, HAVALI YAZLIK KIYAFETLERE VE SICAK GÜNLERE MERHABA DİYORUZ. SEÇ, BEĞEN, DİK, GİY! ...

FOTOĞRAF: NICOLE NEUMANN. PRODÜKSİYON: SUSANNE GÜNDLACH

YELEK
Beden 44 - 52
Bedene ne kadar da güzel oturuyor, değil mi? Beldeki lastik tünelleri ve derin cepleriyle pratik bir yelek modeli.

Kumaş: Tvil

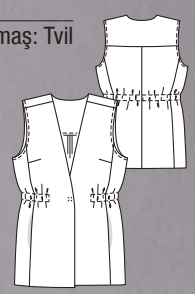

129B





ELBİSE
Beden 44 - 52
Evde giyin, sahilde giyin, sokakta gezerken giyin: Neşeli deseni, diz altı boyu, bol eteği ve askılarıyla sempatik ve ferah bir model.


Kumaş: İnterlok jarse



123

TULUM
Beden 44 - 52
Ultra havalı kumaştan, ultra havalı bir tulum: Spor elegan tarzı derin V yakası ve şık bordür süslemeyle vurgulanıyor.

Kumaş: Viskon

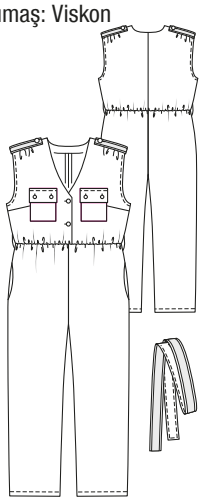

124

TUNİK
Beden 44 - 52
Volümlü kolları, göğüs altından büzgülü eteği ve süslü yakasıyla harika bir model!

Kumaş: Krepdöşin




128





BLUZ
Beden 44 - 52
Açık konuşalım, dikişi pek kolay değil. Örgü tarzındaki yaka çalışması o denli hoş ki, biraz zorlanmaya değer ama. Örgü bantları çift renkli çalışmaya ne dersiniz ayrıca?


Kumaş: İnterlok jarse

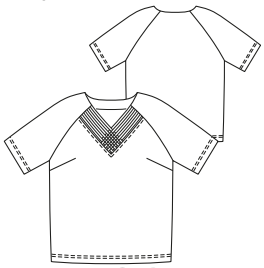

126

YELEK
Beden 44 - 52
İşte her kıyafetin üstüne giyebileceğiniz hoş bir yelek, ceket alternatifi de denebilir. Jakar kumaştan beli lastikli modeli hemen dikin ve giyin!


Kumaş: Jakar

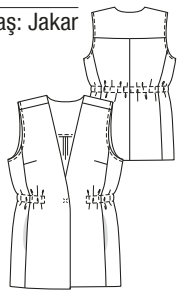

129A

ELBİSE
Beden 44 - 52
Rahatlık ve şıklık bir arada: Patchwork stili çalışılmış düz ve bol kesimli elbisenin yaka kenarı bordürle süslü.

Kumaş: İnterlok jarse

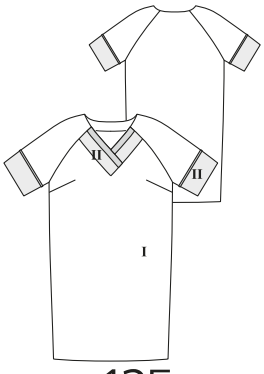


125


LASTİK TÜNELİ KOL AĞZI

Kol dolgunluğu, kol ağzı lastik tüneliyle daha da vurgulanabilir, işte size lastik tünel dikişi...

1

START
Düz lastik tüneli: Kolun alt kenarına çalışılır. Önce kenar payını içe katlayın, teyelleyin ve ütüleyin. Kalın kumaşta paya sürfile yapın, ince kumaşta payı katlayın: Bitmiş en = Lastik eni artı 0.5 cm. Dıştan kolun alt kenarına makine çekin – lastik eni artı 2 mm. Lastik geçirmek için kol dikişi payını sökün. İstediğiniz ölçüde lastiği çengelli iğneyle tünele geçirin, uçlarını dikerek kapatın. Açık dikişi kapatın.

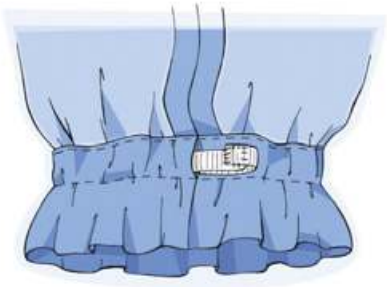


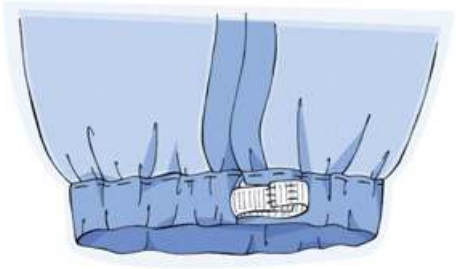

2

FIRFIRLI LASTİK
TÜNELİ birkaç şekilde çalışılır: Birinci seçenek: Alt kol kenarı ölçüsüne çift kat fırfır ve tünel eni dâhildir: Alt kenar payını içe ütüleyin. Alt kenarı kat çizgisinden içe teyelleyin ve çizgi işaretinin üstünden lastik tüneli için teyelleyin. Ütüleyin. Dıştan çizgilerin üstünden dikiş çekin. Lastik geçirmek için dikişi iç taraftan dikiş çizgilerinin arasından sökün. Lastiği çengelli iğneyle geçirin, uçlarını üst üste dikin, açık dikişi kapatın.


3

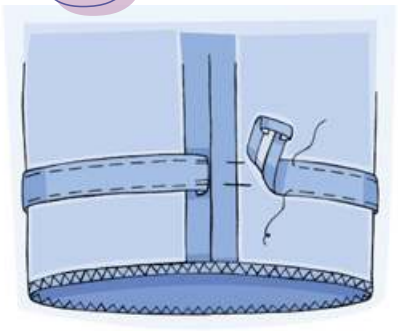

İkinci seçenek: Fırfır çift kat biçilmez. Lastik için tünel şeridi ayrıca içten kola dikilir: Kol dikişini çekin, paya sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Alt kol kenarını incecik bastırın. Tünel için verev bir şerit biçin: Lastik eni artı 5 mm artı dikiş payı. Verev şeridin dikiş paylarını içe ütüleyin. Şeridi tersi tersinde dikiş çizgileri işaretinden kola dikin, uçlarını kol dikişinde içe katlayın. Verev tünel bandını kola dikin. Lastik geçirin ve uçlarını dikerek birleştirin.


5

TAKMA FIRFIR: Fırfırın üst kenarına tünel giriş payı verilecek. Önce kolları dikin, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Dar fırfır kenarlarını yüzü yüzünde üst üste dikerek kapatın ve dikiş payını ütüleyerek açın. Fırfırın alt kenarını bastırın ve yüzü yüzünde kol ağzına dikin, paya sürfile yapın, kola ütüleyin ve dıştan lastik eninde dikin. Dikişi lastik geçirmek için 4 cm açık bırakın. Lastiği geçirdikten sonra uçlarını dikerek kapatın ve dikişteki açık yeri kapatın.

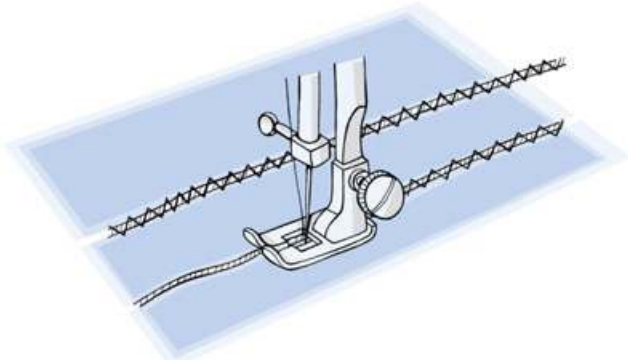

4

LASTİK İPLİKLE BÜZGÜ: Tünel çalışması olmadığı için daha kolay bir yöntem: Dikiş çizgilerinin üstüne lastik ipliği zikzak dikişle dikin, lastik dikişin arasında kalacak, üstünden dikilmeyecek. Lastik ipliğin uçlarını çekerek büzgüyü yapın ve düğümleyin.

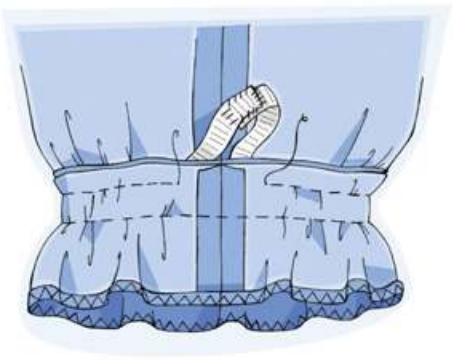

dergiburda.com'dan
kolayca satın alabilirsiniz.



BAYİLERDE


www.burda.com.tr

www.facebook.com/BurdaDergisi - www.instagram.com/burdaturkiye
www.twitter.com/BurdaDergi - https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

Biyeli cep dikişi


Biraz zaman, sabır ve adım- adım dikiş tarifiyle ceket ve benzeri giysilerdeki biyeli cepleri kusursuz çalışabilirsiniz.

BİYELİ

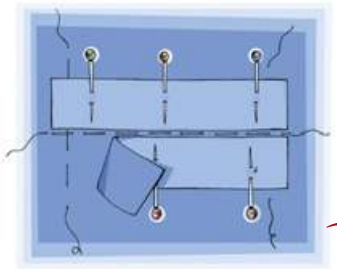


START
Cep girişi sağlamlaştırmak için cep işareti boyunca içten 4 cm ende tela şerit ütüleyin. Telanın üstünde kesik çizgisini, kesik uçlarını ve biye ek çizgilerini sabun ya da yumuşak uçlu kurşun kalemle çizin. Biye ek çizgisi mesafesi biyenin bitmiş eni kadardır. Biye şeritlerini yüzü yüzünde iğneleyin, kenarlar kesik çizgisinde yan yana gelsin ve uçları eşit boyda dışta kalsın.

Biyeyi tersten ek çizgisinden dikin, dikiş kısa ya da uzun değil, tam çizgi boyunda olmalı. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın, teyeli sökün. Dikiş çizgilerinin arasından kumaşı kesin, biye ek dikişinin 1.5 cm önünden başlayarak ve bitirerek, dikiş uçlarına doğru kesik eğik olacak, bu şekilde küçük üçgenler meydana gelecek. Kumaşı keserken biyeyi araya almayın.

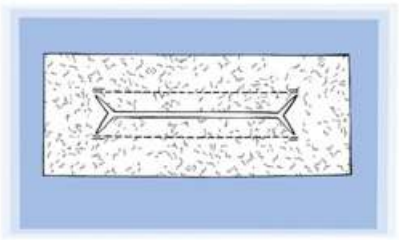


Genel

Cep, kumaşı keserek açılır. Ama biyeli cep çalışması göründüğünden kolaydır. Kusursuz bir çalışma için biye tam olarak dikilmeli ve bombe yapmamalıdır. Her cep için düz ya da verev 2 biye şeridi biçilir: 4x gerekli ende ve bitmiş cep girişinden 3 cm daha uzun boyda. Ayrıca 2 cep torbası gereklidir: 1x kumaş, 1x astar. Patronlarda gösterilen biye ek çizgileri ile kesik çizgilerini önce kumaşın tersine aktarın, sonra iri teyel dikişiyle kumaşın ön yüzüne geçirin.

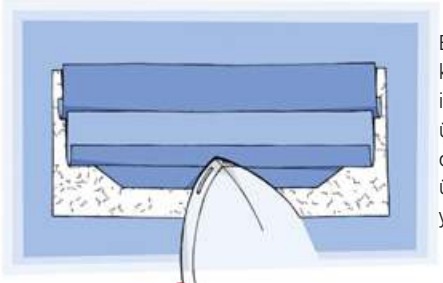


Biyeyi cep kesiğinden içe sokun ve ütüleyin. Biye ek dikişin paylarını ütüleyerek iki yana açın.

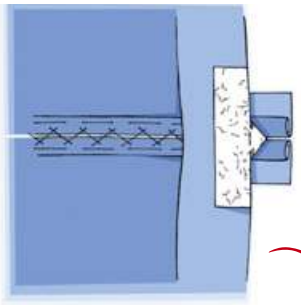


Kesik uçlarındaki küçük üçgenleri içe katlayın ve dikişin bir ucundan diğerine olmak üzere biyenin üstüne dikin.

Astar cep torbasını içten alt biyeye iğneleyin.

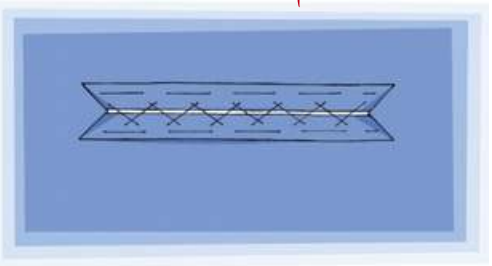


Biye şeritleri, aynı ende ve cep kesiğini örtecek şekilde dikiş kenarlarına yatırın, ütüleyin. Biye kenarlarını çapraz teyelleyin.

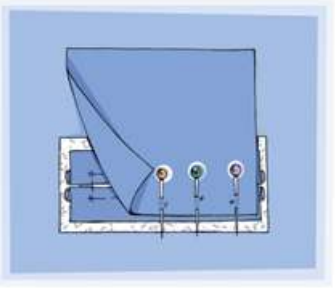


CEP TORBASINA DİKİN



Alternatif olarak dıştan alt biyenin dikiş oluğundan da dikebilirsiniz.

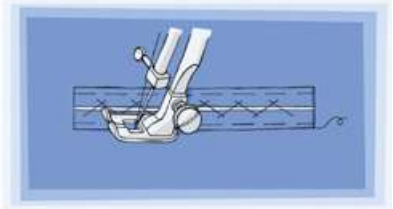

Cep torbasını iç taraftan makinenin fermuar ayağı ile ek dikişin yanından biyenin dikiş payına dikin.

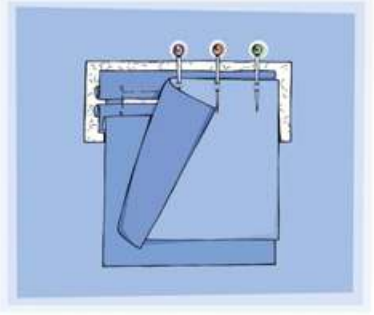

Cep torbalarını alta ütüleyin. Kumaş cep torbasını yüzü yüzünde üst biyeye iğneleyin ve dikin (astar cep torbasında açıklandığı gibi). Torbaları üst üste iğneleyin, aynı büyüklükte kesin ve etrafından dikin.

dergiburda.com'dan
kolayca satın alabilirsiniz.




BAYİLERDE

www.burda.com.tr

www.facebook.com/BurdaDergisi - www.instagram.com/burdaturkiye
www.twitter.com/BurdaDergi - https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

= Kumaşın tersi = Kumaşın yüzü

OLDUKÇA GÖSTERİŞLİ BİR MODEL, AMA YİNE DE DİKİŞİ KOLAY. GERÇEK BİR MODA VE DİKİŞ ŞANSI.

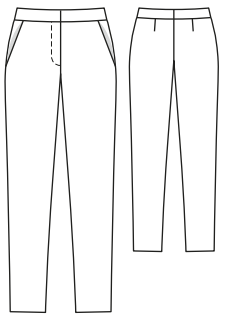


Kumaş önerisi:
Streç katkılı kumaştan biçin



Yan boy 104 cm, paça bolluğu 36 cm


PANTOLON 103 B - ALIŞVERİŞ LİSTESİ
o Elastan katkılı pamuklu saten, 140 cm en:1.90 m
o Ütülenebilir tela o 1 pantolon fermuarı,
Bd 34 – 38: 14 cm Bd 40 – 44: 16 cm
o 1 düğme, 1 agraf
Ayrıca:Patron kağıdı, kalem, makas, cetvel, mezura, sabun, toplu iğne, dikiş iğnesi, makine iğnesi, koya rulosu ve kâğıdı, jarse iğnesi, çift iğne, dikiş ipliği, teyel ipliği.

Biçki planı

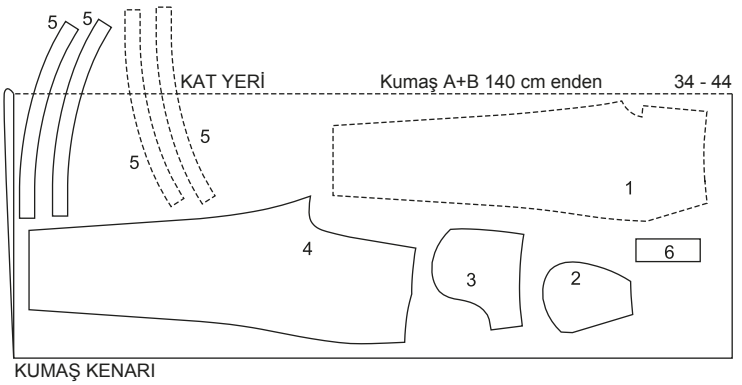


Ekstra patron
Pembe yüzeyli
Pafta A,
patron parçaları 1-3
Pafta B,
patron parçaları 4-6
Bd 34
Bd 36
Bd 38
Bd 40
Bd 42
Bd 44

PANTOLON PATRONU…
… pembe zeminli olup, paftada kolay bulunur.
Patron kağıdını paftaya iğneleyin.
Patronları tüm çizgi ve işaretleriyle kağıda aktarın ve kesip çıkartın.
Ekstra bilgi
Bedeninizi tespit etmek için kalça ölçüsü alın.
Bd 34: 86 cm Bd 36: 90 cm Bd 38: 94 cm
Bd 40: 98 cm Bd 42: 102 cm Bd 44: 106 cm

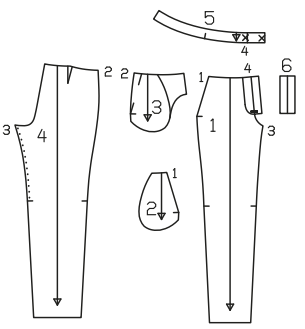


BİÇKİ PLANI…
… patronların kumaşa konup, iğnelenme şeklini gösterir.


1 Ön pantolon	2x
2 Cep torbası	2x
3 Kalça robası	2x
4 Arka pantolon	2x
5 Bel bandı	4x
6 Alta bindirme payı	1x

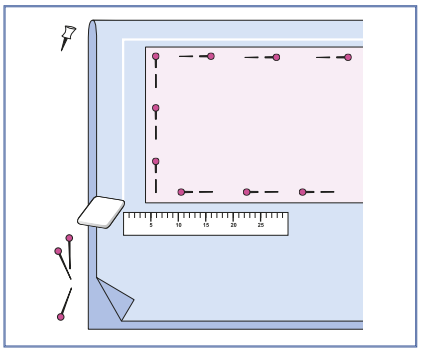

1. Biçki
Kumaşı boydan katlayın, yüzü içte. 1- 4 ve 6 patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Kenarlarına sabunla 1.5 cm dikiş payı ve 4 cm baskı payı çizin. Parçaları bu çizgilerden biçin. Kalan kumaşı açın, yüzü üstte. 5 numaralı patronu 2x baskılı yüzü üstte ve 2x baskılı yüzü altta kumaşa iğneleyin, 1.5 cm pay vererek biçin.

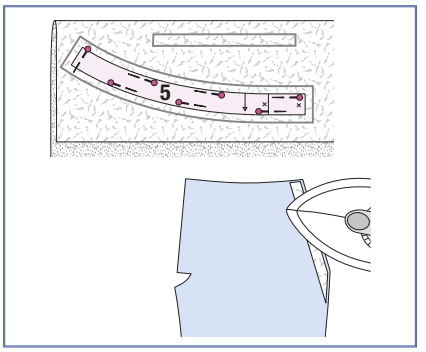


2. Tela
Telayı çizimdeki gibi katlayın, yapışkan yüzü içte. 5 numaralı patronu üstüne iğneleyin, 1.5 cm dikiş payıyla biçin. Telayı dış bel bantlarının tersine ütüleyin. Ayrıca 2 cm ende tela şeridi ön pantolonların cep girişi kenarlarına içten ütüleyin. Parçaları tekrar yüzü yüzünde üst üste koyun ve patronları üstüne iğneleyin.

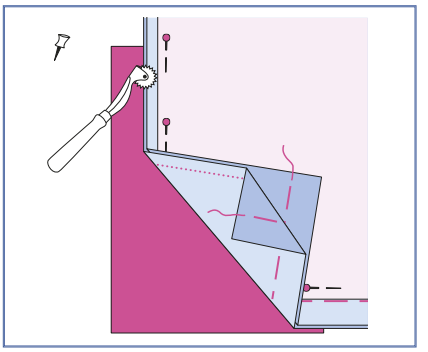


3. İşaretleri aktarın
Tüm parçalardaki patron konturlarını ve işaretleri kopya rulosu ve kağıdı ile kumaşın tersine aktarın. 1 numaralı parçadaki dikiş çizgileri 34 bedende. 36 – 44 bedende çizgiyi ön ortaya 34 bedenle aynı mesafeden aktarın. Dikiş, çakışma ve baskı çizgilerini teyel dikişiyle kumaşa aktarın.

= Patron = Astar = Tela = Standart çizimlerde ayrıntılar orijinal modelden sapma gösterebilir.

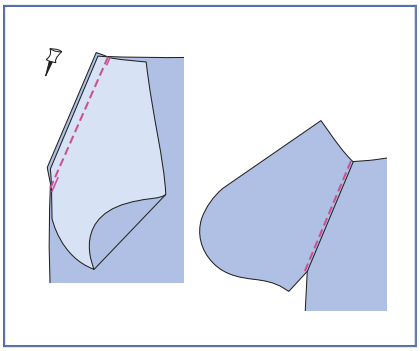


4. Kalça robası cepleri

Cep torbalarını yüzü yüzünde ön pantolonun cep kenarlarına iğneleyin (dikiş 1) ve dikin. Payı kesin, cep torbasına ütüleyin ve dikişin yanından dikin. Torbaları içe döndürün, kenarları teyelleyin, ütüleyin.

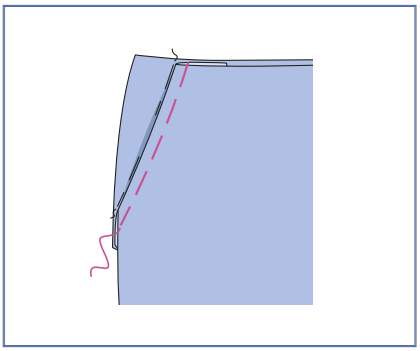


5. Cep girişlerini teyelleyerek kapatın

Ön pantolonu kalça robasına iğneleyin, cep girişi çakışma çizgisinde. Torba ve kalça robası kumaşının ön yüzleri üst üste. Cep girişlerini teyelleyin.

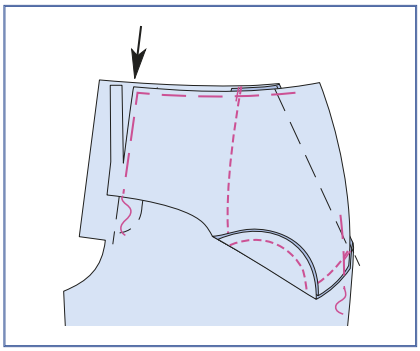


6. Cep torbalarını birleştirin

Torbaları içten kalça robasına iğneleyin ve dikin. Paylara birlikte sürfile yapın. Üst, yan ve ön kenarları ön pantolona teyelleyin. Sağ kalça robasında dikiş payını ön kenarda (ön orta) keserek çıtlatın (ok).

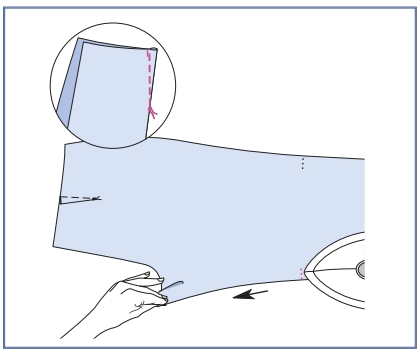


7. Arka pensler

Arka pantolondaki pensleri yukarıdan sivri uca doğru kapatın, iplikleri düğümleyin. Pensleri ortaya ütüleyin. Arka pantolonların iç bacak kenarlarını yukarıdan yatay çizgiye kadar buharla ütüleyerek biraz esnetin.

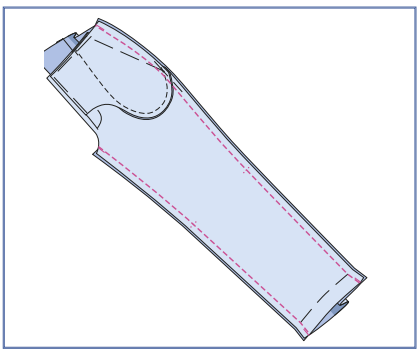


8. Yan dikişler ve bacak arası dikişleri

Ön pantolonları yüzü yüzünde arka pantolonların üstüne koyun, yan dikişleri iğneleyin (dikiş 2), iç bacak dikişlerini iğneleyin (dikiş 3), diz hizasında yatay çizgiler üst üste. Dikişleri kapatın, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

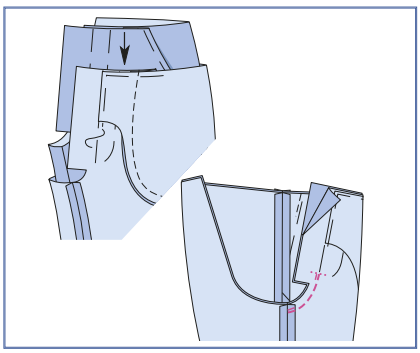


9. Ön orta dikiş

Bir bacağı döndürün, yani bir bacakta kumaşın yüzü diğer bacak kumaşının tersine gelsin. Paçaları yüzü yüzünde iç içe sokun. Ön açıklıktan başlayarak ön orta dikişi bacak arasına kadar çekin. Paylara ve yekpare açıklık pervazı kenarlarına sürfile yapın.

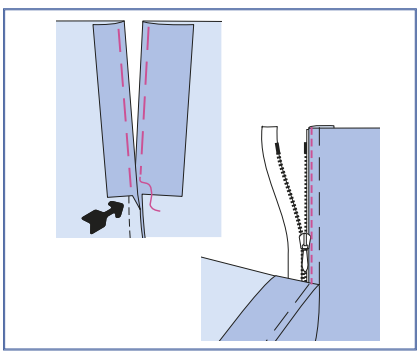


10. Fermuar

Sağ ön pantolonda pervazı ön ortadan içe katlayın ve teyelleyin.
Sol ön pantolonda pervazı 7 mm ende alta bindirme payı olarak dışta bırakın, daha sonra fermuar örtülü olacak (ok). Kalan pervazı içe döndürün, teyelleyin. Kenarları ütüleyin. Sol açıklık kenarını fermuar dişlerinin yanından fermuar bandına dikin.

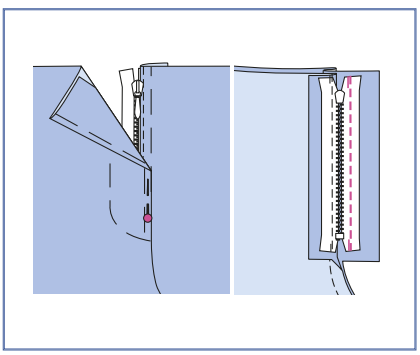


11. Fermuar

Fermuarı çekin. Açıklığı ortası ortasında iğneleyerek kapatın. Sağ fermuar kenarı pervazını içten fermuar bandına teyelleyin, bu sırada pantolonu araya almayın. Pervazı fermuar bandına dikin.

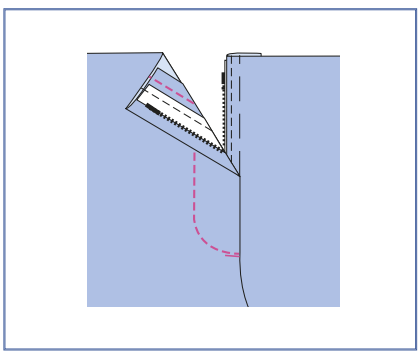


12. Açıklık dikişi

Sağ ön pantolonda açıklık kenarına dıştan makine çekerken pervazı da dikin.

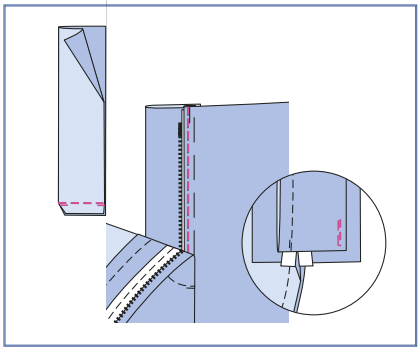


13. Alta bindirme payı

Alta bindirme payını (6) kat çizgisinden katlayın, yüzü içte. Alt kenarları üst üste dikin. Alta bindirme patını döndürün, ütüleyin. Açık kenarlara birlikte sürfile yapın. Alta bindirme payını sol açıklık kenarının altına iğneleyin, sürfileli kenar fermuar bandının altında duracak. Alta bindirme payını fermuar dikiş çizgisinden dikin. İçten alta bindirme payını yekpare pervazın üstüne bastırın.

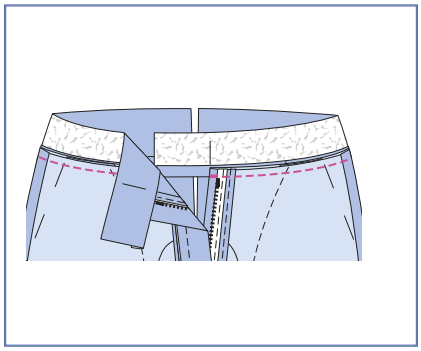


14. Bel bandı

Telalı bel bantlarını yüzü yüzünde ve ortası ortasında pantolonun üst kenarına iğneleyin (dikiş 4), bel bandındaki yatay çizgiler yan dikişlerde. Dikin. Payı 7 mm enden kesin ve bel bandına ütüleyin.

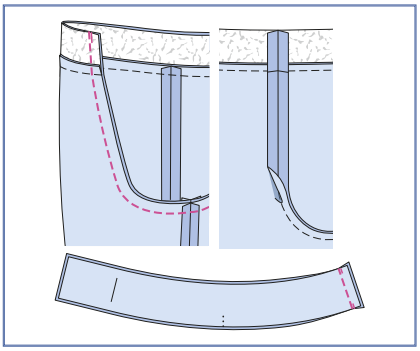


15. Arka orta dikiş

Bacakları yine yüzü yüzünde iç içe sokun. Arka orta dikişi, bel bandının da, kapatın. Paylara sürfile yapın ve yukarıdan bacak arasına kadar ütüleyerek açın.
Telasız bel bantlarını yüzü yüzünde üst üste koyun, arka orta dikişi çekin. Payı ütüleyerek açın.

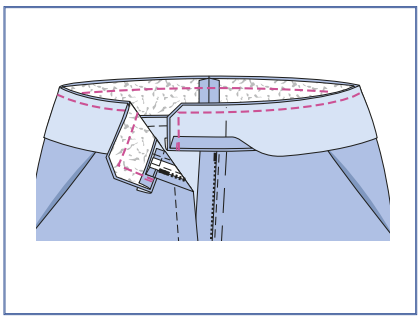


16. Duble bel bandı

Telasız bel bandının alt kenar payını içe katlayın. Sonra bel bandını yüzü yüzünde ilk dikilen bel bandının üstüne iğneleyin, arka orta dikişler aynı hizada. Üst kenarları ve ön kenarları, sağda ön ortada, solda bel bandı ucunda üst üste dikin. Payı kesin, köşeleri eğik kesin.

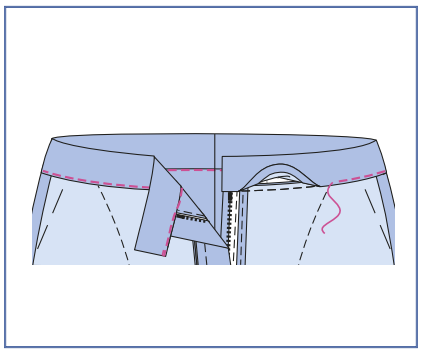

17. Bel bandını içe döndürün

Bel bandını döndürün. Kenarı ütüleyin. İç bel bandının alt kenarını katlayın ve teyelleyin, 2 mm ende bel bandı dikişinin dışına taşsın. Dıştan bel bandı ek dikişinden makine çekerken, iç kenarı da araya alın, devamında sol bel bandı ucunda kenarları üst üste dikin, ütüleyin.

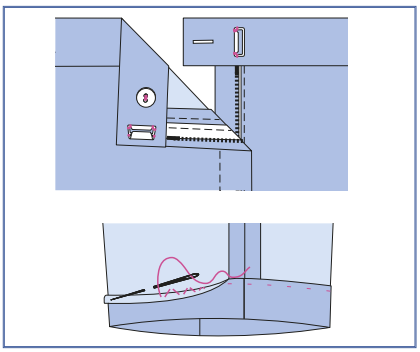

18. İlik/kanca/baskı

Sol bel bandı ucuna ilik açın.
Sağ bel bandı ucuna düğmeyi dikin.
Sağ bel bandına içten, sol bel bandına dıştan kanca parçalarını dikin. Baskı kenarına sürfile yapın, içe ütüleyin ve iğneleyin. Baskıyı el dikişiyle yapın.


FOTOĞRAF: U2/ULI GLASEMANN. İLLÜSTRASYON: PATRICIA RUPP.




Pantolon fermuarı dikişi


Kadın pantolonları yüzden sağa doğru kapanmaktadır. Bunun için sağ ön pantolonda pervazı ön orta işaretini izleyerek içe katlayarak teyellemelisiniz. Sol kenarda pervazı ön ortanın 0.75 cm önünde içe katlayarak teyelleyin. Yırtmaç ucunda payı (ok) dikişe 0.75 cm mesafede çıtlatın. Kenarları ütüleyin. Sol yırtmaç kenarını dişlere bitişik olarak fermuar kumaşına iğneleyin, makinenizin fermuar ayağı ile incecik makine çekin. Yırtmacı orta işaretine göre kapatıp iğneleyin.
Sağ pantolonun pervazını açık kalan fermuar kumaşına iğneleyin, bu arada pantolona dokunmamalısınız. Fermuarı pervaza dikin. Yüzden sağ kenara işaretlere göre makine çekin, pervazı araya alın. Ayrı alta bindirme payı takacağınız zaman ön kenara yukarıdan yuvarlaklığın başına kadar makine çekin. İplikleri içe çekerek dikin. Alta bindirme payını yüzü yüz gelecek şekilde katlayın. Alt kenarlarını birleştirin. Dikiş payını keserek inceltin, köşeyi verev kesin.
Alta bindirme payını ters yüz çevirip ütüleyin. Uzun kenarlarına bir arada sürfile yapın. Alta bindirme payını içten sol kenara iğneleyin: Sürfile yapılmış kenar fermuar kumaşın üstünde, öteki kenarı ön ortanın 3 cm yanında durmalı. Sol kenarın payını fermuarın ek yerine dikin. Yırtmacı tekrar kapatıp iğneleyin. Fermuar çizgisine göre makine çekin, alta bindirme payını araya alın. İplikleri içi çekerek düğümleyin.

Kimono kol dikişi- Evet meydan okuma denebilir ama dikiş yöntemini adım adım uygulayınca başarı kesin!

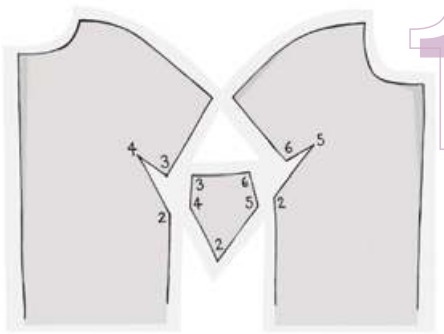


1 START
Kimono kol en güzel ama dikişi en zor kol biçimlerinden biridir. Çünkü gerekli hareket rahatlığının sağlanması için kol altına kama çalışması yapılır. Bunda en önemli nokta patronlardaki uyum işaretleriyle, dikiş sayılarının kumaş parçalarına doğru aktarılmasıdır, kama ancak o zaman doğru yere oturur. Ön ve arka parçayla birlikte kol biçilir, kama modele göre üçgen, kare ya da beşgen şeklinde olur. Alt kolla birlikte biçilen kamanın duruşu en iyisidir (bkz. çizim).

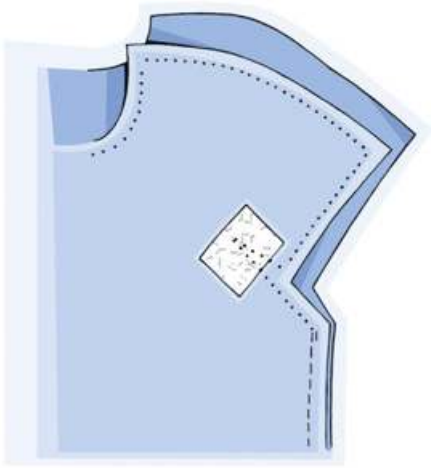


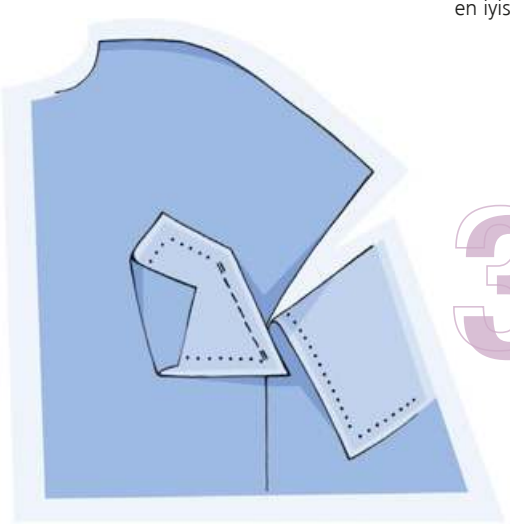

2 Telayı üstüne ütüleyin ve yan dikişleri çekin. Ön ve arka parça sivri uca kadar kesileceği için kumaşın tersine dikiş çizgilerinin üstünden tela ütüleyin, bu yırtılmayı önler. Yan dikişleri bundan sonra sivri uca kadar çekin, dikiş payını ütüleyerek açın.

3 Kama parçasını yan dikişten kesiğin sivri ucuna kadar yüzü yüzünde arka parçaya iğneleyin, aynı dikiş sayıları buluşacak. Dikin ve dikiş uçlarını sağlamlaştırın.

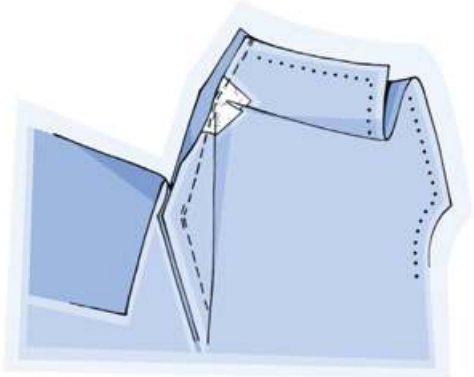

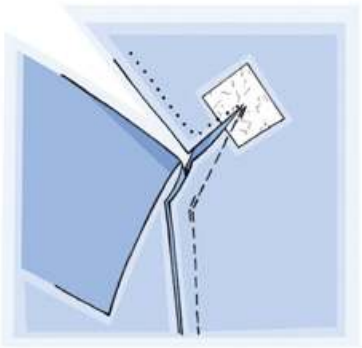

4 Arka parçayı sivri dikiş ucuna kadar kesin.

5 Şımdı arka parçayı kesık ucundan alt kol kenarına kadar yüzü yüzünde kamaya iğneleyin ve dikin. Ön parçayı da aynı çalışın. Son olarak omuz yani üst kol dikişini kapatın.

İLLÜSTRASYON: EFER HEBENSTREIT/AGENT AZUR

= Kumaşın tersi = Kumaşın yüzü

GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DİKİLEN BU ELBİSEYE SAHİP OLMAK İÇİN HEMEN İŞ BAŞINA!






Kumaş önerisi:
Elastik kumaştan dikin.

ELBİSE 119 - ALIŞVERİŞ LİSTESİ
- Viskon jarse, 140 cm en: 2.00 m
- Tela - Lastik, 1.5 cm ende: Bd 36, 38: 80 cm, Bd 40, 42: 85 cm, Bd 44: 90 cm
- 1 küçük düğme


Ayrıca: Patron kağıdı, kalem, makas, cetvel, mezura, sabun, toplu iğne, dikiş iğnesi, makine iğnesi, koya rulosu ve kağıdı, jarse iğnesi, çift iğne, dikiş ipliği, teyel ipliği.

Biçki planı

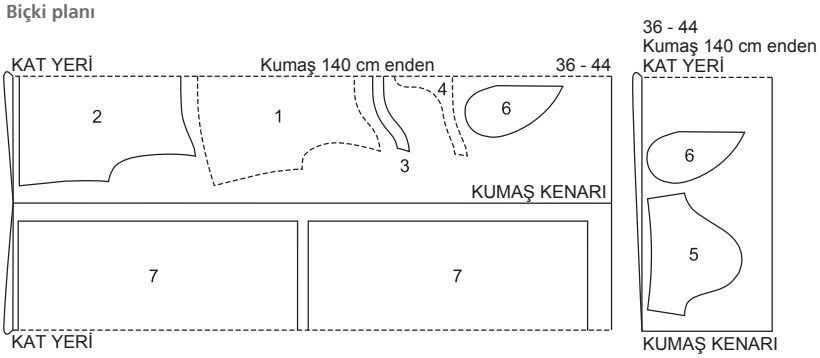


Kırmızı patron
Pafta D
patron parçaları 1 - 7
Bd 36
Bd 38
Bd 40
Bd 42
Bd 44

ELBİSE PATRONU...
...D paftasında. 119 numaralı modelin patronunu çıkartın.
Ekstra bilgi:
Bedeninizi bulmak için göğüs ölçüsü alın:
Bd 34: 84 cm Bd 38: 88 cm
Bd 40: 92 cm Bd 42: 96 cm
Bd 44: 100 cm

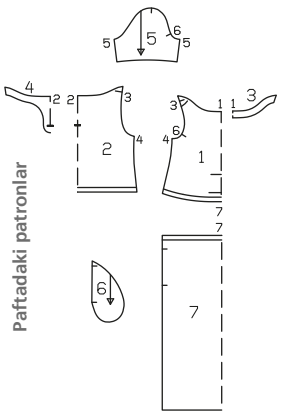


BİÇKİ PLANI..
...patronların kumaşa nasıl iğneleneceğini gösterir.


1 Ön parça kumaş katında	1x
2 Arka parça kumaş katında	1x
3 Ön pervaz kumaş katında	1x
4 Arka pervaz kumaş katında	1x
5 Kol	2x
6 Cep torbası	4x
7 Etek kumaş katında	2x

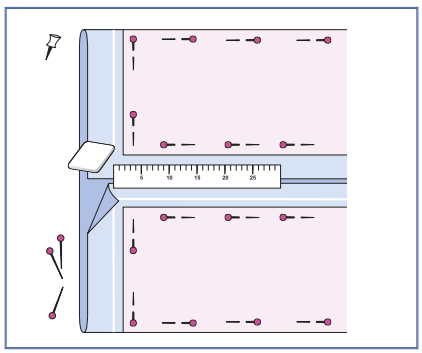

1. Biçki
Kumaşın dokuma kenarlarını ortaya katlayın, yüzü içte. 1 – 4, 5 ve 7 patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Patron kenarlarına sabunla 1.5 cm ende dikiş ve baskı payı çizin. Parçaları bu çizgilerden biçin. Kalan kumaşı boydan katlayın, yüzü içte. 5 ve 6 patronları iğneleyin, kenarlarına 1.5 cm dikiş payı çizin ve biçin.

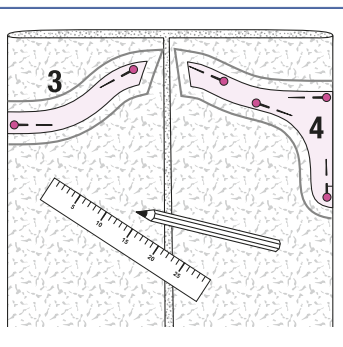


2. Tela
Telayı çizimdeki gibi katlayın, yapışkan yüzü içte. 3 ve 4 patronları kat kenarına koyun, kalemle 1.5 cm dikiş payı çizin, telayı biçin, pervaz kumaşların tersine ütüleyin. Parçaları tekrar yarısından katlayın ve patronları tekrar kumaşın tersine iğneleyin.

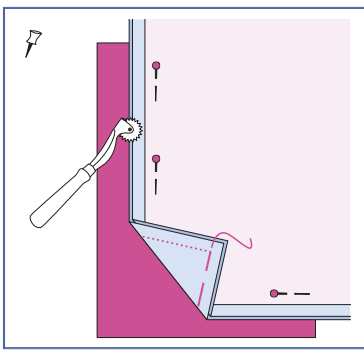


3. İşaretleri aktarın
Patronları kumaştan kaldırmadan önce patron konturlarını, işaretleri kopya kağıdı rulosu ve kağıdıyla kumaşın tersine aktarın. Ek, kat, çakışma ve baskı çizgilerini teyel dikişiyle kumaşa aktarın.

= Patron = Astar = Tela = Standart çizimlerde ayrıntılar orijinal modelden sapma gösterebilir.

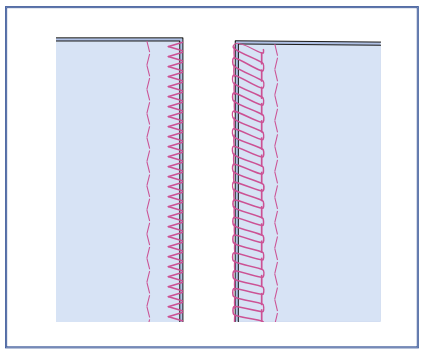


4. Jarse kumaş bilgisi

Makine çekerken jarse iğnesi kullanın, yuvarlak kenarı kumaşı zedelemez. Kumaşın esnekliğini bozmamak için zikzak ya da özel elastik dikişle makine çekin. Paylara zikzak ve overlok dikişle sürfile yapın. Baskı dikişlerini çift iğne ile çekin (bk. 9.adım).

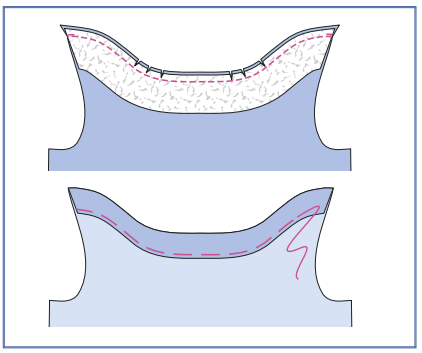


5. Ön yaka açıklığı

Ön pervazı yüzü yüzünde ön parçaya iğneleyin (dikiş 1), üst kenarlardan dikin. Payı 7 mm enden kesin, çıtlatın. Pervazı içe döndürün. Kenarı teyelleyin, ütüleyin.

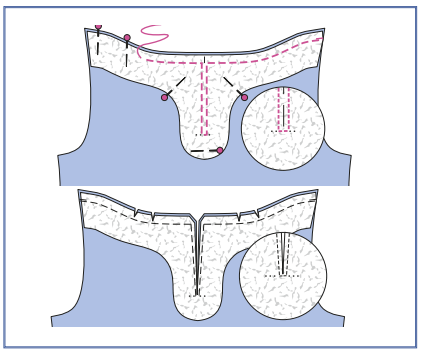


6. Arka yaka/açıklığı

Arka pervazı yüzü yüzünde arka yaka kenarına koyun (dikiş 2), yaka ve arka açıklık kenarlarına iğneleyin. Pervazı dikin, arka açıklıkta işaretin etrafına dikiş çekin, alt uca 2 yatay dikiş çekin. Dikişlerin arasından kumaşı kesin. Payı 7 mm enden kesin, çıtlatın. Pervazı içe döndürün. Kenarları teyelleyin, ütüleyin.

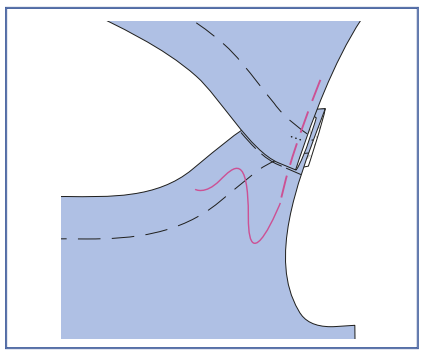


7. Omuz kenarlarını üst üste teyelleyin

Arka omuz kenarlarına çakışma çizgisine göre ön omuz kenarlarının üstüne iğneleyin, teyelleyin.

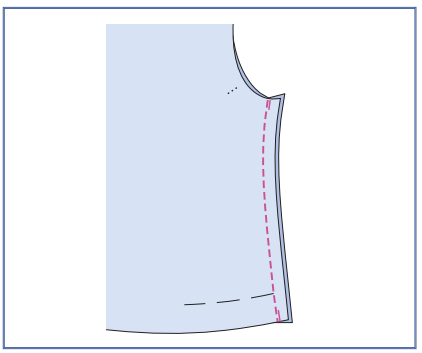


8. Yan dikişler

Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri iğneleyin (dikiş 4) ve dikin. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

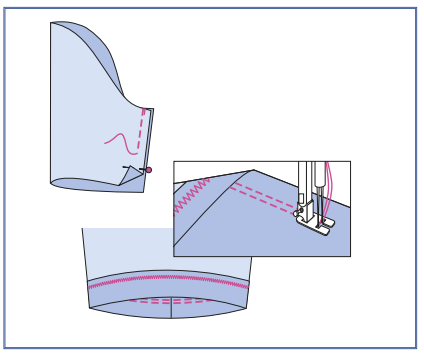


9. Kollar

Kolları boydan katlayın, kol dikişlerini çekin (dikiş 5). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın. Kol baskı payını içe ütüleyin, iğneleyin. Dıştan çift iğneyle 1.2 cm enden dikin. İki üst iplik ve bir alt iplikle çekilen bu dikişte alt iplik zikzak dikiş çekecek ve kenar esnek kalacak.

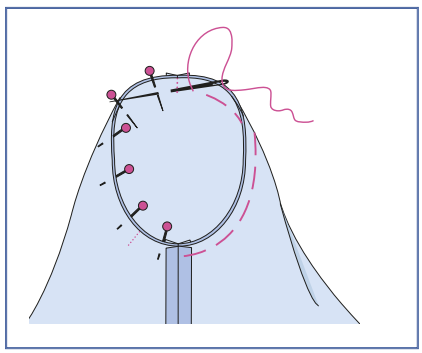


10. Kolları takın

Kolları yüzü yüzünde kol evlerine iğneleyin: Kol ve ön parça ile kol ve yan dikişteki yatay çizgiler (6) üst üste gelecek. Omuz başındaki yatay çizgi omuz işaretinde olacak. Kolları dikin, payları kesin ve birlikte sürfile yapın.

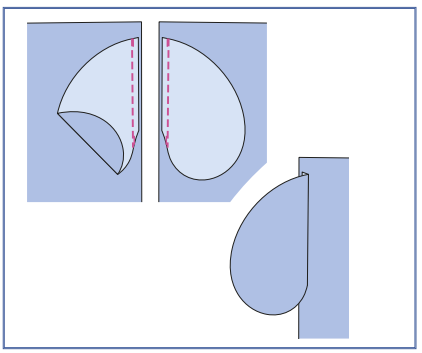


11. Etek/cep torbası dikişi

Cep torbalarını yüzü yüzünde eteklerin cep girişi kenarlarına iğneleyin, yatay çizgiler üst üste. Torbaları dikin. Dikişin başını ve ucunu makineyle ileri geri yaparak sağlamlaştırın. Torbaları ek dikişin üstünden yan kenarlara ütüleyin.

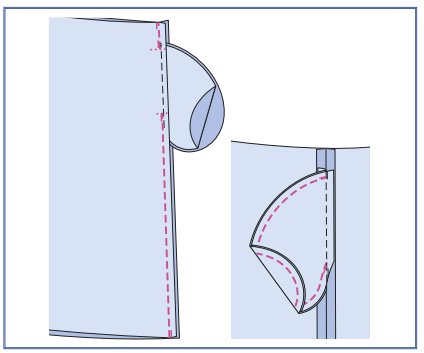


12. Yan dikişler/dikiş arası cepler

Etekleri yüzü yüzünde üst üste koyun, yan dikişleri iğneleyin. Dikerken cep girişlerini yan yatay çizgilerin arasında açık bırakın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Torbaları eteğin içine ütüleyin ve üst üste iğneleyin, dikin, kenarlara birlikte sürfile yapın.

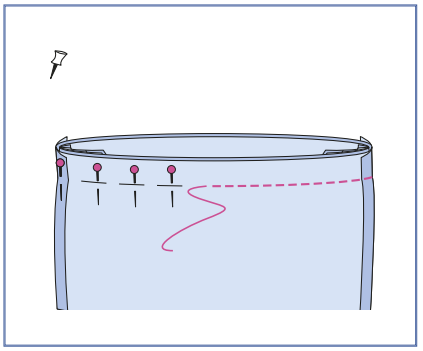


13. Etek dikişi

Eteği yüzü yüzünde üst bedenin üstünden geçirin, cep torbaları ön parçalarda olacak. Kenarları iğneleyin (dikiş 7), yan dikişler aynı hizada. Eteği işaretli çizgiden dikin. Paylara birlikte sürfile yapın, üst bedene ütüleyin ve iğneleyin.

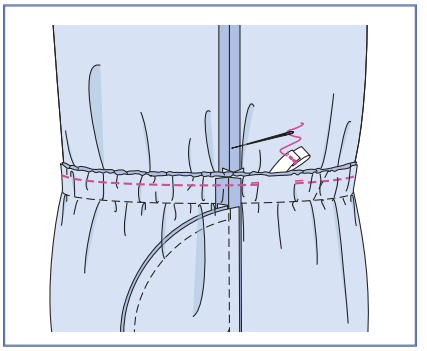

14. Lastik tüneli

Üst bedene bel dikişi hizasından 2 cm ende dikiş çekin, lastik için dikişi bir noktada açık bırakın. Lastiği bel tüneline geçirin, uçlarını dikin. Açık dikişi kapatın.

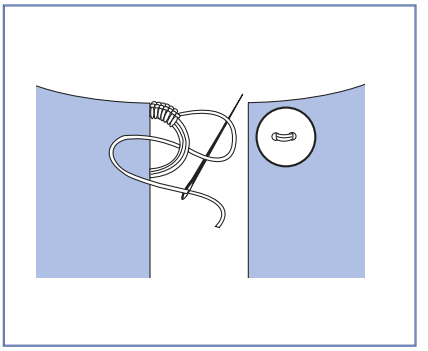

15. İlmek ilik / düğme / baskı

Arka açıklığın bir ucuna iplikten ilmek ilik çalışın, karşısına düğmeyi dikin. Baskıyı 9.adımda açıklandığı gibi yapın.

EN YAKIN YARDIMCILAR

Dikiş ve hobi dünyasında en yeniler...





Renk ve desen sevenler için dilim portakal, ananas veya çilekli panama ketenleri intaslar.com'dan 29.99 TL.



Tüylenmeme özelliğine sahip Alize Cotton Gold Plus 15 TL.



Kopmaz iplik Neva 60 m, hobisitesi.com'da 4 TL.

Metalik nakış ipi Anchor Metallic Makine, 25 g. el nakış simi goblen.com'da 45 TL.





Hem el hem makine dikişi için ideal Gütermann dikiş iplikleri goblen.com'da tanesi 5.50 TL.



18 cm'lik terzi makası janome.com.tr'de 51 TL.

Tıklayın, bedeninize ve zevkinize uygun modeli kolayca dikin!

burdashop

Tüm dünyada 50 yılı aşkındır moda severlerin vazgeçilmez dergisi Burda, artık dijital ortamda da sizlere hizmet veriyor. shop.burda.com.tr adresinden 4000'den fazla modeli bütün detaylarıyla görebilir, beğendiğiniz modelleri satın alarak kolayca dikebilirsiniz. Tek yapmanız gereken shop.burda.com.tr'yi tıklayarak satın aldığınız modeli yazıcınızdan çıkış alarak kumaşınıza uygulamak. Keyifli dikişler!



shop.burda.com.tr

YENİ ÜRÜNLER



Kişiye özel vücut bakımı
Güzellik ve sağlığı Nutriway kaynaklı bileşenlerle harmanlayan Artistry Signature Select Vücut Bakım Ürünleri Koleksiyonu, her vücut için özel bir deneyim yaratıyor.



Organik üzüm suyu
Caudalie nemini kaybetmiş tüm ciltlerin yardımına yetişiyor ve organik üzüm suyu içeren jel nemlendirici ile yoğun nem sağlıyor.



Koyu leke hedefleyici serum Sephora Collection'dan 149 TL.

Dokuz farklı renkten oluşan Revolution X Friends Ross Far Paleti watsons.com.tr'de 109.90 TL.





Cildi yenileyen muhteşem ampuller Avon Anew'den 99.99 TL.



Babalara özel
Old Spice, birbirinden farklı ürün setleri ile Babalar Günü için harika hediye alternatifleri sunuyor.

Deniz zümrüdü içerikli
Darphin Stimulskin Plus Absolute Renewal Infusion Cream, düzenli kullanımda çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltmaya, cilde daha sıkı, aydınlık ve pürüzsüz görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor.





Çok renkli
Schwarzkopf Professional'ın Essential Looks ekibi, yeni saç koleksiyonu ile 2021'e renk katıyor. Royal Glory olarak adlandırılan bu sezonki koleksiyonun içinde üç yeni saç trendi bulunuyor.



Nemlendiren temizleyici
CeraVe Nemlendiren Temizleyici, cilt bariyerine zarar vermeden cildi derinlemesine ve nazikçe temizlerken, nemlendiriyor.



Stik maske
Kullanımı kolay Sephora Collection stick maskeler ile 5 dakika içinde cildinizin ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Satış fiyatı 54.90 TL.



Doğal koruma
Soğuk sıkım yöntemiyle geliştirilen Zade Vital Susam Yağı, doğal korumasıyla, güneşin zararlı ışınlarını geride bırakmanızı destekliyor.

burda

12 sayı abonelik

180 TL

www.dergiburda.com

0212 478 03 00

ÜCRETSİZ KARGO İLE ADRESİNİZE TESLİM

Dergilerimizi

dergiburda.com

www.n11.com/magaza/doganburda

www.gittigidiyor.com/magaza/doganburda

www.hepsiburada.com/doganburdadergi

adreslerinden kolayca satın alabilirsiniz.

"Kampanyada belirtilen koşullar www.dergiburda.com sitemizden yapılan satışlar için geçerlidir."



ABONE OLAN HERKESE
Geçmişten günümüze
denenmiş 1250 tarifli
TÜRK MUTFAĞI
YEMEK KİTABI hediye!

"Kampanya stoklar ile sınırlıdır. Doğan Burda kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı bitirme hakkını saklı tutar."

www.facebook.com/BurdaDergisi www.twitter.com/BurdaDergi www.instagram.com/burdaturkiye https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR



Önce kebap sonra eğlence
Gece hayatına pek çok popüler mekan kazandıran işletmeci Serkan Koca'nın, karantina günlerinde Nişantaşı'nda sessiz sedasız hayata geçirdiği yeni nesil Ocakbaşı Cabbar, Cabbar Port adıyla Alaçatı'da.



Sürprizli yaz
Mehmet Davran'ın işletmeciliğini yaptığı İstanbul'un en popüler canlı müzik mekanı Melanj, bu yaz Alaçatı'da yeni yerinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.



Gezegene teşekkür
Rebul Şirketler Grubu, gelecek nesillere daha iyi bir dünya sunmak için çalışmalarına devam ediyor. 500.000 tohum topunu toprakla buluşturacak ağaçlandırma projesini başlatan marka, 'Gezegene Teşekkür' ettiği sürdürülebilirlik eforlarını da artırıyor.




Organik gelinlik
Ülkemizde yılda yaklaşık 600.000 farklı gelinlik bir kereye mahsus giyiliyor ve daha sonra çöp oluyor. Bunun önüne geçmek için sürdürülebilir ve organik gelinlik üretimine yönelen Türkiye'nin ilk bohem konseptli gelinlik markası "Knight & Bride" organik gelinlik imalatı ve ihracatı yaparak Türkiye'de bu alanda bir ilke imza attı.

Şık sunumlar
Özel günlerinizde en güzelini hak edenler için muhteşem çiçek aranjmanlarını ve hediye kutularını instagram hesabı @boxofgifttr üzerinden sipariş verebilirsiniz.



Kariyerini dönüştürmek isteyenlere
Özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında ve kendi girişimcilik yolculuğunda edindiği deneyimleri bir araya getiren Arzu Tekir, yönünü değiştirmeye karar vermiş ancak adım atacak cesareti bulamayanlara sesleniyor: Şimdi Senin Zamanın.

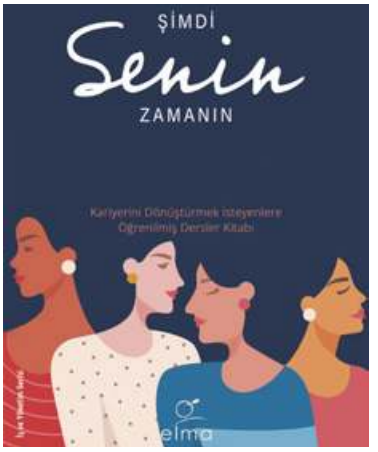

Bir millet, bir kültür
'Tutun Kartalın Kanatlarına' adlı kitabını şöyle tanımlıyor Yazar Ülkü Defne: "Birbirlerine çimento olmuşların birlikteliğiydi bu topluluk… Bir milletti, bir kültürdü, bir tarafları Arnavut, bir tarafları Türk'tü ve ne kimse kimseden ayrı, ne de farklıydılar: Kısacası insanoğlu insandılar ve dünya üzerinde ne kadar payları varsa, ne eksik ne fazla, sadece o payın derdindeydiler."





Yazın serinliği
Fairmont Quasar Istanbul'un beşinci katında yer alan, Tarihi Yarımada ve Boğaz manzarası ile bütünleşen sonsuzluk havuzu Ukiyo, şehirde tatil keyfi yaşamak isteyenleri eşsiz dünyasını keşfetmeye davet ediyor.



Akademiye yaz geldi!
Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), Haziran - Temmuz - Ağustos aylarını kapsayan workshop'larla yaza merhaba diyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tam uyumla gerçekleştirilen workshoplar, pandemi döneminin rehavetini ve stresini keyifli saatlerde üzerinizden atmanız için de harika bir fırsat olabilir.



Kişisel yayıncılık
5 yıldır kişisel yayıncılık alanında hizmet veren ve birbirinden farklı bağımsız yazarların eserlerini yayımlayan Yazardan Direkt Yayınevi'nin Genel Koordinatörü Çağla Miniç, kişisel yayıncılıkta daha hızlı ilerleyen süreçlerin, yazarın önündeki zaman kaybını ortadan kaldırmayı esas aldığını belirtiyor.



Koşuyoruz!
Küresel etki platformu Run For The Oceans'ın dördüncü yılında adidas ve Parley, 28 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında adidas Running uygulaması aracılığıyla koşulan her kilometre için 10 şişeyi sahillerden temizliyor. Böylece okyanuslar toplamda 227 ton ağırlığında plastik atıktan arındırılmış olacak.

dergiburda.com'dan
kolayca satın alabilirsiniz.



www.burda.com.tr

www.facebook.com/BurdaDergisi - www.instagram.com/burdaturkiye
www.twitter.com/BurdaDergi - https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR



Işıltılı
Ariş Pırlanta, hayatınızın en mutlu gününü pırlantanın eşsiz ışıltısıyla taçlandırıyor.



Yenilikçi
Türkiye'nin ilk sürdürülebilir takı markası Runda Jewelry, doğadan aldığı ilhamı tasarımlarının yanı sıra malzeme seçimi ve üretim süreçlerine de yansıtarak, bilinçli, özgün ve çevreci duruşuyla farkını ortaya koyuyor.



Zarif ve ayrıcalıklı
Suwen, yüksek kalite, fonksiyonel ve zarif tasarımlarıyla kadınlara önemli anlarında ayrıcalıklı bir yaşam tarzı sunuyor.



Yaz titreşimleri
Türkiye'nin öncü mücevher tasarımcısı Melis Göral Salargil, markası Melis Goral Jewelry için tasarladığı ve kadına pozitif titreşimler saçan Vibe koleksiyonuna dahil ettiği yaz ürünleriyle ses getirmeye devam ediyor.



Gömlek seven babalara
Altınyıldız Classics'in zamansız tasarımları, stilde fark yaratan detayları, desenleri ve renkleriyle en ideal Babalar Günü hediyesi olmaya aday.

Günlük şıklığınızı tamamlayacak telefon çantası Mozza Leto 750 TL.



Spor dolu tatillerde
70 farklı spor dalında binlerce ürünü bir arada sunan Decathlon'da spor dolu bir yaz geçirmeniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler bir arada!

Duygulara hitap
Tasarımcı Betina Demişulam tarafından yaratılan Türk tasarım markası Mon Reve, İlkbahar Yaz Koleksiyonu Sentiments 2021'de hayatın içinden seçtiği temalarla duygulara hitap ediyor.




İlk oyun arkadaşınıza
Akdeniz güneşinden ve doğanın renk paletinden ilham alan Divarese'in dinamik ve rafine tasarımları ile babanızın adımlarına sevginizi taşımaya hazır mısınız?

Keyifli yürüyüşlere
Yenilikçi ve özgün tasarımlarını onlarca yıllık ayakkabıcılık uzmanlığıyla birleştirerek keyifli bir yürüyüş deneyimi sunan Camper, Babalar Günü'ne özel yüzde 40'a varan indirim sunuyor.





Yaşamın renkleri
Modern tasarımları dinamik silüetlerde buluşturan Koton, yeni sezonu Yaşama Renk Kat mottosuyla hazırladığı renkli ve dinamik Afra Saraçoğlu X Koton Koleksiyonu'yla karşılıyor.

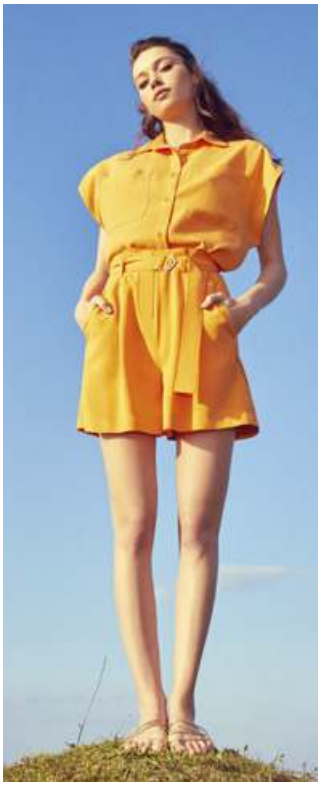

dergiburda.com'dan
kolayca satın alabilirsiniz.



BAYİLERDE

www.burda.com.tr

www.facebook.com/BurdaDergisi - www.instagram.com/burdaturkiye
www.twitter.com/BurdaDergi - https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR



Otuzuncu yıl
Huile Prodigieuse 30. yıldönümünde başlangıçtan bu yana satılan 30 milyon şişe ile ikonikliğini kanıtlıyor. NUXE, ikonik bakım ürününü yeni bir seriyle sürdürmeye devam edecek.



Far paleti Sephora Collection'dan 89.90 TL.



Sivilce karşıtı 3'ü 1 arada beyaz kil maskesi Nivea'dan 59.95 TL.



Bebekler değişir!
Tüm ürün ailesini bebeklerin gelişim evrelerine ve farklılaşan ihtiyaçlarına göre yenileyen Uni Baby, doğallığı onaylı Türkiye'nin ilk ve tek Yenidoğan Islak Pamuk Mendili'ni de kullanıcılarıyla buluşturdu.



Yaz desenleri
Mutluluk veren renkli çiçekler ile doğanın ev sahipliği yaptığı canlıların yer aldığı Karaca kahvaltı takımları bu yaz sofraların yıldızı olmaya aday.

Kahve tutkunlarına
Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri markası Homend'den Babalar Günü için harika bir hediye seçeneği: Homend Coffeebreak 5002h Filtre Kahve Makinesi.



Tekli paketlerde maskeler
Ece Tıbbı Yüz Maskeleri, sağlık açısından güvenli oluşu, kullanım kolaylığı, kalitesi ve tekli paket halinde hijyenik şekilde çantada taşınabilmesi özelliğiyle ayrışıyor.



Tek içimlik
C vitamini, D3 vitamini, Çinko ve Anadolu propolisi ile hazırlanan BEE'O Vitaminli Propolis Shot, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna destek oluyor.



Doğal tatların uyumu
Kuru meyve, kuruyemiş ve öğütülmüş kahve çekirdeklerinden oluşan yeni nesil atıştırmalık Tchibo Coffee Break, öğünleri sağlıklı bir ürünle tamamlamak isteyenlerin yeni favorisi olacak.





Modern, şık
Modern tarzı, şık tasarımı ve yer kaplamayan boyutlarıyla LAV Fiesta Kokteyl Bardakları, göze hitap edecek sunumların en çok dikkat çeken detayı olacak!



Baba kampanya
Bahçesine, arabasına, hobilerine düşkün babalarınız için Kärcher, Babalar Günü'ne özel Haziran ayı boyunca sürecek kampanyası çerçevesinde seçili basınçlı yıkama makineleri ile bahçe ürünlerinde yüzde 20'ye varan fiyat avantajı sunuyor.

dergiburda.com'dan
kolayca satın alabilirsiniz.



www.burda.com.tr

BAYİLERDE

www.facebook.com/BurdaDergisi - www.instagram.com/burdaturkiye
www.twitter.com/BurdaDergi - https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

Gelecek sayı

...TEMMUZ 2021



HAYAT GÜZELDİR
Romantik modeller, neşeli desenler...44 – 52 bedende şahane bir koleksiyon!





SICAKLAR GELİYOR RAHAT VE FERAH BLUZLARDAN, KADINSI ELBİSELERE: SON DAKİKA MODELLERİNİN DİKİŞİ KOLAY, GİYİMİ ZEVKLİ



SALAŞ ŞIKLIK
Yetişkin, klasik ve yine de modern: Kum rengi tonlarındaki bu koleksiyonla en sıcak günleri hiç terlemeden yaşayın!

TAZE BİR ÇİÇEK Çiçek deseni olmadan yaz modası olmaz, her tipe yakışacak özel kıyafetler





RETRO MODEL Kendinizi deniz kıyısında hissedeceksiniz: 50'li yılların modasından esinlenilmiş çizgili bir gemici tarzı elbise.

FOTOĞRAF: NICOLE NEUMANN (1); PETER SCHREIBER (1); NORBERT BÂRES (3); ASTRID OBERT (1). İLLÜSTRASYON: SHUTTERSTOCK

www.goblen.com

Dikiş - Nakış - Elişi - Örgü - Hobi - Kumaş



- Teslimat Sırasında Ödeme
- 100 TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo
- Kredi Kartı ile Güvenli Alışveriş
- 256 Bit SSL Koruması Güvenli Alışveriş
- Whatsapp Mail ve Telefon ile Destek
- Ücretsiz İade ve Değişim İmkanı
- %95 Oran ile Aynı Gün Kargo Hızlı Gönderim
- Satış Sonrası Destek
- %100 Müşteri Memnuniyeti

Tel: (0216) 330 40 01-02 • 0537 951 27 37 Sosyal Medya: @goblencom

Bursa İpek · Online Alışveriş · www.goblen.com

alize®
örmeye değer

Alize'nin patentli iplikleri,
el örgü dünyasında
bambaşka sayfalar açıyor.

ALL RIGHTS RESERVED
PATENTED
ALL RIGHTS RESERVED






Çift taraflı örgüler yapmak; istenilen ebattaki ürünlere, istenilen deseni oluşturmak artık çok kolay!
Hem de ŞİŞ YOK, TIĞ YOK!



https:// www.puffymore.com



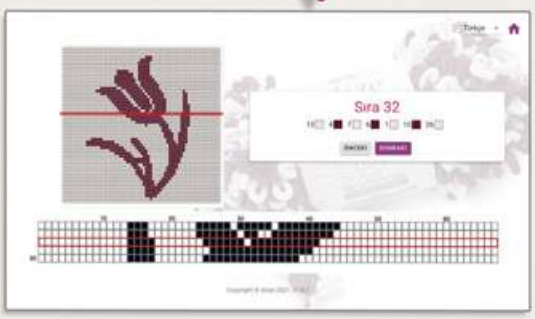

WEB SİTESİ İLE
kendi desenini oluştur!

- ✓ GÖRSELİNİ SEÇ YA DA YÜKLE,
- ✓ İSTEDİĞİN ŞABLONU OLUŞTUR,
- ✓ SIRA TAKİBİ YAPARAK ÖRMEYE BAŞLA...

NASIL ÖRÜLÜR?
VİDEOLARI İÇİN
KARE KODU
TARATINIZ.

www.alize.gen.tr
www.alizeyarns.com

@alizeyarns