Adım adım açıklamalar-detaylı çizimler

Sayı 2022/03 43.00 TL.

burda®

PRATİK DİKİŞ

34 - 44 BEDENLER İÇİN ÖZEL TAVSİYELER, ESİNLENEBİLECEĞİNİZ ÖNERİLER, TAKTİKLER

BU MANTOYU HERKES KOLAYCA DİKEBİLİR.

HAZIR KALIPLARI ÇIKARIN, KESİN VE HEMEN DİKİŞE BAŞLAYIN.

ISSN 1308-321X
9 771308 321005
K.K.T.C 53.50 TL.

Stil dolu bir sezona hazır mısınız?

15 Yeni dikiş projesi

BEBE YAKALI MANTOLAR, İNCE JARSE ŞÖRTLER, ŞAL YAKALI BLUZLAR, KOLLARI VOLANLI ELBİSELER, GENİŞ PAÇALI PANTOLONLAR...









JANOME

TÜRKİYE









*Size uygun ev tipi dikiş, nakış, piko, reçme veya overlok makinenizi seçin ve **JANOME**'nin yaratıcı yolculuğuna katılın..*

ÜSTÜN **JANOME** TEKNOLOJİSİ

Japonya'daki dikiş makinesi fabrikası ve teknoloji geliştirme merkezinde üretilen ev tipi dikiş, nakış, piko, reçme ve overlok makineleri metal gövde ve çağanoza sahip. Elektronik ve bilgisayar kontrollü modeller ile bilgisayar bağlantısı sağlayarak dikiş ve nakış yaratıcılığınızı farklı boyutlara taşıyın.

NEDEN **JANOME**?

- Tüm ev tipi makineler metal gövdeye sahiptir.
- Tüm ürünler 2 yıl distrübütör garantisi altındadır.
- Güvenilir online alışveriş ve ücretsiz kargo.
- Yedek parça garantisi ve hızlı servis olanağı.
- Ücretsiz eğitim ve kullanım desteği.
- Artistic Digitizer* programı ile nakış tasarımı.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
+90-212-5112381

Türkiye Distrübütörü
Demirbilek Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. :
Katip Çelebi Cad. No:20 Unkapanı / İSTANBUL
info@janome.com.tr

facebook : @Janome.Turkiye
instagram : @Janome.Turkiye
www.janome.com.tr



burda patronları artık internette! shop.burda.com.tr'den dilediğiniz modeli kopya çıkarmaya gerek kalmadan kumaşınıza uygulayıp, keyifle dikin.

shop.burda.com.tr

Özel tasarım tadında...

Hazır kalıplarımız sayesinde yine çok çabuk ve kolay dikebileceğiniz yepyeni modellerimiz var. Kolları volanlı elbiseler, şal yakalı bluzlar, çiçekli şörtler, bebe yakalı mantolar hepsi birbirinden güzel 15 yeni dikiş projesi ile yeni bir sayıda daha karşınızdayız. Gardırobunuzun temel parçalarından biri olacağına emin olduğumuz 50'ler stilindeki bebe yakalı, çıtçıtlı manto modelimizi ve nihayet şimdi yeniden moda olan geniş paçalı pantolonları ilk olarak denemenizi tavsiye ediyorum. Kumaş tavsiyelerimiz, esinlenebileceğiniz öneriler, dikiş taktikleri ve adım adım açıklamalarımız size yol gösterecek ve hepsinin kolaylıkla üstesinden geleceksiniz. Çıkarın, kesin ve hemen dikişe başlayın. Her zaman olduğu gibi eserlerinizi görmek için sabırsızlanıyoruz sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle paylaşmayı unutmayın olur mu? Ayrıca yazıcınızdan çıkış alarak kullanabilmeniz için sunduğumuz dijital patron adresimiz shop.burda.com.tr, her ay eklenen yeni modellerle her gün her saat parmaklarınızın ucunda. Sık sık gözden geçirmenizde fayda var. Güzel günlerde buluşalım.

ÖZGÜR ALEV TEZCANLI - YAYIN YÖNETMENİ
aozgurkaya@doganburda.com

DB
DOĞAN BURDA DERGİ

www.burda.com.tr
www.facebook.com/BurdaDergisi
www.twitter.com/BurdaDergi
www.instagram.com/burdaturkiye
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

burda Pratik dikiş
YAYINCI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

İcra Kurulu Başkanı: **Cem M. Başar**
Yayın Yönetim Danışmanı: **Ferhan Kaya Poroy**
Yayın Yönetmeni (Sorumlu): **Özgür Alev Tezcanlı**
Görsel Yönetmen: **Selma Övet Berber**
Katkıda bulunanlar/Çeviri: **Çiğdem Öztekin**
Etkinlik ve Proje Direktörü: **Ali Erman İleri**
Ankara Temsilcisi: **Erdal İpekeşen**
Telefon: 0312 577 31 56

YÖNETİM
Üretim Planlama Direktörü
(Tüzel Kişi Temsilcisi): **Yakup Kurtulmuş**
Satış ve Dağıtım Direktörü: **Egemen Erkorol**
Finans Direktörü: **Didem Kurucu**
Dijital İçerik Direktörü: **Eren Demir**

Kurumsal İletişim Müdürü: **Funda Demirci Ayan**

REKLAM
Reklam Grup Başkanı: **Nisa Aslı Erten Çokça**
Reklam Grup Başkan Yardımcısı:
Işıl Baysal Turan - Seda Erdoğan Bal
Satış Koordinatörü: **Hülya Hankendi**
Satış Müdürü: **Seyhan Sezgin**
Bölgeler Reklam Müdürü: **Hülya Erdoğan**
Reklam Teknik Müdür: **Ayfer Kaygun Buka**
Telefon: 0212 336 53 61 - 62 Faks: 0212 336 53 91
Reklam Rezervasyon:
Telefon: 0212 336 53 00 - 57-59 - Faks: 0212 336 53 92 - 93
Hedef Sayfalar Reklam Koordinatörü: **Aysel Şener**
Telefon: 0212 336 53 70 - Faks: 0212 336 53 91
Ankara Reklam Satış Koordinatörü: **Sezinur Balıkçıoğlu**
Ankara Reklam Satış Müdürü: **Beliz Balıbey**
Telefon: 0312 577 31 56

ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ
ALMANYA: **Michael Neuwirth**
T. +49 89 9250 3629 - michael.neuwirth@burda.com
AVUSTURYA/İSVİÇRE: **Christina Bresler**
T. +43 1 230 60 30 50 - Christina.Bresler@burda.com
FRANSA/LUKSENBURG/BELÇİKA/HOLLANDA:
Marion Badolle-Feick
T. +33 1 72 71 25 24 - marion.badolle-feick@burda.com
İNGİLTERE/İRLANDA: **Jeannine Soeldner**
T. +44 20 3440 58 32 - jeannine.soeldner@burda.com
ABD/KANADA/MEKSİKA: **Salvatore Zammuto**
T. +1 212 884 48 24 - salvatore.zammuto@burda.com
YUNANİSTAN/PORTEKİZ/İSPANYA/
HİNDİSTAN/ASYA: **Jessica Loose**
T. +49 89 92 50 24 68 - jessica.loose@burda.com
İSKANDİNAV ÜLKELERİ:
Ulrik Brostrom T. +45 23 28 97 69 - ubr@jbmedia.dk

YÖNETİM YERİ: **Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kule 2 Kat: 21 - 34387 Şişli / İst.**
Telefon: **0212 410 32 00** Faks: **0212 410 35 81**
e-posta: burda@doganburda.com

BASKI: **Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:16 Ümraniye / İstanbul TELEFON: 444 44 03 FAKS: 0216 365 99 07 - 08 www.bilnet.net.tr**
Dağıtım: **Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.**
Yayın Türü: **Ulusal, süreli, dönemsel**
FIPP üyesidir.

DB Okur Hizmetleri Hattı: **0 212 478 0 300**
e-posta: okurhizmetleri@doganburda.com
DB Abone Hizmetleri Hattı: **0212 478 0 300 Faks: 0212 410 35 12-13**
abone@doganburda.com www.doganburda.com
Çalışma saatleri her gün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir.

burda Pratik Dikiş Dergisi Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından Verlag Aenne Burda&Co. lisansıyla T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. burda Pratik Dikiş Dergisinde yayımlanan yazı, fotoğraf, harita illüstrasyan ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

İlk adım genellikle en zorudur. Ama Burda Pratik Dikiş dergisi ile değil. Aşağıda dikiş projelerinizin başarıyla sonuçlanması için gerekli bilgileri bulacaksınız. Hiç ön bilginiz, deneyiminiz olmasa bile yüzde yüz başarı garanti!

Bölüm 1: KUMAŞIN HAZIRLANMASI

KUMAŞI BİÇKİDEN ÖNCE YIKAYIN VE ÜTÜLEYİN. AŞAĞIDAKİ NOKTALARA DİKKAT EDİN.

» YIKAYIN VE BAŞLAYIN

Eğer kumaşınızın kalitesi buna uygunsa dikmeye başlamadan önce kumaşları yıkamanızı ve yine bunun için bir engel yoksa kurutucuda kurutmanızı öneriyoruz. Böylece dikeceğiniz parçanın sonradan çekip kısalmasını ya da genişleyip, sarkmasını önlemiş olacaksınız.

» DİKİŞİ GÖSTEREN ÜTÜ

Düzgün ütülenmiş bir kumaş biçkiyi kolaylaştıracaktır. En doğrusu kumaşın tamamını tersten ütülemektir. Ancak yine de yüzden ütülemeniz gerekiyorsa lütfen ütü bezi kullanın. Önce kumaşın bir ucunda ütü provası yapın. Ütünün sıcaklığını kumaşın yapıldığı materyale göre ayarlamalısınız, karışımlı kumaşlarda en hassas elyaf sizin için ölçü olmalıdır. Önemli: Eğer buhar ile ütülüyorsanız, sonradan kumaşın nemi tamamen kaybolana dek kuru olarak da ütülemeyi ihmal etmemelisiniz.

Y4Y /4


Her dikiş adımının ardından ütüleyin, örneğin pensleri bir yana yatırarak, dikişleri açarak ya da birlikte bir yana yatırarak. Dikişi bitirip, tüm teyellleri ve dikiş işaretlerini söktükten sonra son bir kez parçanın tamamını ütüleyin.

» TELALAR: DİKİŞİN OLMAZSA OLMAZI


Telalar bir giysiye gereken sertliği ve form dayanıklılığını sağlarlar. Örneğin bir bluzda yaka, manşetler ve patlar telalanmalıdır. Böylece ilikleri de daha rahat açabilirsiniz ve kumaş büzüşmez. Bunun dışında parçalar direnç kazanacağı için çıtçıt, halka ve zımbalar da kolayca kopmaz. Hangi parçaların telalanacağını size modellerimizin adım adım açıklamalarında ayrıca belirtiyoruz. Farklı kalite ve sertlikte telalar vardır. Seçtiğiniz model için hangi telanın uygun olacağı kumaş önerilerimizde belirtilmiştir.

DİKKAT:

Telayı yapıştırmadan önce bir kumaş parçasında ütüyle yapıştırmayı deneyin.



Tela daima kumaşın tersine yapıştırılır. Bunun için ütü sıcaklığının ve sürenin doğru olması çok önemlidir. Telanın kenarında genellikle önerilen ütü sıcaklığının sembolü bulunmaktadır.



Ütü asla kumaşın izin verdiğinden daha yüksek sıcaklıkta olmamalıdır. Bazı telalar nemli bir bez ya da buharlı ütü ile yapıştırılırlar.



Tela yapıştırdığınız parçayı bir süre daha ütü tahtasının üstünde bırakarak soğumasını bekleyin, böylece daha dayanıklı bir yapışma elde etmiş olursunuz.

ÜTÜ SEMBOLLERİ



1 Nokta
Sıcak ütülemeyin: Viskon ve naylon, polyester, akrilik, asetat, floş gibi kimyasal elyaflar. Bu kumaşları daima kuru ütüleyin.



2 Nokta
Ilık ütüleyin: İpek, yün, karışımlı kumaşlar. İpeği daima kuru ütüleyin.



3 Nokta
Sıcak ütüleyin: Keten ve pamuklu kumaşlar. Bu kumaşları buharla ütüleyin.



Dikkat
Bu sembol bulunan kumaşları ütülemeyin.



brother
at your side

Daha Dekoratif



NV18E
Nakış Makinesi

- 80 dahili nakış
- 10 dahili yazı karakteri
- Nakış Alanı (mm):100x100
- Renkli dokunmatik LCD ekran
- Gelişmiş iplik takma sistemi





Ya da Daha Sade

JV1400
Dikiş Makinesi

- 14 dahili dikiş
- Çalışma Alanı (mm): 100x158
- 4 adımda düğme deliği
- LED dikiş lambası



Brother dikiş ve nakış makineleriyle her isteğinizi karşılayabilirsiniz.

İster çok detaylı dekoratif nakışlar üretebilir, ister daha sade ve pratik dikişler yapabilirsiniz. Brother, ihtiyacınıza uygun pek çok model alternatifi ile keyifli ve pratik çözümler sunar.

Japon Harikası
100 yıldan uzun bir süredir

www.brother.com.tr /brotherturkey /brotherturkiye

Bölüm 2: KUSURSUZ ÖLÇÜ ALMAK

DOĞRU BEDEN, DOĞRU PATRON DEMEKTİR. ÖLÇÜ ALIRKEN ÇOK DİKKAT ETMELİSİNİZ.


Ölçü alırken özen gösterin:

GÖĞÜS ölçünüzü göğsünüzün en geniş noktasından alın. Bandı göğsünüzün ucundan, kol altlarınızdan geçirin, arkada hafifçe yukarı alın.

BEL ölçünüzü bedeninizin en ince noktasında, belinize bağladığınız bandın tam üzerinden alın.

BASEN ölçünüzü kalçanızın en geniş yerinden alın.

BEDEN BOYU: Dik dururken başınızın en üst noktasından topuğunuzun en alt noktasına kadar olan mesafeyi ölçün.

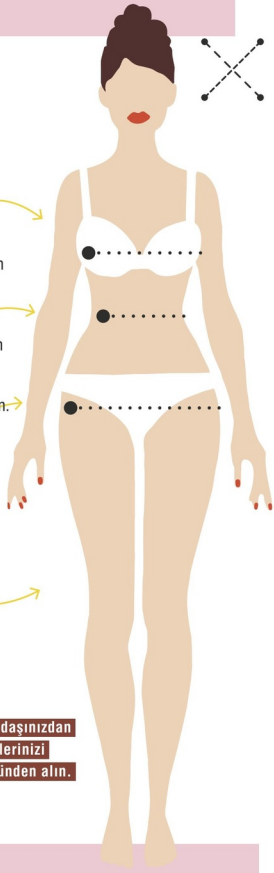

DİKKAT:

Ölçü alırken bir arkadaşınızdan yardım isteyin. Ölçülerinizi çamaşırlarınızın üstünden alın.

» DOĞRU ÖLÇÜ ALMAK İÇİN

Doğru bedeninizi saptamak için kendi beden ölçülerinizi belirlemeli ve bunları Burda ölçü tablolarıyla karşılaştırmalısınız.
Ölçü alırken dik ancak rahat durmalısınız.
Ölçülerinizi aşağıdaki tabloya yazın ve verilen ölçülerle karşılaştırın. Kendi ölçülerinize en yakın olan bedeni seçin.
Kural olarak şunu benimsemelisiniz:
Bluzlar, elbiseler, ceketler ve mantolarda göğüs ölçüsünü esas almalısınız. Etek ve pantolonlarda ise kalça ölçüsünü. Gerekli gördüğünüz takdirde patronlar üzerinde tablodaki ölçülerden sapan ölçülerinizde gerekli değişiklikleri yapın.
Her bir patronda 34- 44 arasında birçok bedenler verildiği ve beden çizgiler yan yana olduğu için kolayca bir bedenden diğerine geçiş yapabilirsiniz. Örneğin göğüs ölçünüz 38 bedene, bel ölçünüz ise 40 bedene uyuyorsa buna göre gereken değişiklikleri patronu çıkarırken sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Ölçümleri asla patron parçaları üzerinden yapmayın. Tüm Burda patronlarına o model için gerekli olan rahatlık payları verilmiştir. İster bol bir bluz, ister dar bir elbise, ister bele oturan bir blazer ya da düz kesimli bir ceket dikin, hareket noktanız daima gerçek beden ölçüleriniz olmalıdır.

DİKKAT:

Asla konfeksiyon bedeninizden hareket etmeyin. Burda bedenleriyle uyumlu olması gerekmez. Tüm tasarımcılar gibi bizim ekibimizin de modellerde "kendi imzası" vardır.

burda ölçü tablosu (ölçüler cm)							Kendi ölçüleriniz
Beden	34	36	38	40	42	44	
1. Beden boyu	168	168	168	168	168	168	
2. Göğüs	80	84	88	92	96	100	
3. Bel çevresi	62	66	70	74	78	82	
4. Basen genişliği	86	90	94	98	102	106	

İllüstrasyon: DELASTİKA – Anja Delastik

www.izmitkumas.com.tr

İzmitkumas

Size özel kumaşlarla

Kış geldi, gardırobunuzu yenileyin!

İYİ GİYİNMEK HERKESİN HAKKI! TÜRKİYE VE DÜNYANIN SEÇKİN MODA EVLERİYLE ÇALIŞAN İZMİT KUMAŞ İLE ŞİMDİ SIRA SİZLERDE. KALİTE VE ZARAFET UYGUN FİYATA KAPINIZA KADAR GELİYOR.









@izmitkumas ve @izmitparcakumas

Whatsapp sipariş hattı 0544 401 41 41

Adres: İzmit Kumaş Mağazası - 4 Temmuz mah.
İdris Gülbaş sok. No:5 Karamürsel/Kocaeli

Bölüm 3:
DOĞRU BİÇKİ

HAZIR PAFTALARLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

» HAYDİ... BİÇKİYE!
Derginizin içindeki paftayı özenle çıkarın (1,2,3). Sonra seçtiğiniz modelin adım adım açıklamalarına bakın. Açıklamalarda hangi patron parçalarına ihtiyacınız olacağı ve bunları hangi paftada bulacağınız belirtildiği gibi ayrıca patron parçalarının kabataslak çizimleri de verilmiştir. (Örnek: yan taraftaki pantolon) Paftayı açın. Patron parçaları adlı kısımda kaç numaralı patron parçalarına ihtiyacınız olacağını da göreceksiniz.
Her patron parçasında model numarası, patron parçası numarası ve bu parçanın kaç kez biçileceği belirtilmiştir. Dikeceğiniz model için gereken patron parçalarını bedeninize uyan çizgilerden kesip çıkarın. (Bkz. yandaki örnek)
Ölçü ile biçilecek parçalar için ayrıca patron verilmemiştir. Bunları verilen ölçülere göre doğrudan kumaşın üstüne çizebilirsiniz.


/44Y

Burda Pratik Dikiş patronlarına dikiş ve baskı payı eklenmemiştir. Bunları biçkiden önce eklemeniz ve çizmeniz gerekir. Gereken bilgileri açıklamalar kısmında 1. adımda bulacaksınız.

PATRON PARÇALARI

1 Ön pantolon parçası	2x
2 Arka pantolon parçası	2x
3 Pervaz kumaş katı	1x
a Bağcık	2x

PATRONA GENEL BAKIŞ

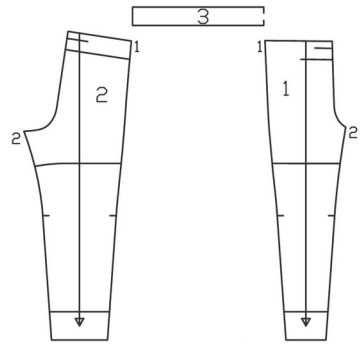

PATRON PARÇALARI 1 - 3, PAFTA 2
(Bu pantolon kalıbı örnek olarak verilmiştir.)

PATRON ÇİZGİLERİ (KONTUR):

Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

DİKKAT:

Patron parçalarındaki dikiş sayıları daha sonra hangi parçaların birbiriyle dikileceğini göstermektedir.

İŞTE BU! Biçki için daima doğru bir biçki makasına, bazen sürfile makasına ihtiyacınız olacaktır.



» HAYDİ MAKASLARA, BİÇİN, DİKİN!
Biçki planını paftada bulacaksınız. Biçki planı en uygun kumaş gereksinimini sağlayacak şekilde patron parçalarının kumaşa nasıl iğnelenmeleri gerektiğini göstermektedir. Kumaş katlı olarak biçki yapmak en kolayıdır. Çift katlı biçki sırasında kayma riski ortadan kaldırılmış olur. Biçmeden önce daima tüm patron parçalarını ve parçaları kumaşa iğneleyin ve/veya çizin. Patron parçalarını kumaşa iğnelerken patron parçalarındaki düz iplik çizgisinin daima kumaşın kenarına paralel olmasına dikkat edin.



PASHA BLIND


pashablind

PB PERDE SİSTEMLERİ A.Ş.
Yenigün Mahallesi, Köroğlu Bulvarı No: 48b/b 07310 Muratpaşa/ANTALYA
+90 532 177 92 51
info@pashablind.com.tr

Kullanışlı cepler

DİKİŞ MAKİNESİ ÖRTÜSÜNE MALZEME KOYMAK İÇİN DİKİŞLE BÖLÜNEN CEPLER

> Desenli kumaş
> Pamuklu kumaş > Kordon
> Verev bant > Makas > Cetvel
> İğne > İplik

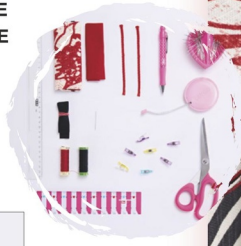






1. Adım: Ölçüler sf.43'te, dikiş payı dahil olarak verilmiştir. 1x kumaş, 1x astar biçin.




2. Adım: Desenli kumaş ve astar kumaş şeritleri yüzü yüzünde katlayın, 1 cm enden iki yan dikişi çekin.




3. Adım: Sonra taban köşelerini koyun ve 5 cm dikin. Dikiş payını 1 cm enden kesin.

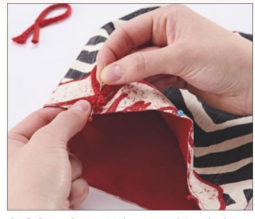

4. Adım: Astar torbayı tersi tersinde kumaş torbanın içine sokun, üst kenarı dikin. Sonra iki kordonu (7 cm) ilmek şeklinde kıvırın ve işaretli yerlerden dikin.

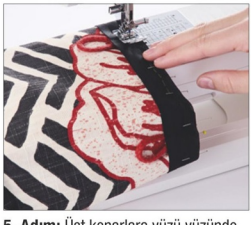

5. Adım: Üst kenarlara yüzü yüzünde verev bant iğneleyin ve dikin.

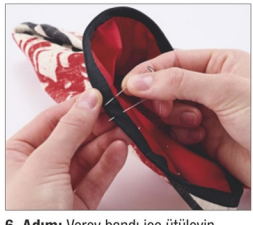

6. Adım: Verev bandı içe ütüleyin, çepeçevre el dikişiyle dikin.



7. Adım: Kordon ilikleri yukarı döndürün, el dikişiyle dikin.

Kordon ilmeklerle torbayı masa örtüsüne ilikleyebilirsiniz.

Tek tıkla adresine gelsin

dergiburda.com'dan

KOLAYCA SATIN ALABİLİRSİNİZ.





MODEL 1A

» **KISA KOLLU ŞÖRT**
Gerçek anlamda trend bir parça: Dar kesim, yarı uzun kollar ve küçük dik yaka şörtün elegan görünmesini sağlıyor, çarpıcılığı sağlayan ise deseni. Ufak bir ipucu: Gece için bu şörtü geniş bir kumaş pantolon ve renk tonlarından oluşan aksesuarlarla göz alıcı bir hale getirebilirsiniz.
» Kumaş: Grafik desenli jakar jarse



KOLAY YOK

Temel giysileri seviyoruz, ama ufak bir farklılık, şık bir desen ya da etkileyici bir tasarım gibi bir artısı olmalı. Aynen bu grafik desenli kısa kollu şört gibi

Oversize giysilere son. Bu yeni şörtler, kazaklar bedene oturuyor, küçük de olsa bir dik yakaları var ve eski bol salaş şörtlerin demode görünmelerine neden oluyorlar.

n</30 S60

Fotoğraf: Astrid Obert | Styling: Lauren DeYoung



MODEL 1C

» **UZUN KOLLU ŞÖRT**
Her koşulda kullanabileceğiniz bir temel şört: Parlak pembe tondaki şört dar koluyla sade bir şıklık sergilese de blazer ya da hırka altında çok canlı, hoş bir görüntü sağlıyor.
» Kumaş: Jarse

YAYA

Jarse kumaşların dikiminde jarse iğnelerinin kullanılması gerekir. Bu iğneler top uçları sayesinde ilmeklerin arasına girip, elastik kumaşın zarar görmesini engellerler. Etek uçlarındaki görünür dikişler içinse çift iğne/reçme kulanın.

MODEL 18

» ÇİÇEKLİ ŞÖRT
Çiçeklerin gücü: ¾ truvakar kollu çiçek desenli yumuşak viskon jarseden dikilen bu şört jeanlerle kombinlenebileceği gibi geniş maksi eteklerle de çok şık görünüyor.
Öneri: Kombin sırasında (aksesuarlar dahil) desendeki renklerden birini esas alın, bu çok daha uyumlu ve hoş bir görüntü sağlayacaktır.
» Kumaş: Çiçek baskılı viskon jarse





ŞAL DESENLERİN ŞIKLIĞI
Şal desenli kumaşlardan dikildiğinde temel kalıp şörtler yetmişlerin yazlık şörtlerine dönüşüyor. Farklı renk ve desenlerde çeşitlerini goblen.com, erlerkumas.com, @izmitkumas gibi adreslerde bulabilirsiniz.Şörtünüzün muhteşem görüneceğinden emin olabilirsiniz.

ESİNLENMEK İÇİN

BU MODELLER COŞKUYLA ALKIŞLANMAZ MI?
DAR KESİMLİ, DİK YAKALI BU ŞÖRTLER ÜÇ FARKLI KOL BOYUNDA. KIŞ GARDIROBUNUZUN OLMAZSA OLMAZI BU ŞÖRTLER ÜSTELİK ÇOK DA ÇABUK VE KOLAY DİKİLİYOR.

MODEL **1A**





Arkadan boy: Yak. 66 cm

MODEL **1B**





Arkadan boy: Yak. 66 cm

MODEL **1C**





Arkadan boy: Yak. 66 cm

Kumaşı nasıl hazırlayacağınızı, nasıl ölçü alacağınızı ve patronu nasıl bulacağınızı ön sayfalarımızdaki açıklamalarda bulacaksınız.

GEREKENLER

Kumaş önerisi

Yalnızca esnek kumaşlar kullanın.
A Pamuk jakar jarse (elastanlı)
B Elastanlı viskon jarse
C Elastanlı pamuk jarse

Malzeme


ABC Dikiş ipliği,
jarse ya da esnek
dikiş iğnesi, çift iğne/reçme
Bunun dışında:
Kurşun kalem, kağıt makası, mezura ya da cetvel, toplu iğne, terzi tebeşiri, biçki ve iplik makası, dikiş makinesi iğneleri, dikiş iğnesi, teyel ipliği, terzi ruleti ya da kopya kağıdı.

Patron parçaları

Bu üç dik yaka şörtle ilgili patron parçalarını Pafta 1'de bulacaksınız. Patron 34 – 44 arasındaki tüm bedenler için verilmiştir. Şörtler için 1 – 3 numaralı patron parçalarına ihtiyacınız olacak. Modellere göre değişen uzunluklara dikkat edin. Patronu kendi bedeninize ve seçtiğiniz modele uygun çizgilerden keserek çıkarın.
B ve C için lütfen dikkat edin: Biçkiden önce 3A ve 3B patron parçalarını yapıştırma çizgisinden birbirine yapıştırın. Yaka bandı olan a parçası için patron verilmemiştir. Bunu doğrudan kumaşa çizebilirsiniz. Ölçüler 1,5 cm dikiş payı eklenerek verilmiştir. Ayrıca eklemenize gerek yoktur.

ABC 1 Ön parça kumaş katı	**1x**
ABC 2 Arka parça kumaş katı	**1x**
ABC 3 Kollar	**2x**
ABC a Yaka bandı	**1x**

PATRONA GENEL BAKIŞ

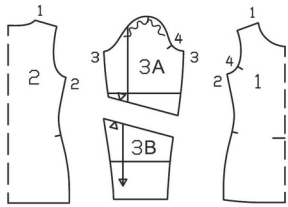

PATRON ÇİZGİLERİ (KONTUR):

Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

Kumaş ölçüleri


Beden		34	36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)					
A	140	1,15					
B	140	1,35					
C	140	1,50					

Parçaların ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)						
a	47	48	49	50	51	52	8

DİKKAT:
1- 3 nolu patron parçalarını ve biçki planlarını pafta 1'de bulacaksınız.


1

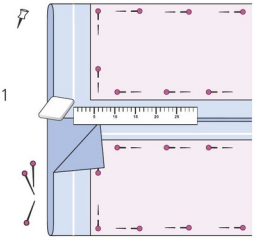

1 ABC - BİÇKİ

Kumaşı dokuma kenarları tam ortada birleşecek şekilde katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. 1 – 3 numaralı patron parçalarını biçki planına göre (biçki planını paftada bulacaksınız) kumaşa iğneleyin. Patronların kenarlarına cetvel ve terzi tebeşiriyle 1,5 cm genişlikte dikiş payı ve 3 cm baskı payı (kol dahil) çizin. Bu parçaları çizdiğiniz çizgilerden biçin.


2

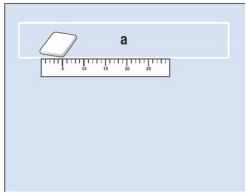

2 ABC - ÖLÇÜYLE VERİLEN PARÇA

Kalan kumaşı açın. Verilen ölçülere göre yaka parçasını (a) cetvel ve terzi tebeşiri yardımıyla doğrudan kalan kumaşın üstüne çizin. Ölçüleri önceki sayfada tabloda bulacaksınız. Parçayı çizdiğiniz çizgilerden özenle biçin.


3

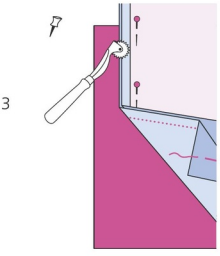

3 ABC - İŞARETLERİN KUMAŞA AKTARILMASI

Patronları kumaşın üzerinden almadan önce patronun konturlarını (dikiş ve baskı çizgilerini), yatay işaretleri, kat ve çakışma çizgilerini/işaretlerini kopya kağıdı ve terzi rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Baskı ve kat çizgilerini bol teyelle kumaşın yüzüne de aktarın.


4

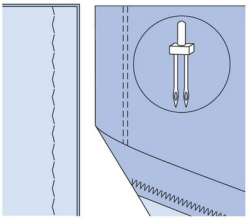

4 ABC - ESNEK KUMAŞLARIN DİKİMİ İÇİN ÖNERİLER

Önce makinenize jarse iğnesini takın, top başlı ya da başı yuvarlanmış bir iğne ince ilmeklere zarar vermeyecektir. Kumaşın esnekliğini kaybetmek için dikişleri basık, aralıklı zikzak dikişiyle ya da herhangi bir elastik dikişle yapın. (makinenizin broşüründe farklı dikiş ayarlarına bakın) Dikiş paylarına zikzak ya da overlokla sürfile yapın. Baskıları esnek kalmaları için çift iğne/reçme ile yapın.


5

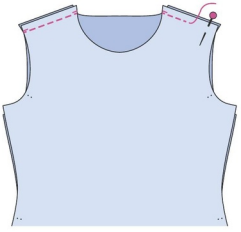

5 ABC - OMUZ DİKİŞLERİ

Ön parçayı yüzü yüze arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini iğneleyip dikin (dikiş sayısı 1). Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin.


6

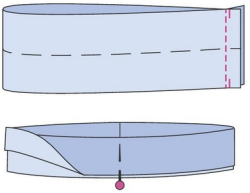

6 ABC - YAKANIN HAZIRLANMASI

Yaka bandını (a) kısa kenarlar üst üste gelecek şekilde katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Kısa kenarları 1,5 cm genişlikten birbirine dikin. Dikiş paylarını keserek inceltin ve açarak ütüleyin. Yakayı uzunlamasına yarıdan ikiye katlayın, kumaşın tersi içte kalsın. Açık kenarları birbirine iğneleyin. Yakada ön ortayı dikişin tam karşısına gelecek şekilde işaretleyin. Yaka açıklığında da ön ve arka ortayı işaretleyin.

7

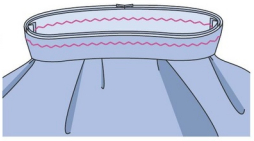


7 ABC - YAKANIN TAKILMASI

Yakanın açık kenarlarını birlikte alarak yüzü yüze yaka açıklığına iğneleyin, dikiş arka ortaya, ön orta işaretleri üst üste gelmeli. Yakayı hafifçe esneterek gevşek, ince zikzak dikişiyle dikin. Dikiş paylarını 7 mm kalacak şekilde kesin, birlikte sürfile yapın, yakayı yukarı kaldırın, dikiş paylarını ön ve arka parçaya yatırarak ütüleyin. Yaka dikişine üstten çift iğne/reçme ile makine çekin (Bkz. Adım 11).

İllüstrasyon: Katharina Kuntz.

kumaşın tersi | kumaşın yüzü | patron parçaları | tela | Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.


8

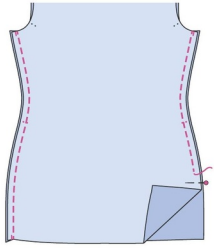

8 ABC - YAN DİKİŞLER

Ön parçayı yüzü yüze arka parçanın üstüne koyun. Yan kenarları birbirine iğneleyin (dikiş sayısı 2). Yan dikişleri dikin. Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin.


9

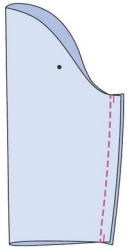

9 ABC - KOL DİKİŞLERİ

Kolu uzunlamasına ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Kol dikişini iğneleyin ve dikin (dikiş sayısı 3). Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin.


10

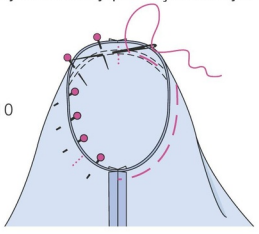

10 ABC - KOLLARIN TAKILMASI

Kolları yüzü yüze kol evine iğneleyin, bu arada şunlara dikkat edin: Kol ve yan dikişler birbirine gelmeli, kol ve ön parçanın 4 numaralı yatay işaretleri üst üste gelmeli, kol yuvarlağının üstündeki yatay işaret omuz dikişine gelmeli. Kolları dikin, bu arada * - * işaretleri arasında kolu hafifçe yedirin. Dikiş paylarını keserek inceltin ve birlikte sürfile yapın.


11

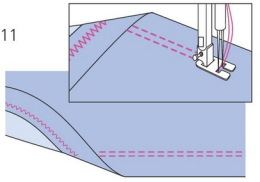

11 ABC - ETEK BASKISI / ÇİFT İĞNE

Baskı payına sürfile yapın, işaretli baskı çizgisinden içe katlayıp ütüleyin ve iğneleyin. Kenarı dıştan 2,5 cm genişlikte çift iğne/recme ile dikin. Bunun için makinenizin üstüne 2 makara iplik ve çift iğne takın. İpliği nasıl geçireceğinizi makinenizin broşüründe bulabilirsiniz. Üst iplikler birbirine paralel iki düz dikiş, alt iplik zikzak dikişi oluşturacaktır. Böylece kenar esnek olacak ve dikerken bollaşmayacaktır.

12

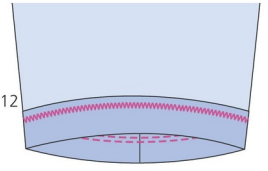

12 ABC - KOL BASKISI

Kol ağızlarına sürfile yapın, işaretli baskı çizgisinden içe ütüleyin ve iğneleyin. Kenarı dıştan 2,5 cm genişlikte çift iğne/recme ile dikin. (Bkz. Adım 11)


GİZLİ FERMUAR DİKİŞİ

Özel tür bu fermuar 22 cm, 40 cm ve 60 cm olarak üç boyda mevcuttur. Fermuar, fermuar açıklığından en az 2 cm uzun olmalı. Fermuar açıklığının altındaki dikiş çekilmeden önce fermuar takılmalı. Gizli fermuar dikişi için özel makine ayağı gereklidir.

Fermuar dikişi: Fermuarı açın, spiralini başparmağınızın tırnağı ile bastırarak, bant ile spiral arasındaki dikiş yerini açığa çıkartın. Açık fermuarı üst tarafı alta gelecek şekilde kumaşın ön yüzünden açıklık kenarına koyun. Fermuarı tam olarak dikiş çizgisine dikmek için bant ile kumaş kenarı arasını şöyle hesaplayın: Dikiş payı eni eksi 1 cm bant eni = kumaş kenarına mesafe.


1.5 cm endeki dikiş payının bantla arası 5 mm. Üst fermuar ucunu hesaplanan mesafeden kumaş kenarına iğneleyin. Açıklık ucu işaretinde fermuarın alt ucu boşta kalsın. Dikiş makinesi ayağını fermuara oturtun: Spiral iğnenin sağında (1). Fermuarı yukarıdan açıklık ucu işaretine kadar dikin. Fermuarı çekip kapatın.

Diğer fermuar bandını diğer açıklık kenarının üstüne koyun, üstten iğneleyin. Fermuarı tekrar açın. Makine ayağını fermuarın üst fermuar ucuna oturtun, spiral iğnenin solunda (2). Fermuarı yukarıdan açıklık ucuna kadar dikin. Fermuarı kapatın. Şimdi fermuarın altındaki açık dikişi kapatın, aşağıdan yukarıya doğru. Boştaki alt fermuar ucunu dikiş payına doğru yatırın. Dikiş fermuar dikişinin hemen dibinden çekilmeli. Fermuarın fazlasını kesin, ucuna kumaş parçası döndürün.

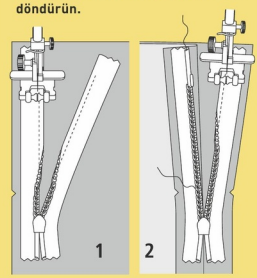

iki makinenizin...

...ALTINA ŞIK BİR ÖRTÜ

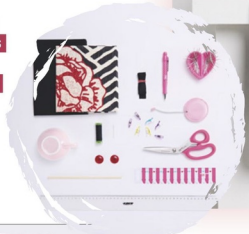

- > Desenli kumaş
- > Pamuklu kumaş
- > Verev bant
- > Makas > Cetvel
- > İğne > İplik
- > 2 düğme




1. Adım:
Ölçüler sf.43'te, dikiş payı dahil olarak verilmiştir. 1x kumaş, 1x astar biçin.



2. Adım:
Şemaya göre kumaşı biçin, katlayın ve ütüleyin.




3. Adım:
Katlanmış üst kenara dikiş çekin.

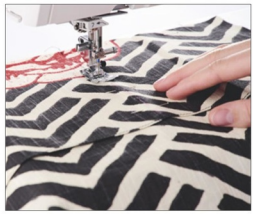

4. Adım: Cepler için istediğiniz aralıkla dikiş çekin (5 göz için 4 dikiş).




5. Adım: Astarı tersi tersinde kumaşa iğneleyin, 4 köşeyi fincan yardımıyla yuvarlayın ve kesin.

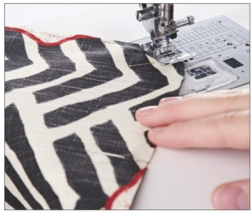

6. Adım:
Kumaş ve astarı dikerek kapatın.



7. Adım: Sonra örtünün kenarlarına verev bant döndürün.

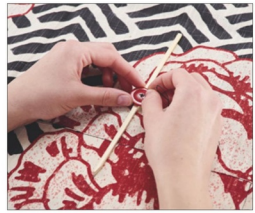

8. Adım: Torbayı takacağınız düğme yerlerini işaretleyin ve tahta çubuk yardımıyla dikin.

FOTOĞRAF: JAN SCHMIEDEL. PRODÜKSİYON: CATHARINA HADER

Tek tıkla adresine gelsin

dergiburda.com'dan

KOLAYCA SATIN ALABİLİRSİNİZ.





6/S V*46*$*

REGLAN KOLLU VE VOLANLI BU ELBİSELER GERÇEKTEN DE PODYUMLARDAN FIRLAMIŞ GİBİ GÖSTERİŞLİ AMA GENİŞ VE ÇOK RAHAT.





DENEYİN!
Retro stilinde veya beyaz minik puanlı kumaşlar da bu elbiseye çok yakışacaktır. Farklı renk ve desenlerde çeşitlerini @izmitkumas, goblen.com, erlerkumas.com gibi adreslerde bulabilirsiniz.

İSİNLENMEK İÇİN

MODEL
2A

» UZUN KOLLU ELBİSE
Karmaşık deseni ve volanlı kollarıyla bu elbise tam 70'ler stilinde. Bunu daha da vurgulamak isterseniz serin günlerde stilinizi kalın külotlu çoraplar, uzun çizmeler ve dar bir balıkçı yaka şörtle tamamlayabilirsiniz.
» Kumaş: Desenli viskon tvil

MODEL
2B

» ÇOK RAHAT
Bu sezonun en önemli kumaş trendlerinden biri de parlak panne kadifeler. Bu kadifelerde normal kadifeler gibi yön olmaması çok kolay biçilmesini ve çalışılmasını sağlıyor. ¾ kollu bu elbise karanlık sonbahar kış günlerinde (moda açısından) güneşi parlatacak nitelikte.
» Kumaş: Sarı kadife



Parlayın!
Çarpıcı sarı tondaki kadife elbiseyle şık olmak çok kolay.



MODEL 2C

» DİZBOYU ELBİSE
Daha az çarpıcı ama modern olmasını isteyenler için: 7/8 kollu diz boyundaki desenli vual kumaştan dikilen bu varyasyonunda da elbisemiz geniş kol volanları ile çok şık. Hoş bir detay daha: Aynı kumaştan dikilen kemerle elbiseyi vücudunuza oturtup, belinizi vurgulayabilirsiniz.
» Kumaş: Desenli vual

DİKİŞİN BÜYÜLEYİCİ BİR ETKİSİ OLDUĞU TARTIŞILMAZ. KOL BOYLARI FARKLI OLAN BU ÜÇ ELBİSE KESİNLİKLE BÖYLE. ADIM ADIM AÇIKLAMALARIMIZI İZLEDİĞİNİZ TAKTİRDE YENİ ÇOK SEVGİLİ ELBİSENİZ HAZIR BİLE!

MODEL 2A





Arkadan boy: Yak. 92 cm

MODEL 2B






Arkadan boy: Yak. 92 cm



MODEL 2C

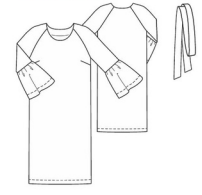

Arkadan boy: Yak. 105 cm

Kumaşı nasıl hazırlayacağınızı, nasıl ölçü alacağınızı ve patronu nasıl bulacağınızı ön sayfalarımızdaki açıklamalarda bulacaksınız.

GEREKENLER

Kumaş önerisi

Pamuk ya da viskon,
ipek ya da karışımlı
elbiselik ince, hafif kumaşlar
A: Baskılı viskon
B: Viskon kadife
C: Pamuk vual

Malzeme

Ütüyle yapışan ince tela
Bunun dışında: Kurşun kalem, kağıt makası, mezura ya da cetvel, toplu iğne, terzi tebeşiri, biçki ve iplik makası, dikiş iğnesi, teyel ipliği, terzi ruleti ya da kopya kağıdı
Kumaşın nasıl hazırlanacağı, nasıl ölçü alacağınızı ve size uygun patronu nasıl bulacağınızı derginizin ön kısmındaki açıklamalarda bulacaksınız.

Patron

Elbise için patron parçalarını 1 numaralı paftada bulacaksınız. Patronlar paftaya kolayca kesip çıkarabileceğiniz şekilde yerleştirilmiştir. Her patron 34 – 44 arasındaki tüm bedenler için verilmiştir.

Patron parçaları


Elbiseler için 1 - 5 patron parçasına ihtiyacınız olacak. Modellere göre değişen parça uzunluklarına dikkat edin. Seçtiğiniz modeli kendi ölçülerinize uygun beden çizgilerinden keserek paftadan çıkarın.
Ölçü ile verilen parçalar için (a, b, c) patron verilmemiştir. Bunları doğrudan kumaşa çizebilirsiniz. Bunun için gerekli ölçüleri aşağıdaki tabloda 1,5 cm dikiş payı eklenmiş olarak bulacaksınız.

ABC 1 Ön parça kumaş katı	**1x**
ABC 2 Arka parça kumaş katı	**1x**
ABC 3 Kol	**2x**
ABC 4 Ön pervaz kumaş katı	**1x**
ABC 5 Arka pervaz kumaş katı	**1x**
A a Farbala	**2x**
BC b Farbala kumaş katı	**2x**
C c Kemer	**2x**

PATRON ÇİZGİLERİ (KONTUR):

Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

PATRONA GENEL BAKIŞ

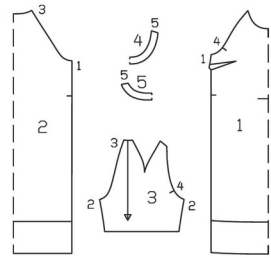


Kumaş ölçüleri

Beden		34	36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)					
A	140	1,95					
B	140	1,85					
C	140	2,25					

Parçaların ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)						
a	46,5	48	49,5	51	52,5	54	37,5
b	46,5	48	49,5	51	52,5	54	24,5
c	81	83	85	87	89	91	13


1

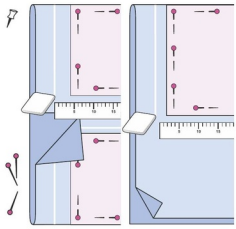

1 ABC - PARÇALARIN İĞNELENMESİ

Kumaşı öyle katlayın ki dokuma kenarlar tam kumaşın ortasında çakışsın ve kumaşın yüzü içte olsun. 1 ve 2 numaralı patron parçalarını biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Parçaları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Terzi tebeşiri ve cetvelle patron parçalarına 1,5 cm dikişi payı ve 4 cm baskı payı çizin. Parçaları bu çizgilerden biçin. Kalan kumaşı boyuna ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun, dokuma kenarlar üst üste gelsin.


2

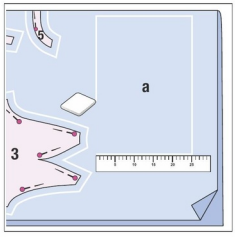

2 ABC - ÖLÇÜ İLE BİÇİLECEK PARÇALAR

3, 4 ve 5 numaralı patron parçalarını biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Terzi tebeşiri ve cetvelle patron kenarlarına 1,5 cm dikiş payı çizin. Elbise A için a ve B, C için b ölçüleri verilen parçaları terzi tebeşiri ve cetvel yardımıyla biçki planında verildiği şekilde doğrudan kumaşın üzerine çizin. Ölçüleri model açıklamalarında tabloda bulabilirsiniz. Tüm parçalara 1,5 cm dikiş payı eklenmiştir, sizin ayrıca eklemenize gerek yoktur. Parçaları bu çizgilerden biçin. Elbise C için kalan kumaşı açın, kemer parçası c 2 defa kumaşa çizin ve parçayı bu çizgilerden biçin.


3

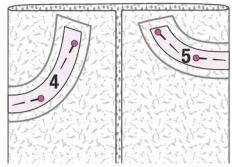

3 ABC - TELANIN BİÇİLMESİ

Telayı şekilde gördüğünüz gibi ikiye katlayın, yapışkan kısmı içte kalsın. 4 ve 5 numaralı patron parçalarını kat yerine iğneleyin. Kenarlara kurşun kalemle 1,5 cm dikiş payı ilave edin. Parçaları biçin. Telayı parçalarda kumaşın tersine ütüyle yapıştırın. Telalı parçaları yeniden ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Patronları yeniden parçaların üstüne iğneleyin.


4

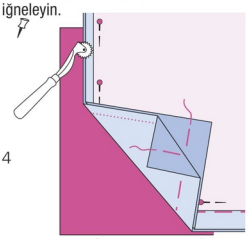

4 ABC - İŞARETLERİN KUMAŞA AKTARILMASI

Patronları kumaşın üzerinden almadan önce patronun konturlarını (dikiş ve baskı çizgilerini), pensleri, yatay işaretleri ve çakışma işaretlerini kopya kağıdı ve terzi rulosuyla kumaşın tersine aktarmalısınız. Baskı çizgilerini geniş teyelle kumaşın yüzüne de aktarın.


5

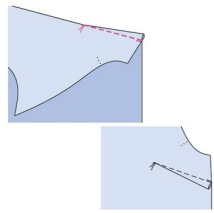

5 ABC-PENSLER-ÖN PARÇA

Ön parçayı penslerin ortasından katlayın, öyle ki pens çizgileri üst üste gelsin. Pensleri iğneleyin ve uçta sivri sıfırlayacak şekilde dikin. İpin ucunu uzun bırakın ve pens ucunda düğümleyin. Pensi aşağı ütüleyin.


6

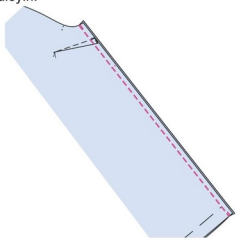

6 ABC - YAN DİKİŞLER

Ön parçayı yüzü yüze arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri iğneleyin ve dikin (dikiş sayısı 1). Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin.


7

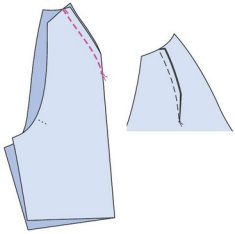

7 ABC - KOL PENSLERİ

Kolları pensin ortasından öyle katlayın ki pens çizgileri üst üste gelsin. Pensleri iğneleyin ve uçta sıfırlayacak şekilde sivri dikin. İpi pensin ucunda düğümleyin. Pensleri kolun arka kenarına ütüleyin (=uzun kenar).

8

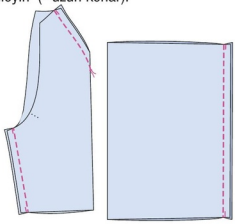


İllüstrasyon: Verena Zirbs.

kumaşın tersi kumaşın yüzü patron parçaları tela Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.

8 ABC - KOL DİKİŞLERİ

Kolları boyuna katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Kol dikişlerini kapatın (dikiş sayısı 2). Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin. Farbalaları öyle katlayın ki kısa kenarlar üst üste gelsin, kumaşın yüzü içte olsun. Kenarları üst üste iğneleyin ve dikin. Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin.


9

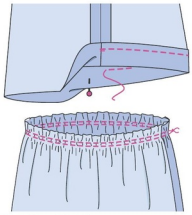

9 ABC - KOL FARBALALARI

Farbalanın bir uzun kenarını 4 cm genişlikte içe ütüleyin. Baskı payını iğneleyin ve 3,5 cm genişlikte bastırın. Farbalanın üst kenarını büzmek için dikiş çizgisinin iki kenarına makinenizin en geniş ayarıyla makine çekin. İpin ucunu uzun bırakın. Alt ipi sabit tutarak farbalayı kol ağzıyla aynı uzunluğa gelene dek büzün. İpin ucunu düğümleyin. Büzgüyü eşit dağıtın.


10

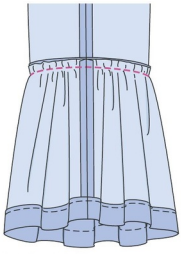

10 ABC - KOL FARBALALARININ DİKİLMESİ

Kol farbalalarını yüzü yüze kol ağızlarına iğneleyin, dikişler yan dikişlere gelmeli. Farbalayı büzgü dikişlerinin ortasından dikin. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin. Dikişe üstten ince makine çekin.


11

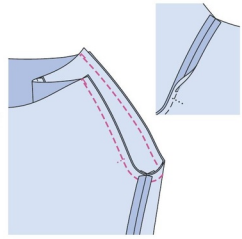

11 ABC - KOL TAKMA

Kolları yüzü yüze kol evlerine (dikiş sayısı 3 ve 4) iğneleyin. Kol ve yan dikişleri üst üste gelmeli. Kolları dikin. Dikiş paylarını kesin ve birlikte sürfile yapın. Dikiş paylarını yukarıdan yuvarlaklık başlangıcına kadar açarak ütüleyin.


12

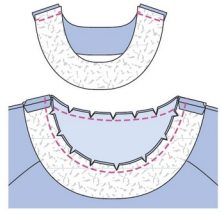

12 ABC - PERVAZ

Ön pervazı yüzü yüze arka pervazın üstüne koyun ve omuz dikişlerini kapatın (dikiş sayısı 5). Dikiş paylarını açarak ütüleyin. Pervazın dış kenarına sürfile yapın. Pervazı yüzü yüze yaka açıklığına yerleştirin, omuz dikişleri ve pensler üst üste gelsin. Pervazı iğneleyin ve yaka açıklığı boyunca makine çekerek dikin. Dikiş paylarını 5 mm kalacak şekilde kesin, yuvarlak kısımlarda birçok kez çıtlatın.


13

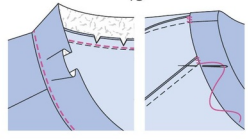

13 ABC - PERVAZIN İÇE DÖNDÜRÜLMESİ

Pervazı yukarı kaldırın, dipten ince makine çekerek dikiş paylarına dikin ve içe döndürün. Yaka açıklığını ütüleyin. Pervazı elle kol dikişlerinin dikiş paylarına ve penslere tutturun.


14



14 ABC - BASKI

Elbisenin etek ucuna sürfile yapın, içe ütüleyin ve iğneleyin. Alt kenara 3,5 cm genişlikte makine çekin.

15

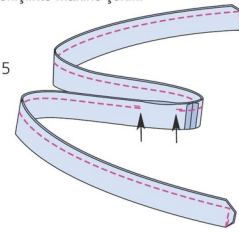

15 C - KEMER

Kemer parçalarını yüzü yüze uzun bir şerit oluşturacak şekilde birbirine dikin. Dikiş paylarını açarak ütüleyin. Kemer şeridini uzunlamasına ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte kalsın. Açık kenarlara makine çekin. Döndürebilmek için yak. 5 cm uzunlukta açıklık bırakın. Dikiş uçlarını pekiştirin. Kemeri bir kaşık yardımıyla döndürün ve kenarları ütüleyin. Dikişteki açıklığı elle dikerek kapatın.

ÇARPICI PAÇALI PANTOLONLAR

KOLAYCA DİKEBİLECEĞİNİZ, BACAKLARI UZUN GÖSTEREN VE ÇOK RAHAT, BİRBİRİNDEN ŞIK ÜÇ PANTOLON...

KOLAY 1 V*4

Yalnızca 12 basit adımda dikilen bir pantolon mu? Neden olmasın? Üstelik yüksek (lastikli) kemeri ve genişleyen paçalarıyla çok da şık görünüyor.

MODEL 3C

» PANTOLON
Simli uzun jarse tayt, lastikli bel, yandan yırtmaçlı çan paçalar bir parti havasını gündeme taşıyor.
» Kumaş: Simli streç jarse



70'li yıllarda çok ama çok moda olan geniş paçalı çan pantolonlar sonunda yine çok moda!







FARKLI GÖRÜNÜMLER
Bu kumaşlarla çan paçalı taytlarınıza bambaşka bir görünüm kazandırabilirsiniz: Farklı renk ve desenlerde çeşitlerini goblen.com, erlerkumas.com, @izmitkumas gibi adreslerde bulabilirsiniz.

MODEL 3A

» 7/8 PANTOLON
Paçalar ne kadar kısaysa çarpıcılık o kadar fazla: Yılan baskılı streç tayt 7/8 boyundaki çan paçasıyla tam bileklerini göstermekten hoşlananlar için. Stil önerisi: Bağcıklı uzun deri çizmelerle bu pantolon formu ve boyu muhteşem görünüyor.
» Kumaş: Yılan baskılı polyester streç



MODEL 3B

» **PANTOLON**
Sezonun en güzel renklerinden biri de parlak, canlı sarılar. Üstüne üstlük kumaşının da yumuşacık olması beli lastikli bu rahat, çan paçalı pantolonu üzerinizden çıkarmak bile istemeyeceğiniz anlamına geliyor.
» Kumaş: Nicky kadife

PAÇAYA DOĞRU GENİŞLEYEN ÇAN PAÇALI PANTOLONLAR ÇOK MODA. HEMEN AŞAĞIDA SİZE BU TREND PANTOLONLARDAN 3 MODEL SUNUYORUZ. BİRİ 7/8 BOYDA VE YILAN BASKILI, BİRİ UZUN VE KADİFE JARSE, BİR DİĞERİ İSE PARILTILI VE YANDAN YIRTMAÇLI.

MODEL 3A



Pantolon boy 96 cm
Paça genişliği yak. 55 cm

MODEL 3B



Pantolon boy 106 cm
Paça genişliği yak. 60 cm

MODEL 3C



Pantolon boy 106 cm
Paça genişliği yak. 60 cm

Kumaşı nasıl hazırlayacağınızı, nasıl ölçü alacağınızı ve patronu nasıl bulacağınızı ön sayfalarımızdaki açıklamalarda bulacaksınız.

GEREKENLER

Kumaş önerisi

Yalnızca esneyebilen pantolonluk kumaşlar
A Baskılı jarse
B Pamuk nicky
(Kadife havlu kumaş)
C Lureks (simli) jarse

Malzeme

- ABC: Dikiş ipliği
- Lastik, 2,5 cm eninde:

Bd. 34: 70 cm,
Bd. 36, 38: 75 cm,
Bd. 40: 80 cm, Bd. 42: 85 cm,
Bd. 44: 90 cm.

Bunun dışında: Kurşun kalem, kağıt makası, mezura ve de cetvel, toplu iğne, terzi tebeşiri, biçki ve iplik makası, dikiş iğnesi, dikiş ipliği, teyel ipliği, terzi ruleti ya da kopya kağıdı, çift iğne

Kumaşı nasıl hazırlayacağınızı, nasıl doğru ölçü alacağınızı, paftadan bedeninize uygun patronu nasıl çıkaracağınızı derginizin başındaki genel açıklamalar sayfalarında bulabilirsiniz.

Patron parçaları


Pantolonlar için 1 – 3 numaralı patron parçalarına ihtiyacınız olacak. Modellere göre değişen uzunluklara ve işaretlere dikkat edin. Patronları bedeninize göre seçtiğiniz modelin konturlarından keserek çıkarın.

ABC 1 Ön pantolon parçası 2x
ABC 2 Arka pantolon parçası 2x
ABC 3 Kemer kumaş katı 1x

Kumaş ölçüleri

Beden		34	36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)					
A	140	1,35					
B	140	1,55					
C	140	1,55					

PATRONA GENEL BAKIŞ

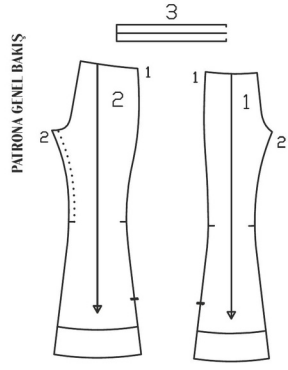


PATRON ÇİZGİLERİ (KONTUR):

Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

DİKKAT:
1- 3 nolu patron parçalarını ve biçki planlarını pafta 2'de bulacaksınız.


1

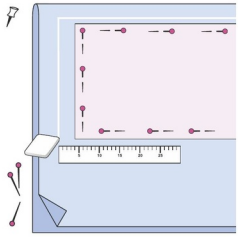

1 ABC - BİÇKİ

Kumaşı boyuna ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun, dokuma kenarlar üst üste gelsin. Patron parçalarını biçki planına göre (biçki planını paftada bulacaksınız) kumaşa iğneleyin. Patronların kenarlarına terzi tebeşiriyle 1,5 cm genişlikte dikiş payı ve 3 cm baskı payı çizin. Parçaları çizdiğiniz çizgilerden biçin.


2

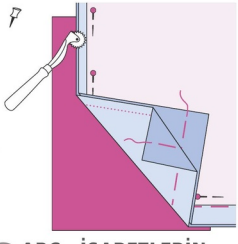

2 ABC - İŞARETLERİN KUMAŞA AKTARILMASI

Patronları kumaşın üzerinden almadan önce patronun konturlarını (dikiş ve baskı çizgilerini), yatay işaretleri, pens ve yırtmaç işaretlerini, kat ve çakışma çizgilerini/işaretlerini kopya kağıdı ve terzi rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Baskı çizgilerini bol teyelle kumaşın yüzüne de aktarın.


3

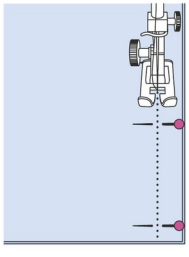

3 ABC - İĞNELEMEK, DİKMEK

Dikiş sırasında iki parçanın kumaşlarının yüz kısımları üst üste gelmeli ve toplu iğneyle sabitlenmiş olmalıdır. Eğer iğneleri dikey dikişe yatay gelecek şekilde yerleştirirseniz çıkarmanız gerekmeden dikiş makinenizle yavaşça üstünden geçebilirsiniz. Eğer o kadar deneyimli değilseniz dikiş sırasında teker teker çıkarabilirsiniz. Dikişe ara verdiğinizde iğnenin kumaşa saplı olmasına dikkat edin.


4

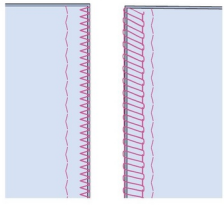

4 ABC - ESNEK KUMAŞLARIN DİKİMİ İÇİN ÖNERİLER

Önce makinenize jarse iğnesini takın, top başlı ya da başı yuvarlanmış bir iğne ince ilmeklere zarar vermeyecektir. Kumaşın esnekliğini kaybetmek için dikişleri basık, aralıklı zikzak dikişiyle ya da herhangi bir elastik dikişle yapın. (makinenizin broşüründe farklı dikiş ayarlarına bakın) Dikiş paylarına zikzak ya da overlokla sürfile yapın. Baskıları esnek kalmaları için çift iğne/reçme ile yapın.


5

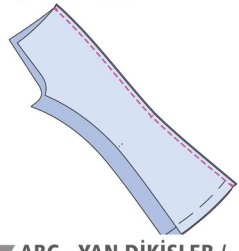

5 ABC - YAN DİKİŞLER / C: YIRTMAÇ

Ön pantolon parçalarını yüzü yüze arka pantolon parçalarının üstüne koyun, yan dikişleri iğneleyin (dikiş sayısı 1). Dikişleri yapın. Dikiş uçlarını pekiştirin. Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin. (Şekilde A ve B modeller görülmektedir.) C için: Dikişi yukarıdan yırtmaç işaretine kadar kapatın, yırtmaç paylarını içe ütüleyin.


6

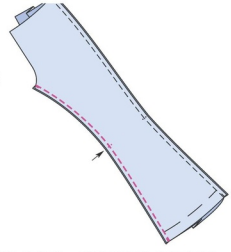

6 ABC - BACAK ARASI DİKİŞLERİ

Pantolon parçalarını uzunlamasına katlayın, kumaşın yüzü içte olsun.
İç bacak dikişlerini iğneleyin (dikiş sayısı 2), yatay işaretler (ok) birbirine gelmeli. Dikişleri kapatın ve bu arada arka pantolon parçalarını üstten yatay işarete kadar hafifçe esnetin. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

7

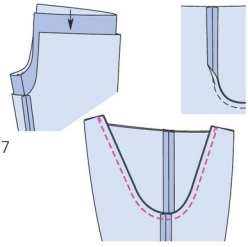

7 ABC - ORTA DİKİŞ


Pantolon paçalarından birini terse döndürün, böylece bir paça yüz, bir paça ters olacaktır. Pantolon paçalarını yüzü yüze iç içe geçirin. Ön pantolon parçası ön pantolon parçasının, arka pantolon parçası arka pantolon parçasının üstüne gelecek. Orta dikişi ön üst kenardan arka üst kenara kadar iğneleyin; bu arada bacak arası dikişlerini de üst üste getirip iğneleyin. Orta dikişi bir defada dikin. Dikiş uçlarını

İllüstrasyon: Verena Zirbs.

kumaşın tersi kumaşın yüzü patron parçaları tela Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.

pekiştirin. Dikiş paylarına sürfile yapın ve yukarıdan yuvarlaklık başlangıcına kadar açarak ütüleyin.


8

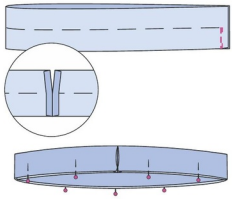

8 ABC - KEMER

Kemerin kısa yüzü yüze üst üste koyun ve orta dikişi kat yerine kadar (kemerin yarısı) dikin. Dikiş uçlarını pekiştirin. Dikiş paylarını açarak ütüleyin, geri kalan kısımda içe ütüleyin. Kemeri boyuna ikiye katlayın, kumaşın tersi içte olsun. Açık kenarları üst üste iğneleyin.


9

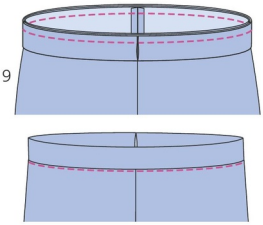

9 ABC - KEMERİN DİKİLMESİ

Kemerin açık kenarlarını yüzü yüze pantolonun bel kısmına iğneleyin, kemerdeki dikiş arka ortaya gelecek, açıklık üstte olacaktır. Kemeri dikin. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve aşağı ütüleyin. Pantolona kemer birleştirme dikişi boyunca dipten ince makine çekin.


10



10 ABC - LASTİK

Lastiğin bir ucuna çengelli iğneyi geçirin. Lastiği çengelli iğne önde olacak şekilde kemere geçirin. Dönmemesine çok dikkat edin. Lastiğin uçlarını çengelli iğneyle birbirine tutturun. Lastik genişliğini prova edin. Sonra lastik uçlarını üst üste koyup dikin. Kemerdeki açıklığı dikerek kapatın.


11

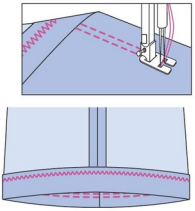

11 ABC - PAÇA

Pantolonun paça baskı payına sürfile yapın. Baskı payını işaretli çizgiden içe döndürün, ütüleyin ve iğneleyin. Pantolonun paçasına çift iğne/reçme ile üstten 2,5 cm genişlikte makine çekin, bu arada baskı payını da bastırmış olacaksınız. Bunun için iki üst bir alt iplikle çalışmalısınız. Alt iplik zikzak dikişi oluşturacak böylece paça esnek kalacaktır.

12

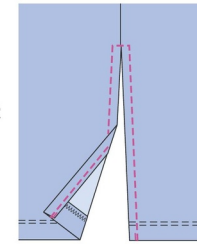


12 C - YIRTMAÇLAR

Yırtmaç kenarlarına dıştan 1 cm ende makine çekin, yırtmacın ucunu yatay dikin ve dikiş uçlarını pekiştirin.

ASTARLI YIRTMAÇ


Yırtmaç: Sol arka etekte yırtmaç pervazını sol kenar dikiş çizgisinden kesin. Yırtmaç paylarına tela ütüleyin. Dikişi yırtmaca kadar kapatın, payları ütüleyerek açın, sol yırtmaç pervazını sol kat çizgisinden içe ütüleyin. Sağ yırtmaç alta bindirme payını sol arka eteğe yatırın ve kesmemek için yırtmacın üstünde sağ arka etek dikiş payını eğik kıvırarak ütüleyin.
Alta bindirme payı pervazını kat çizgisinden içe ütüleyin. Sol arka eteğe eğik dikiş çekerken alta bindirme payını da araya alın.

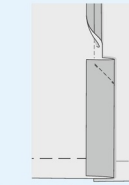

Etek ucunda yırtmaç pervazlarını tekrar açın. Baskı payını içe ütüleyin ve el dikişiyle dikin. Yırtmaç pervazlarını tekrar içe yatırın, baskı payına dikin.
Astar dikişi: Astarı etekten 2 cm kısa bastırın. Eteğin ve astarın arka orta dikişlerini üst üste iğneleyin.



Yırtmaçta astarı alta bindirme payı pervazının iç kenarına dikin. Diğer astar kenarını içe ütülenmiş alta bindirme payı kenarının 1 cm önünden kesin, üstte yırtmaç işaretinin 1 cm altından yatay kesin, köşeyi 1 cm eğik kesin.
Astarı katlayarak yırtmaç pervazının iç kenarına ve üstte yatay dikişle alta bindirme payına el dikişiyle dikin.

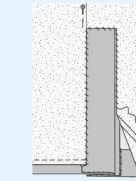


Güzel kalpler

HEDİYE PAKETİ SÜSÜ, ÖYLESİNE HOŞ VE YARATICI Kİ, İNSAN PAKETİ AÇINCA NASIL BİR GÜZELLİKLE KARŞILAŞACAĞINI DÜŞÜNMEDEN EDEMİYOR.

> Velur kadife > Pamuklu yapışkanlı tela > Dekoratif bant > İplik > Kristal boncuk > İplik > Makas > İğne > Cetvel > Kumaş mandalı



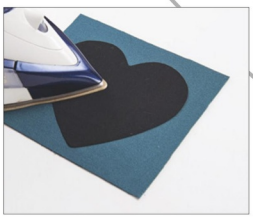

1. Adım: Biçki için şemalar yukarıda verilmiştir. Şemaları 1x dekovil telaya aktarın ve dikiş payı vermeden biçin.






2. Adım: İki kalp parçasının etrafındaki kumaş fazlasını kesin.



3. Adım: Küçük kalp şablonundan 2x tela biçin ve büyük kalplerin tersine ütüleyin.

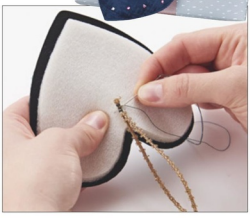

4. Adım: Dekoratif banttan 17 cm kesin, ikiye katlayın ve kalbin ters tarafının ortasına dikin.



5. Adım: Sonra iki kalp parçasını iğneleyin ve teyelleyin.



6. Adım: Kenarından incecik dikin, teyel dikişini sökün.



7. Adım: Son olarak üstüne kristal boncukları tekstil yapışkanıyla yapıştırın.

FOTOĞRAF: JAN SCHMIEDEL. PRODÜKSİYON: CATHARINA HADER

Tek tıkla adresine gelsin

dergiburda.com'dan

KOLAYCA SATIN ALABİLİRSİNİZ.







BİRAZ DAHA FAZLA OLABİLİR Mİ? HER ORTAMA UYUM SAĞLAYABİLECEK ÜÇ HAVALI BLUZ-GÖMLEK MODELİ...

V 6m4<* <V * 46* $*





ESİNLENMEK İÇİN

RENGİN GÜCÜ

Düz ya da geometrik baskılı. Bu kumaşlar bluz modelimiz için çok uygun. goblen.com, erlerkumas.com, hepsiburada.com, @izmitkumas gibi adreslerde farklı renk ve desenlerde bulabilirsiniz.

"Stil başkaları aynı şeyi yaparken senin farklı yaptığındır."

Carolina Herrera



MODEL
4A

» BLUZ
Çok detaylı görünüyor ama dikimi bir o kadar kolay. Çiçek desenli poplin bluz düz kesimi, 7/8 kolları, fularlı V yakasıyla çok şık ve gösterişli. Yakadaki şalı serbest bırakabileceğiniz gibi fiyonk da yapabilirsiniz. Her iki koşulda da çok şık.
» Kumaş: Çiçek baskılı ince pamuk poplin



MODEL 4C

» **UZUN BLUZ**
Gerçek anlamda bir mücevher ama kesinlikle üzerindeki değerli taşlar baskısından dolayı değil. Modelimizin bu çok şık ve gösterişli varyasyonu daha uzun ve kumaş kemerli.
» Kumaş: Baskılı saten




MODEL 4B

» **İPEK BLUZ**
İpek sever misiniz, o zaman bu uzun kollu model tam size göre. Gündüz kot pantolonla, akşamları geniş pantolonla veya özel günler için midi etek ve topuklu ayakkabılarla tarz.
» Organik ipek

GENİŞ RAHAT BİR KESİM, DEĞERLİ MATERYALLER VE ELEGAN DETAYLAR:
V YAKA VE FULARLI ŞAL YAKA. ÇOK GÜZEL, ÇOK GÖZ ALICI, ÇOK PRATİK. GEREK İŞ YAŞAMINDA GEREKSE İŞ SONRASI DAVETLERDE ÇOK ŞIK GÖRÜNECEĞİNİZDEN EMİN OLABİLİRSİNİZ.

MODEL **4A**




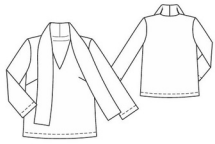

Arkadan boy: Yak. 61 cm

MODEL **4B**




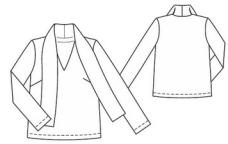

Arkadan boy: Yak. 61 cm

MODEL **4C**



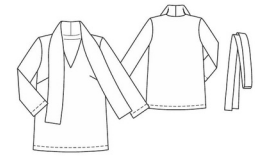

Arkadan boy: Yak. 70 cm

Kumaşı nasıl hazırlayacağınızı, nasıl ölçü alacağınızı ve patronu nasıl bulacağınızı ön sayfalarımızdaki açıklamalarda bulacaksınız.

GEREKENLER

Kumaş önerisi

İnce bluzluk kumaşlar
A Pamuk poplin
B Desenli elastik ipekli
C Baskılı pamuk saten

Malzeme

ABC Dikiş ipliği
Yapışkan tela
Bunun dışında:
Kurşun kalem, kağıt makası, mezura ya da cetvel, toplu iğne, terzi tebeşiri, biçki ve iplik makası, dikiş makinesi iğneleri, dikiş iğnesi, teyel ipliği, terzi ruleti ya da kopya kağıdı

PATRON ÇİZGİLERİ (KONTUR):

Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44


Patron parçaları

Bluzla ilgili patron parçalarını Pafta 2'de bulacaksınız. Patronlar 34 – 44 arasındaki tüm bedenler için verilmiştir.
Bluzlar için 1 – 5 numaralı patron parçalarına ihtiyacınız olacak. Modellere göre değişen uzunluklara dikkat edin. Patronu kendi bedeninize ve seçtiğiniz modele uygun çizgilerden keserek çıkarın.
Ölçüleri verilen a ve b parçaları için patron yoktur. Bunları doğrudan kumaşa çizebilirsiniz. 1,5 cm dikiş payı ölçülerin içindedir.

ABC 1 Ön parça kumaş katı 1x
ABC 2 Arka parça kumaş katı 1x
ABC 3 Kollar 2x
ABC 4 Ön pervaz kumaş katı 1x
ABC 5 Arka pervaz kumaş katı 1x
ABC a Şal yaka (bağlamalı) 2x
C b Kemer 2x

DİKKAT:
1- 5 nolu patron parçalarını ve biçki planlarını pafta 2'de bulacaksınız.

PATRONA GENEL BAKIŞ

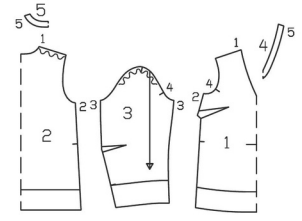


Kumaş ölçüleri

Beden		34	36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)					
A	140	1,75					
B	140	1,85					
C	140	2,10					

Parçaların ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)						
a	72	72,5	73	73,5	74	74,5	21
b	66	68	70	72	74	76	13


1

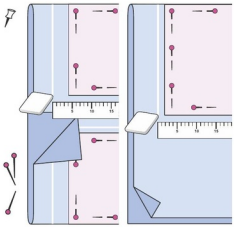

1 ABC - BİÇKİ

Kumaşı uzunlamasına ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun, dokuma kenarlar üst üste gelsin. 1 ve 2 numaralı patron parçalarını biçki planına göre (biçki planını paftada bulacaksınız) kumaşa iğneleyin. Patronların kenarlarına cetvel ve terzi tebeşiriyle 1,5 cm genişlikte dikiş payı ve 4 cm baskı payı çizin. Bu parçaları çizdiğiniz çizgilerden biçin. Kalan kumaşı boyuna yarıdan ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun, dokuma kenarlar üst üste gelsin.

2

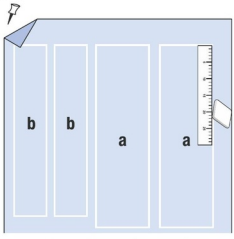


2 C - ÖLÇÜLERİ VERİLEN PARÇALARIN BİÇİLMESİ

3, 4 ve 5 numaralı patron parçalarını kumaşa biçki planına göre iğneleyin ve çepeçevre 1,5 cm dikiş payı ve 4 cm kol baskı payı çizdikten sonra parçaları bu çizgilerden biçin. Kalan kumaşı açın. Bluz A ve B için a parçasını 2x, bluz C için a ve b parçalarını 2x kumaşa çizin ve bu parçaları da biçin.

3 ABC - TELANIN BİÇİLMESİ VE YAPIŞTIRILMASI


Telayı yarıdan ikiye katlayın, yapışkan kısmı içte olsun. 4 ve 5 numaralı parçaları şekildeki gibi telanın üstüne koyun. Kenarlarına kurşun kalemle 1,5 cm dikiş payı çizin. Telayı kesin ve ilgili parçalara

3

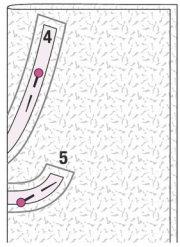

tersten ütü ile yapıştırın. Parçaları yeniden yarıdan ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Patron parçalarını yeniden parçaların üstüne iğneleyin.


4

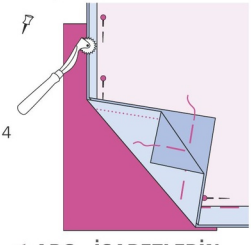

4 ABC - İŞARETLERİN KUMAŞA AKTARILMASI

Patronları kumaşın üzerinden almadan önce patronun konturlarını (dikiş ve baskı çizgilerini), yatay işaretleri, kat ve çakışma çizgilerini/işaretlerini kopya kağıdı ve terzi rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Kat çizgilerini bol teyelle kumaşın yüzüne de aktarın.


5

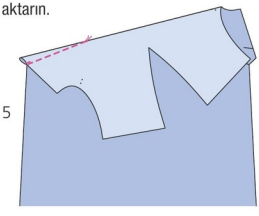

5 ABC - PENSLER, ÖN PARÇA

Ön parçayı penslerin ortasından ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Pens çizgilerini üst üste iğneleyin ve uçta sivri bitecek şekilde dikin. İpi düğümleyin. Pensi aşağı ütüleyin.


6

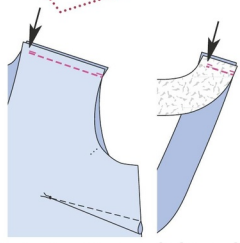

6 ABC - OMUZ DİKİŞLERİ / PERVAZ

Ön parçayı yüzü yüze arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini (dikiş sayısı 1) iğneleyin ve dikin, bu arada arka omuzu hafifçe yedirin. Dikkat: Yaka açıklığına çekeceğiniz makine tam işaretli dikiş çizgisinde (ok işareti) bitmeli. Dikiş uçlarını pekiştirin. Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin. Pervazda da omuz dikişlerini aynı şekilde kapatın.


7

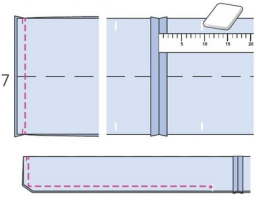

7 ABC - ŞAL YAKA

Yaka parçalarını yüzü yüze üst üste koyun ve bir kısa kenarlarını dikin. Dikiş paylarını açarak ütüleyin. Dikişin iki kenarında da Bd. 34: 9 cm, Bd. 36: 9,2 cm, Bd. 38: 9,5 cm, Bd. 40: 9,7 cm, Bd. 42: 10 cm, Bd. 44: 10,2 cm işaret alın.
Yakayı boyuna ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Kenarları birbirine dikin, buna işaretlerde başlayıp bitirin. Dikiş uçlarını pekiştirin. Dikiş paylarını keserek inceltin, köşelerde verev kesin.

8

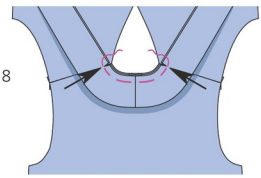


kumaşın tersi kumaşın yüzü patron parçaları tela Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.

8 ABC - ŞAL YAKANIN DİKİLMESİ

Dikiş paylarını işaret aldığınız noktalarda dikişin hemen dibine kadar derin çıtlatın. (ok işaretleri) Yakayı döndürün, ütüleyin. Yakanın çıtlar arasındaki kısmını arka yaka açıklığına iğneleyin ve teyelleyin. Çıtlar tam omuz dikişinde olmalı.


9

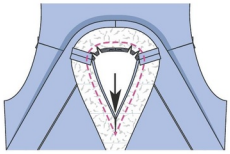

9 ABC - PERVAZ

Pervazın dış kenarına sürfile yapın. Pervazı yüzü yüze yaka açıklığına iğneleyin. Pervazı yaka açıklığına dikin, bu arada arka yaka açıklığında şal yaka da dikişin içine alınmış olacak. Dikiş uçlarını pekiştirin. Dikiş paylarını keserek inceltin, yuvarlak kısımlarda çıtlatın, ön ortada hemen hemen dikişe kadar derin çıtlatın.


10

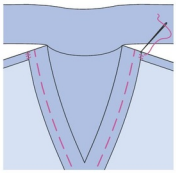

10 PERVAZIN İÇE DÖNDÜRÜLMESİ

Pervazı içe döndürün. Kenarı teyelleyin ve ütüleyin. Pervazı omuzlarda omuz dikişlerinin dikiş paylarına dikin.


11

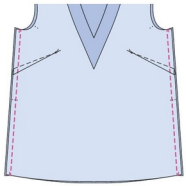

11 YAN DİKİŞLER

Ön parçayı yüzü yüze arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri iğneleyin (dikiş sayısı 2). Dikişleri kapatın. Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin.


12

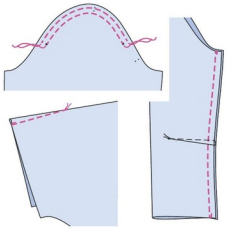

12 ABC - KOLLAR

Kol yuvarlağını büzmek için * - * işaretleri arasında dikiş çizgisinin iki yanına makinenizin en geniş ayarıyla iki sıra birbirine paralel makine çekin, ipin ucunu uzun bırakın ancak şimdilik çekmeyin. Pensleri iğneleyin ve uçta sıfırlayacak şekilde sivri dikin. İpi düğümleyin. Pensi aşağı ütüleyin. Kolları yarıdan ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Kol dikişlerini iğneleyin ve dikin (dikiş sayısı 3). Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin.

13

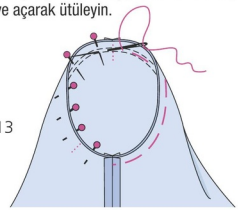


13 KOLLARIN TAKILMASI

Kolları yüzü yüze kol evlerine iğneleyin ve bu arada şu noktalara dikkat edin: Koldaki ve ön parçalardaki 4 numaralı yatay işaretler üst üste gelmeli. Kol dikişi ve yan dikiş üst üste gelmeli. Kol yuvarlağındaki yatay işaret omuz dikişine gelmeli. Kol evine tam yerleşinceye kadar kol yuvarlağındaki büzgünün alt iplerini çekin, düğümleyin ve büzgüyü eşit dağıtın. Kolları dikin. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın.

Rahat ve elegan... Herkes sizden ve bu harika bluzunuzdan bahsedecek. Nasıl kolay diktiğinizi ise sadece siz bileceksiniz.


14



14 ABC - ETEK VE KOL BASKISI

Kol ve etek baskı payına sürfile yapın ve patrondaki baskı çizgisinden içe ütüleyin, iğneleyin. Bluzun alt kenarına 3,5 cm genişlikte makine çekin. Kolların baskı paylarını da aynı şekilde bastırın.

15

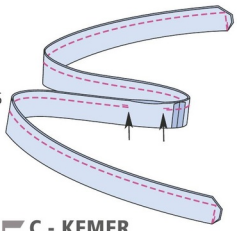

15 C - KEMER

Kemer parçalarını yüzü yüze uzun bir şerit oluşturacak şekilde birbirine dikin. Dikiş paylarını açarak ütüleyin. Kemer şeridini uzunlamasına ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte kalsın. Açık kenarlara makine çekin. Döndürebilmek için yak. 5 cm uzunlukta açıklık bırakın. Dikiş uçlarını pekiştirin. Kemeri bir kaşık yardımıyla döndürün ve kenarları ütüleyin. Dikişteki açıklığı elle dikerek kapatın.



;w TNÖ&ãm
Bä&Ö wvû

ÇALIŞMA ODAMIZI KULLANIŞLI OBJELERLE SÜSLEYEREK KENDİMİZE HEM ŞIK HEM PRATİK BİR ORTAM SAĞLAYALIM.





> Desenli kumaş > Pamuklu kumaş > Verev bant > Makas > Iğne, iplik > Cetvel



1. Adım: Biçki için ölçüler sağdaki sayfada. Ölçüleri 1x dekovil telaya aktarın ve dikiş payı vermeden biçin.



2. Adım: Dekovili üst kumaşın tersine ütüleyin. Sonra dört iç köşesini 1 cm dikiş payıyla biçin (dış kenar paysız).



3. Adım: Sonra taban için dört köşeye dikiş çekin.



4. Adım: Dört köşeyi dikkatle kesin, sırasıyla yüzü yüzünde katlayın, dikerek birleştirin. Sonra döndürün.




5. Adım: Astarı aynı ölçülerde biçin, köşelere dikiş payı vererek, dört köşeyi dikerek kapatın.




6. Adım: Astarı (5.adım) tersi tersinde kutunun içine (4.adım) koyun, üst kenarları incecik dikin, ardından verev bant döndürün.


Kutu şeması

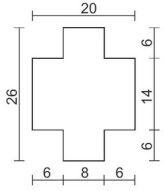


Bitmiş kutu : 8 x 14 x 6 cm




Bitmiş hali: 15 x 19 x 5 cm

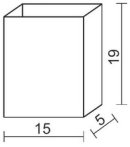


Astar: Altlık şeması

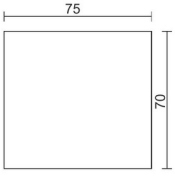


Kap şeması

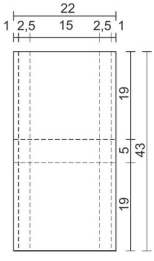

Kumaş: Altlık şeması

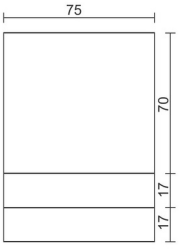


2. -10. adımlara bakın.
Altlık kumaşını katlayın.

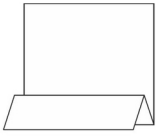

Bitmiş ölçüsü : 75 x 70 cm



;^YV;
/OVO*

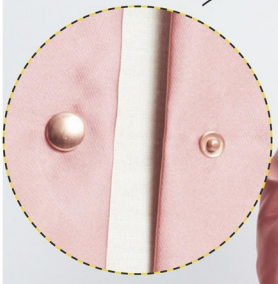

MODEL 5A

» **SATEN CEKET**
Gözleri kamaştıran bir görüntü: Bu şık, astarsız saten ceket bebe yakası ve çıtçıtlarıyla 50'ler stilini yansıtıyor.
» Kumaş: Somon rengi saten

MODEL
5B

» YUMUŞACIK
Bebe yakalı ve çıtçıtlı, evaze kesimli bu ceket yünlü kumaş ile çok soylu görünüyor. Daha çarpıcı bir görünüm isteyenler, modayı adım adım izleyenler pembe lila tonlarını da seçebilirler.
» Kumaş: Siyah kırmızı yünlü kumaş



DİKİŞ

Yapışkan telalarla giysilerinize tok duruş ve dayanıklılık kazandırabilirsiniz. Özellikle de patlar, yaka açıklıkları, yakalar gibi. Çeşitli amaçlarla kullanılabilecek birçok tela çeşidi bulunmaktadır. Daima kumaşınıza uygun telayı seçmenizi öneririz.

MODEL 5C

» **MANTO**
Böylesine şık, bej rengi, yapay deri bir mantonuz varsa trençkota neden ihtiyaç duyasınız ki? Üstelik kemeri ve kemer köprüleriyle çok çarpıcı.
» Kumaş: Yapay deri





KADİFE/SUNİ DERİ ŞIKLIĞI
Ceketini ya da mantosunu petek/pilise kadifeden veya suni deriden dikenler bu sezon moda konusunda bir adım önde olacaklar. Modelimize çok uygun örneklerini erlerkumas.com, goblen.com, hepsiburada.com veya @izmitkumas gibi adreslerde bulabilirsiniz.

ESİNLENMEK İÇİN

SICACIK GİYİNMEK AMA ŞIK GÖRÜNMEK: DIŞARIDA HAVALAR SOĞUDUĞUNDA
BU RAHAT KISA MANTO CEKETLER HERKESİN BEĞENİ DOLU BAKIŞLARINI TOPLAYACAK.

MODEL **5A**





Arkadan boy: Yak. 65 cm



MODEL **5B**



Arkadan boy: Yak. 85 cm



MODEL **5C**



Arkadan boy: Yak. 97 cm

Kumaşı nasıl hazırlayacağınızı, nasıl ölçü alacağınızı ve patronu nasıl bulacağınızı ön sayfalarımızdaki açıklamalarda bulacaksınız.

GEREKENLER

Kumaş önerisi

Yumuşak ceketlik ya da mantoluk kumaşlar
A Saten
B Yünlü kumaş
C Yapay deri (İmitasyon)

Malzeme

ABC Dikiş ipliği,
Yapışkan tela
AB 4 büyük çıtçıt
C 5 büyük çıtçıt
Yapışkan deri telası
Bunun dışında:
Kurşun kalem, kağıt makası, mezura ya da cetvel, toplu iğne, terzi tebeşiri, biçki ve iplik makası, dikiş makinesi iğneleri, dikiş iğnesi, teyel ipliği, terzi ruleti ya da kopya kağıdı

Patron parçaları


Ceketlerle ilgili patron parçalarını Pafta 3'te bulacaksınız. Patronlar 34 – 44 arasındaki tüm bedenler için verilmiştir. Ceketler ve manto için 1 – 8 numaralı patron parçalarına ihtiyacınız olacak. Modellere göre değişen uzunluklara dikkat edin. Patronu kendi bedeninize ve seçtiğiniz modele uygun çizgilerden keserek çıkarın.

ABC 1 Ön parça **2x**
ABC 2 Arka parça kumaş katı **1x**
ABC 3 Kollar **2x**
ABC 4 Üst yaka kumaş katı **1x**
ABC 5 Alt aka kumaş katı **1x**
ABC 6 Arka klapa kumaş katı **1x**
BC 7 Cep torbası **4x**
C 8 Kemer **2x**

Kumaş ölçüleri

Beden		34	36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)					
A	140	2,2					
B	140	2,6					
C	140	3,05					


PATRONA GENEL BAKIŞ

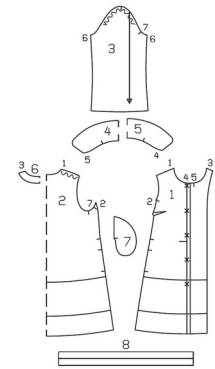

PATRON ÇİZGİLERİ (KONTUR):


Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

DİKKAT:
1- 8 nolu patron parçalarını ve biçki planlarını pafta 3'te bulacaksınız.

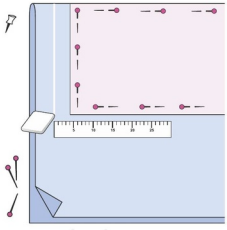


1 ABC - BİÇKİ

Kumaşı uzunlamasına ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun, dokuma kenarlar üst üste gelsin. Patron parçalarını biçki planına göre (biçki planını paftada bulacaksınız) kumaşa iğneleyin. Patronların kenarlarına cetvel ve terzi tebeşiriyle 1,5 cm genişlikte dikiş payı ve kollar da dahil 4 cm baskı payı çizin. Parçaları çizdiğiniz çizgilerden biçin. C model için kalan kumaşı açın, 8 numaralı parçayı biçki planına göre yine aynı şekilde biçin.

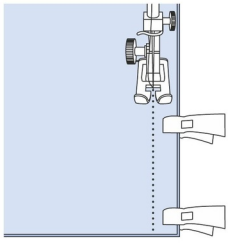


2 C - DERİ DİKİŞİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Patron parçalarını yapışkan bant ile sabitleyin ve iğne yerine pens (kıskaç) kullanın. Makinenizin rahat çalışması ve eşit uzunlukta bir dikiş elde etmek için teflon makine ayağı kullanın ya da dikeceğiniz alana bir mulaj kağıdı koyup üstünden dikin. Kağıdı sonradan çekip çıkarın. Tekstil yapıştırıcısıyla dikiş payları ve baskı payları yapıştırılabilir. Deriyi tersten kuru bir ütü bezi ve düşük ısıda ütüleyin. Önceden bir parçada ütü denemesi yapın.

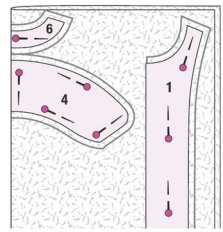


3 ABC - TELA

1 numaralı patron parçasında yekpare verilmiş klapayı KLAPA KAT YERİ çizgisinden kesin. Telayı ikiye katlayın, yapışkan kısım içte kalsın. Klapayı ve 4 ve 5 numaralı patron parçalarını telaya iğneleyin. Etrafına şekilde gördüğünüz gibi kurşun kalem ve cetvelle 1,5 cm genişlikte dikiş payı çizin. Tela parçaları kesin ve kumaş parçaların tersine yapıştırın. 1 numaralı patron parçasına klapa parçasını yeniden yapıştırın. Patronları yeniden kumaş parçalara iğneleyin.

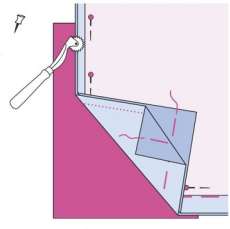


4 ABC - İŞARETLERİN KUMAŞA AKTARILMASI

Patronları kumaşın üzerinden almadan önce patronun konturlarını (dikiş ve baskı çizgilerini), yatay işaretleri, ön ortayı, baskı, kat ve çakışma çizgilerini/işaretlerini kopya kağıdı ve terzi rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Ön ortayı ve baskı ve kat çizgilerini teyelle kumaşın yüzüne de aktarın.

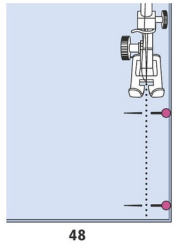


5 ABC - İĞNELEMEK, DİKMEK

Dikiş sırasında iki parçanın kumaşlarının yüz kısımları üst üste gelmeli ve toplu iğneyle sabitlenmiş olmalıdır. Eğer iğneleri dikey dikişe yatay gelecek şekilde yerleştirirseniz çıkarmanız gerekmeden dikiş makinenizle yavaşça üstünden geçebilirsiniz. Eğer o kadar deneyimli değilseniz dikiş sırasında teker teker çıkarabilirsiniz. Dikişe ara verdiğinizde iğnenin kumaşa saplı olmasına dikkat edin.

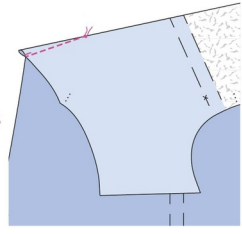


6 ABC - PENSLER

Ön parçayı öyle katlayın ki pens çizgileri üst üste gelsin, kumaşın yüzü içte olsun. Pensleri iğneleyin ve uçta sıfırlayacak şekilde sivri dikin. İpi uçta düğümleyin. Pensleri aşağı ütüleyin.

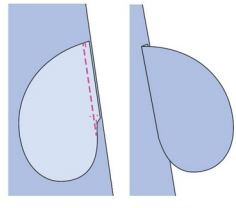

7 BC - CEP TORBASI

Cep torbalarını yüzü yüze ön ve arka parçanın cep ağızlarına iğneleyin, yatay işaretler üst üste gelecek. Cep torbalarını dikin. Dikiş uçlarını pekiştirin ve cep torbalarını cep dikişinin üstünden yana ütüleyin.

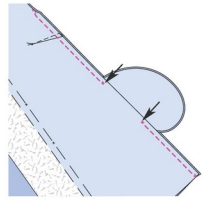


kumaşın tersi kumaşın yüzü patron parçaları tela Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.

8 ABC - YAN DİKİŞLER (ÖNE DÖNÜK)/BC - DİKİŞ ARASI CEPLER

Ön parçaları yüzü yüze arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri iğneleyin ve dikin (dikiş sayısı 2).
BC: Yan dikişe cep ağızlarında ara verip sonra devam edin (ok işaretleri). Dikiş uçlarını git gel yaparak pekiştirin. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Şekilde BC modelleri görülmektedir.

9

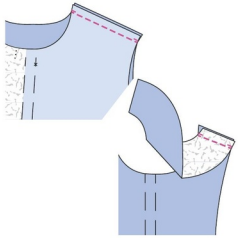

9 ABC - OMUZ DİKİŞLERİ

Ön parçaları yüzü yüze arka parçanın üstüne koyun. Omuz dikişlerini iğneleyin (dikiş sayısı 1). Omuz dikişlerini dikin, bu arada arka omuzu hafifçe yedirin. Arka klapanın omuzlarını da yekpare kesilmiş ön klapanın omuzlarına dikin (dikiş sayısı 3). Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin. Klapada dış kenara sürfile yapın.


10



10 ABC - YAKA DİKİŞİ

Üst yakayı yüzü yüze alt yakaya iğneleyin. Bu arada fazlalığı eşit şekilde üst yakaya yedirin. Üst ve ön kenarlara makine çekin. Dikiş paylarını 5 mm kalacak şekilde kesin ve yuvarlak kısımlarda çok dikkatli olarak dikişin yakınına kadar çıtlatın. Yakayı döndürün, kenarı ütüleyin. Yakanın dış kenarına 7 mm genişlikte üstten makine çekin.


11

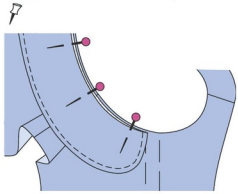

11 ABC - YAKANIN TEYELLENMESİ

Yakayı yüzü yüze 4 numaralı yatay işaretler arasında yaka açıklığına iğneleyin, telalı üst yaka üstte olmalı. Yakadaki yatay işaretler omuza gelmeli.


12

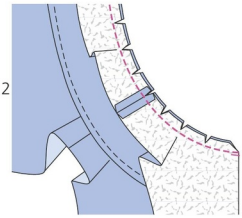

12 ABC - KLAPANIN DİKİLMESİ

Yekpare ön klapayı kat yerinden dışa döndürün, teyelleyin ve kenarları ütüleyin. Klapayı yüzü yüze yakanın üstünden yaka açıklığına iğneleyin. Kenarları dikin, yaka dikişin içinde kalacak. Dikiş payını kesin, yuvarlak kısımlarda çıtlatın.


13

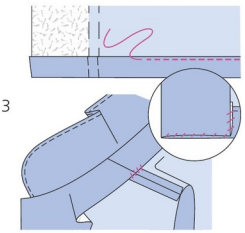

13 KLAPANIN İÇE DÖNDÜRÜLMESİ / BASKI PAYINA DİKİLMESİ

Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve 3,5 cm ende makine çekerek bastırın. Klapayı içe döndürün ve kenarları ütüleyin. Son olarak klapanın iç kenarını elle baskı payına dikin.


14

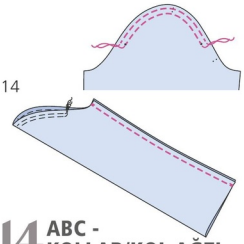

14 ABC - KOLLAR/KOL AĞZI

Kol yuvarlağını büzmek için * - * işaretleri arasında dikiş çizgisinin iki yanına makinenizin en geniş ayarıyla iki sıra birbirine paralel makine çekin, ipin ucunu uzun bırakın ancak şimdilik çekmeyin. Kolları yarıdan ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Kol dikişlerini iğneleyin ve dikin (dikiş sayısı 6). Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin. Kol baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin ve 3,5 cm genişlikte makine çekerek bastırın.

15

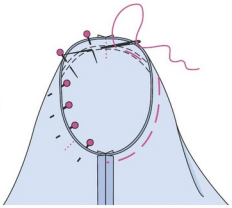

15 KOLLARIN YEDİREREK TAKILMASI


Büzgü iplerini hafifçe çekin. Kolları yüzü yüze kol evlerine iğneleyin ve bu arada şu noktalara dikkat edin: Koldaki ve ön parçalardaki 7 numaralı yatay işaretler üst üste gelmeli. Kol dikişi ve yan dikiş üst üste gelmeli. Kol yuvarlağındaki yatay işaret omuz dikişine gelmeli.
Kol evine tam yerleşinceye kadar kol yuvarlağındaki büzgünün alt iplerini çekin. Kolları teyelleyin ve dikin. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın.

kumaşın tersi | kumaşın yüzü | patron parçaları | tela | Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.

16 ABC - ÇITÇITLAR

1 numaralı patron parçasındaki x işaretleri 34 beden içindir. En alttaki x işareti tüm bedenlerde aynıdır. Beden 36 – 44: En üst x işaretini yakaya 34 bedenle aynı mesafede olacak şekilde yeniden çizin. Diğer x işaretlerini bu iki işaretin arasına eşit aralıklı olarak alın. Sağ ön klapaya çıtçıtların üst parçalarını, sol ön klapaya çıtçıtların alt parçalarını dikin/zımbalayın, alt parçaları bunlara karşı gelecek şekilde sol ön parçaya dikin/zımbalatın.


16

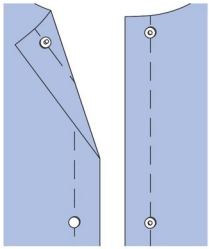


17 BC - KEMER

Kemer parçalarını uzun bir şerit oluşturacak şekilde birbirine dikin. Dikiş paylarını ütüleyerek açın. Kemeri uzunlamasına ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Kenarları birbirine dikin, kemeri döndürmek için biraz açıklık bırakın. Dikiş paylarını kesin, köşelerde verev kesin. Kemeri bir kaşık yardımıyla döndürün, kenarları ütüleyin. Açık kısmı elle dikerek kapatın. Kemere çepeçevre üstten 7 mm genişlikte makine çekin.

17

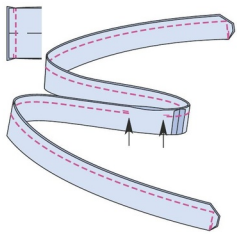

18

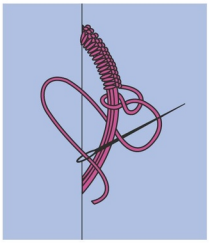

18 C - KEMER KÖPRÜLERİ

Yan dikişlere (öne dönük) ip örme birit köprüleri şu şekilde yapın. Önce ipi batıp çıkarak yatay işaretler arasında ipi birçok kez gerin, sonra bu gerdiğiniz ipleri ilik işiyle sıkıca örün ve son olarak ipin ucunu dikiş paylarında pekiştirerek düğümleyin.

Yapay deriden dikilen bu şık manto gerçekten çok şık ve stil bir görünüme sahip. Favorilerinizden biri olacağı kesin!











Astar & Ceplik
Terzi Malzemeleri
Hobi Malzemeleri
Kitap ve Dergiler
Dikiş İplikleri
Tela Çeşitleri
Viskon Kumaşlar
Dikiş Kalıpları
Toplu İğneler
Makaslar
Kumaş Yapıştırıcıları
Kol Ütüleme Tahtası
Makina İğneleri
Fermuar

goblen.com

65 yıl

Teslimat Sırasında Ödeme
250 TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Kredi Kartı, Havale-eft ile ödeme imkanı
%98 Oran ile Aynı Gün Kargo Hızlı Gönderim
Kargo Firması Seçenekleri Yurtiçi, Mng, Ups Kargo
Whatsapp, Telefon Desteği





0216 330 40 01
0216 337 25 55
0537 951 27 37
insta@goblencom
BURSA İPEK 65.YIL

goblen.com

alize®

örmeye değer



www.alize.gen.tr

@alizeyarns